



# OpenScape DECT Phone S5 Base

**Bedienungsanleitung**  
**User Guide**

# Inhalt

|  |    |
|--|----|
| <b>Übersicht</b> .....                       | 5  |
| Mobilteil .....                              | 5  |
| Basis .....                                  | 5  |
| Bedienungsanleitung effektiv nutzen .....    | 6  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....             | 8  |
| <b>Inbetriebnahme</b> .....                  | 9  |
| <b>Telefon bedienen</b> .....                | 13 |
| Telefon kennen lernen .....                  | 13 |
| Telefonieren .....                           | 16 |
| Nachrichtenlisten .....                      | 22 |
| Anruflisten .....                            | 24 |
| Telefonbuch .....                            | 25 |
| Netz-Anrufbeantworter .....                  | 29 |
| <b>Weitere Funktionen</b> .....              | 30 |
| Kalender .....                               | 30 |
| Wecker .....                                 | 32 |
| ECO DECT .....                               | 33 |
| Schutz vor unerwünschten Anrufen .....       | 34 |
| Media-Pool .....                             | 35 |
| Bluetooth .....                              | 36 |
| Zusatzfunktionen über das PC Interface ..... | 38 |
| <b>Telefon erweitern</b> .....               | 41 |
| Mehrere Mobilteile .....                     | 41 |
| Betrieb an einer Telefonanlage .....         | 44 |
| <b>Telefon einstellen</b> .....              | 46 |
| Mobilteil .....                              | 46 |
| System .....                                 | 52 |
| <b>Anhang</b> .....                          | 54 |
| Fragen und Antworten .....                   | 54 |
| Herstellerhinweise .....                     | 55 |
| Technische Daten .....                       | 58 |
| Display-Symbole .....                        | 62 |
| Menü-Übersicht .....                         | 64 |
| <b>Index</b> .....                           | 66 |

# Contents

|   |            |
|---|------------|
| <b>Overview</b> .....                                     | <b>73</b>  |
| Handset .....   | 73         |
| Base station .....  | 73         |
| Using the user guide effectively .....                    | 74         |
| <b>Safety precautions</b> .....                           | <b>76</b>  |
| <b>Getting started</b> .....                              | <b>77</b>  |
| <b>Using the telephone</b> .....                          | <b>81</b>  |
| Getting to know your telephone .....                      | 81         |
| Making calls .....  | 84         |
| Message lists .....                                       | 89         |
| Call lists .....  | 90         |
| Directory .....   | 92         |
| Network mailbox .....                                     | 96         |
| <b>Additional functions</b> .....                         | <b>97</b>  |
| Calendar .....  | 97         |
| Alarm clock .....   | 99         |
| ECO DECT .....  | 100        |
| Protection against unwanted calls .....                   | 101        |
| Resource Directory .....                                  | 102        |
| Bluetooth .....   | 103        |
| Additional functions using the PC interface .....         | 105        |
| <b>Expanding the functionality of the telephone</b> ..... | <b>108</b> |
| Multiple handsets .....                                   | 108        |
| Operation with a PABX .....                               | 111        |
| <b>Adjusting the telephone settings</b> .....             | <b>113</b> |
| Handset .....   | 113        |
| System .....  | 120        |
| <b>Appendix</b> .....                                     | <b>122</b> |
| Questions and answers .....                               | 122        |
| Manufacturer's advice .....                               | 123        |
| Technical data .....                                      | 126        |
| Display icons .....                                       | 130        |
| Menu overview .....                                       | 132        |
| <b>Index</b> .....  | <b>134</b> |

## OpenScope DECT Phone S5 Base



# Übersicht

## Mobilteil

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (⇒ S. 62)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Lautstärke-Tasten** (⇒ S. 14)  
für **Hörer/Headset**, **Klingelton**, **Freisprechen**, **Wecker** und die Signalisierung von **Terminen**
- 4 **Display-Tasten** (⇒ S. 14)
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;  
eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken  
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken  
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken  
(im Ruhezustand)
- 6 **Nachrichten-Taste** (⇒ S. 22)  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Mikrofon-Taste** (⇒ S. 13)  
Empfindlichkeit des Mikrofons ▶ **kurz** drücken  
einstellen  
Mikrofon aus-/einschalten ▶ **lang** drücken
- 8 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken  
(im Ruhezustand)  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ▶ **kurz** drücken  
und Ziffernschreibung  
(bei Texteingabe)
- 9 **USB-Anschluss** (⇒ S. 12)  
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Stern-Taste**  
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz** drücken  
öffnen (bei Texteingabe)  
Alle Klingeltöne abschalten ▶ **lang** drücken




- 12 **Headset-Anschluss** (⇒ S. 12)  
(2,5 mm Klinckenstecker)
- 13 **Taste 1**  
Netz-Anrufbeantworter ▶ **lang** drücken  
anwählen
- 14 **R-Taste**  
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz** drücken  
Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken
- 15 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb  
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz** drücken  
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 16 **Steuer-Taste/Menü-Taste** (⇒ S. 13)

## Basis





- A **Anmelde-/Paging-Taste**  
Mobilteile suchen (Paging) ▶ **kurz** drücken  
Mobilteil anmelden ▶ **lang** drücken





# Bedienungsanleitung effektiv nutzen





## Symbole


|  |  |
|--|--|
|  | Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen oder auch Kosten verursachen kann. |
|  | Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.   |
|  | Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang.  |

## Tasten

Abheben-/ Freisprech-Taste  oder  und  Auflegen-Taste 

Ziffern-/Buchstaben-Tasten  bis  Stern-Taste  / Raute-Taste 

Nachrichten-Taste  / R-Taste  Steuer-Taste Rand  / Mitte 


Mikrofon-Taste 



Display-Tasten (→ S. 14), z. B. **OK**, **Zurück**, **Auswahl**, **Ändern**, **Sichern**



## Funktionen auswählen/ bestätigen

Auswahl bestätigen mit **OK**

Eine Menüebene zurück mit **Zurück**

Zum Ruhe-Display wechseln mit  **lang** drücken






Funktion ein-/ausschalten mit **Ändern** eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit **Auswahl** ausgewählt  / nicht ausgewählt 

## Prozeduren







**Beispiel:** Automatische Rufannahme ein-/ausschalten







Darstellung in der Bedienungsanleitung:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern**  = ein)

### Schritt

### Das müssen Sie tun

- ▶  Im Ruhezustand in die **Mitte** der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
- ▶   Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
- ▶ **OK** Mit **OK** bestätigen (oder Mitte der Steuer-Taste  drücken). Das Untermenü **Einstellungen** wird geöffnet.

| Schritt  | Das müssen Sie tun  |
|--|---|
| ▶  <b>Telefonie</b> | Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.   |
| ▶ <b>OK</b>  | Mit <b>OK</b> bestätigen (oder Mitte der Steuer-Taste  drücken).<br>Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.  |
| ▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>   | Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.  |
| ▶ <b>Ändern</b>  | Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren (oder Mitte der Steuer-Taste  drücken). Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  . |














Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern und Systemen verfügbar.

Aktuellste Bedienungsanleitung im PDF-Format unter  
 → [wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_DECT\\_Phone\\_S5](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5)



# Sicherheitshinweise

|  |  |
|--|--|
|    | <p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.<br/>         Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.<br/>         Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch <b>kein Notruf</b> abgesetzt werden.<br/>         Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern <b>nicht</b> gewählt werden.</p>   |
|    | Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.   |
|    | Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.  |
|    | Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.   |
|    | Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.  |
|    | Geben Sie Ihr Mobilteil nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.  |
|    | Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.   |
|    | Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.  |
|    | <p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.<br/>         Ihr Mobilteil verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.<br/>         Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p> |
|  | <p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.<br/>         Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Mobilteil siehe „Technische Daten“).</p>   |
|  | Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.  |




# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- eine **Basis** OpenScape DECT Phone S5 Base,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung

## Basis anschließen

- ▶ Das Telefonkabel (TAE-Anschlusskabel) in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken und unter die Kabelsicherung schieben.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** auf der Basis-Rückseite stecken und den Winkelstecker unter die Kabelsicherung drehen.
- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **3** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **4** anschließen.

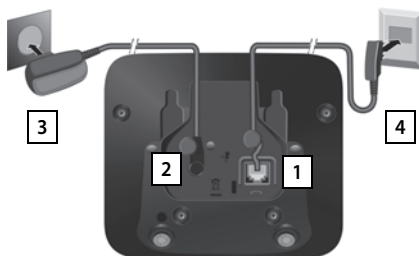


Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.

Nur das **mitgelieferte** Netzkabel und Telefonkabel verwenden. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (→ Steckerbelegung im Anhang).

## Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

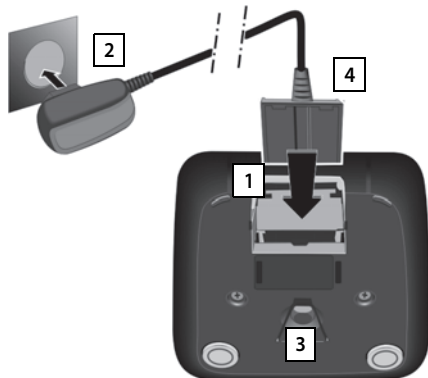

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

## Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege- richtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel von oben ein- setzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.
- Akkudeckel wieder öffnen:
  - ▶ Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

## Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis/Ladeschale vollständig aufladen. Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.



Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Bitte Mobilteil anmelden**“), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 41).

## Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.





- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.



## Telefon in Betrieb nehmen

### Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten **9** und **5** **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. Französisch ▶ Rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückzukehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



### Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

## Inbetriebnahme

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**



Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben, z.B. für den 15.08.2014.

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. für 07:15 Uhr.



Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben ... das Telefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

## Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

## Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinkestecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen .

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der Produktseite unter [→ wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_DECT\\_Phone\\_S5](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5).


Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 48).



## USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen .

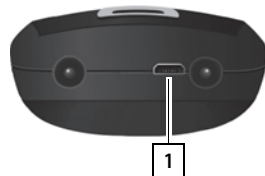

Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

#### Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

Hauptmenü öffnen

Liste der Mobilteile öffnen



#### In Untermenü, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



#### Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon aus-/einschalten

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern




## Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset**, **Klingelton**, **Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

## Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

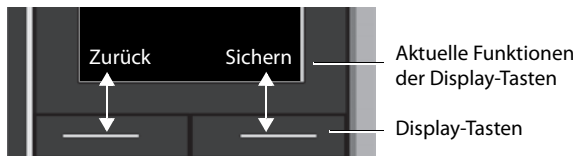

Symbole der Display-Tasten → S. 62.





Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern: → S. 51

## Menü-Führung


Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 64.

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel

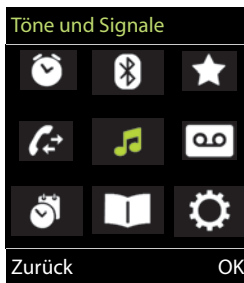

## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Beispiel



## Zurück in den Ruhezustand



▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

## Text eingeben




### Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


### Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **<C** **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **<C** **lang** drücken

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

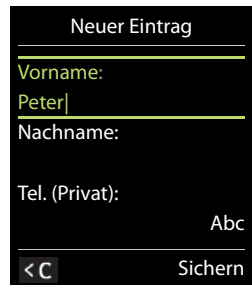

Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils, → Zeichensatztabellen S. 60.

# Telefonieren

## Anrufen

▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  kurz drücken

Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken





Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 21

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 47) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

## Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:




▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen (→ S. 50).

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen



In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken


## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Nummer ins Display übernehmen:


▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern


Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Automatische Wahlwiederholung einstellen:








- ▶  **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Funktion wird beendet




Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 24) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ... mit  **Anruflisten auswählen** ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Beispiel

| Alle Anrufe   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | Frank<br>14.02.14, 15:40       |
|  | 089563795<br>13.02.14, 15:32   |
|  | Susan Black<br>11.02.14, 13:20 |
| Ansehen   | Optionen                       |



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist (→ S. 51).




Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

## Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)


Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.




Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567\*\*128).


- ▶  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor \*\* ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▶ **Nachwahl**


Andere Nebenstelle wählen: ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Nachwahl**

| Wählen  |              |
|---|--------------|
|  |              |
|   | 1234567**128 |
| Nachwahl  | Optionen     |

## Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert. Anruf annehmen:

## Telefonieren

- Abheben-Taste  drücken oder ► **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 48): ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Bluetooth-Headset annehmen → S. 36

Klingelton ausschalten: ► **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

## Informationen über den Anrufer



Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.






Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 21).

## Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfen signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Namen des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ► **Optionen** ►  **Anklopfen abweisen** ► **OK**
- Anruf annehmen: ► **Abheben** ► ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ► **Auflegen-Taste**  drücken.




## Intern anrufen

-  **kurz** drücken ► ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ► ... mit  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ► **Abheben-Taste**  drücken



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 41).

Schnellwahl für Sammelruf:

-  **kurz** drücken ►   
oder ►  **lang** drücken





Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits zwei interne Verbindungen bestehen
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

## Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:


Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:




- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

## Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ▶ Mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- Dreier-Konferenz aufbauen: ▶ **Konferenz**
- Konferenz beenden: ▶ **Einzel** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ▶ mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln  
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

## Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**  
Der Anklopfton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

## Interner Anklopfer während eines internen/externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (interner Anklopfer). Sie können ihn aber weder annehmen noch ablehnen.

- Anzeige beenden: ▶ Auf eine beliebige Taste drücken

## Telefonieren

- Internen Anruf annehmen: ▶ Aktuelles Gespräch beenden  
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

---

## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

## Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Intern zuschalten** ▶ **Ändern** = ein

## Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

## Zuschalten beenden

- ▶ drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

---

## Während eines Gesprächs

### Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ... weitere 2 Sekunden gedrückt halten

---

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶ Lautstärke-Tasten / (→ S. 4) oder drücken ▶ ... mit / oder Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

## Mikrofon stumm schalten


Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten:




- ▶ Mikrofon-Taste  lang drücken.

## Nachrichtenlisten


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 22). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:



-  auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 29)
-  in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 24)
-  in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 31)

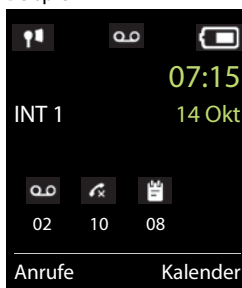Beispiel



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt  
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.  
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet  
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (→ S. 29).

Beispiel





| Nachrichten          |            |
|----------------------|------------|
| <b>Entg. Anrufe:</b> | <b>(5)</b> |
| <b>Netz-AB:</b>      | <b>(1)</b> |
| Entg. Termine:       | (2)        |
| Zurück               | OK         |


### Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten



Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  ▶ Tasten       drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶    
 entgangene Anrufe ▶  


... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinkt ▶   
 Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶ 

- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen zum Ruhe-Display zurückkehren: ▶ **Zurück**

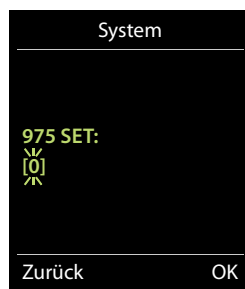












## Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

### Listeneintrag


Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  -  **Entgangene Anrufe**,
  -  **Angenomm. Anrufe**,
  -  **Abgehende Anrufe**
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( **Tel. (Privat)**,  **Tel. (Büro)**,  **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

| Alle Anrufe   |          |
|---|----------|
|   Frank       |          |
| Heute, 15:40  | [3]      |
|  089563795   |          |
| 13.05.14, 18:32   |          |
|   Susan Black |          |
| 12.05.14, 13:12   |          |
| Ansehen   | Optionen |

### Anrufliste öffnen



Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**

Über Menü: ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**




Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Anrufe:** ▶ **OK**

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken



### Weitere Optionen

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**  
... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch**

Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**



Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen**



# Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 27).




## Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken
- oder
- ▶  ▶ ... mit  **Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**


## Telefonbuch-Einträge

- Anzahl der Einträge: bis zu 500
- Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild
- Länge der Einträge:
  - Nummern: max. 32 Ziffern
  - Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
  - E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen




## Eintrag erstellen

- ▶  ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:



Namen / Nummern:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben


Jahrestag:

- ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

CLIP-Bild:

- ▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool, S. 35).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

**Neuer Eintrag**

---

Vorname:  
Robert

---

Nachname:  
W

---

Tel. (Privat):  
Abc

▼

< C      Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

---

### Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ **lang** drücken

---

### Eintrag anzeigen/ändern

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

---

### Einträge löschen

**Einen Eintrag löschen:** ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

**Alle Einträge löschen:** ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

---

### Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.



---

### Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen


▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- beim Wählen einer Nummer:
  - ▶ Display-Taste  drücken.
- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste:
  - ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**.

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

### Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.






### Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

### Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

### Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken

---

### Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen
- 






### vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.




Der Bluetooth-Modus ist aktiviert (→ S. 36)

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

- ▶  ▶ ... ggf. mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** / **Liste senden** ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt (→ S. 37) ▶ ... mit  Gerät auswählen ▶ **OK**
- 

### vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 37) eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

## Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

### Nummer eintragen

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**



Der Netz-Anrufbeantworter kann nicht über das Mobilteil ein-/ausgeschaltet werden. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

### Nachrichten anhören

- ▶ Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ OK

oder

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

## Weitere Funktionen

### Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Aufruf des Kalenders auf eine Display-Taste legen → S. 51.

| Juli 2014 |    |    |    |    |    |       |
|-----------|----|----|----|----|----|-------|
| Mo        | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So    |
|           |    | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 06 |
| 07        | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13    |
| 14        | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20    |
| 21        | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27    |
| 28        | 29 | 30 | 31 |    |    |       |
| Zurück    |    |    |    |    |    | OK    |

### Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
  - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

### Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

- Klingeltonlautstärke dauerhaft ändern: ▶ ... während des Erinnerungsrufs Lautstärke-Tasten  /  drücken




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:





- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

### Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern







oder

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ...

mögliche Optionen:

Termindetails anzeigen:

- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

- oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ **Ja**

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Wecker auswählen** ▶ **OK** ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
  - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
  - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
  - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
  - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhe-Display das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

### Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.



ECO DECT



Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei (**Strahlungsfrei**). Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. Reichweite ▶ **Ändern** ( = aus)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

### Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = ein)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶
- ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶
- ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ...
- ▶ mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

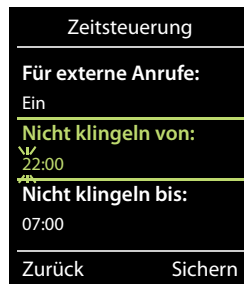

Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

### Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Laden ohne Klingeln** ▶ **Ändern** (☑ = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

## Media-Pool















Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ S. 38).

### Medien-Typen:

| Typ  | Format   |
|--|--|
| <b>Sound</b> Klingeltöne<br>Monophon<br>Polyphon<br>importierte Sounds | intern<br>intern<br>intern<br>WMA, MP3, WAV        |
| <b>Bild</b> CLIP-Bild<br>Screensaver                                   | BMP, JPG, GIF<br>128 x 86 Pixel<br>128 x 160 Pixel |

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

### CLIP-Bilder / Sounds verwalten






- ▶  ▶ ... mit  **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶  **Media-Pool** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
  - CLIP-Bild ansehen: ▶  **CLIP-Bilder** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Bild auswählen** ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
  - Sound abspielen: ▶  **Sounds** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Sound auswählen** ... der markierte Sound wird abgespielt
    - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Lautstärke auswählen** ▶ **Sichern**
  - Bild/Sound umbenennen:
    - ▶  **CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ ... mit  **Namen löschen**, mit  **neuen Namen eingeben** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
  - Bild/Sound löschen: ▶  **CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löschar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

### Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶  **Media-Pool** ▶ **OK** ▶  
 **Speicherplatz** ▶ **OK** ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

## Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Austausch von Telefonbuch-Einträgen.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset







Das Headset verfügt über das **Headset** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.


Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner (→ S. 38).  
Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

### Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶ ... mit   **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶  
**Ändern** ( = aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ **OK** (→ S. 52)

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

## Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Suche Headset / Suche Datengerät** ▶ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
  - Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ **OK** ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
  - Informationen zu einem Gerät anzeigen:
    - ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt
  - Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ **OK**
  - Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

## Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

### Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
  - Bluetooth-Headset
  - Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

### Einträge bearbeiten


- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
  - Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**
  - Bluetooth-Gerät abmelden:
    - ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**




Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

### Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

### Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

## Zusatzfunktionen über das PC Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Kostenloser Download unter → [wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_DECT\\_Phone\\_S5](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5)

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Outlook abgleichen,
  - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Firmware aktualisieren.
- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 36) oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden (→ S. 12).



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

## Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

## Firmware-Update durchführen



- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** (→ S. 12) verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichtentaste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.



## Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 10) ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Emergency Update** durchführen:

## Zusatzfunktionen über das PC Interface

- ▶ Programm „Gigaset QuickSync“ am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 10)
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichtentaste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Emergency Update** gelöscht werden.



# Telefon erweitern

## Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1–6) und ein interner Name (INT 1 – INT 6) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

## Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

### An der Basis

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 4) **lang** drücken (ca. 3 Sek.).

### Am Mobilteil

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ► ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► **OK**





Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.




Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Interntnummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen


## Mobilteil an mehreren Basen nutzen

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶

**Basisauswahl** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**

( = ausgewählt)







**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

- ▶ ... mit  Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶

**Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

## Mobilteil abmelden

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶   
**Mobilteil abmelden** ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit  ggf.  
anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung  
mit **Ja** bestätigen


Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).


## Mobilteil suchen („Paging“)

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind.





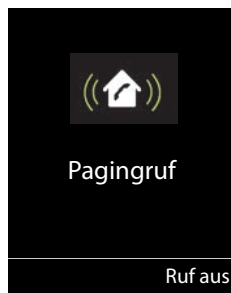


### Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken  
oder ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken  
oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken  
oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf  
automatisch beendet.



## Mobilteil-Name und interne Nummer ändern








Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
  - Name ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Name ändern** ▶ OK ▶ ... mit  aktuellen Namen löschen ▶ ... mit  neuen Namen eingeben ▶ OK
  - Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Nummer vergeben** ▶ OK ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ **Sichern**








## Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

### Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) einstellen









- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Wahlverfahren** ▶ OK ▶ ... mit  Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

### Flash-Zeit einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flash-Zeiten** ▶ OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ ... mit  Flash-Zeit auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)
















































### Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z.B. „0“) für die Wahl über das Festnetz und über VoIP festlegen.


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Vorwahlziffer** ▶ OK ▶ ... dann
  - Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** ... mit  Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern
  - Regel: ▶  **Für** ▶ ... mit  auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll
    - Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe).
    - Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.
    - Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.
- Speichern: ▶ **Sichern**

## Pausenzeiten einstellen

▶  ▶ \*  #  0  5  #  ... dann

|                                       |         |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| Pause nach Leitungsbelegung:          | 1 Sek   | ▶ |   |    | ▶ |   | ▶ | OK |
|                                       | 3 Sek   | ▶ |   |    | ▶ |    | ▶ | OK |
|                                       | 7 Sek   | ▶ |   |    | ▶ |    | ▶ | OK |
| Pause nach R-Taste:                   | 800 ms  | ▶ |   |    | ▶ |   | ▶ | OK |
|                                       | 1600 ms | ▶ |   |    | ▶ |    | ▶ | OK |
|                                       | 3200 ms | ▶ |   |    | ▶ |    | ▶ | OK |
| Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer): | 1 Sek   | ▶ |   |   | ▶ |   | ▶ | OK |
|                                       | 2 Sek   | ▶ |   |   | ▶ |    | ▶ | OK |
|                                       | 3 Sek   | ▶ |   |   | ▶ |    | ▶ | OK |
|                                       | 6 Sek   | ▶ |   |   | ▶ |    | ▶ | OK |

### Beim Wählen Wahlpause einfügen:

▶ R-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P.

## Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:







▶ Stern-Taste  kurz drücken.

Nach dem Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.



# Telefon einstellen

## Mobilteil

### Sprache ändern

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)









Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶  ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

## Display und Tastatur

### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Screensaver auswählen:
    - ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr / Analoguhr / <Bilder> / Dia-Show**)
  - Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
  - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.








Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** (→ S. 35) zur Auswahl angeboten.

### Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken ... das Ruhe-Display wird angezeigt







## Großschrift

Die Schrift zur Textdarstellung kann in verschiedenen Größen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Großschrift** ▶ **Ändern** (☑ = ein)

## Farbschema






Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (⊙ = ausgewählt)

## Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:






- ▶  **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**








Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tastatur-Beleucht.** ▶ **Ändern** (☑ = ein)





## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten


Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (☑ = ein)

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.





- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern**  = ein

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.






### Während eines Gesprächs

- ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken
- oder
- ▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

### Im Ruhezustand

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann
- Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen
- Für den Lautsprecher: ▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit **Lautstärke in 5 Stufen** oder **Crescendo** (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



Während das Telefon klingelt, können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Lautstärke-Tasten (lauter) oder (leiser) dauerhaft ändern.

### Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit **Verbindung auswählen** ▶ ... mit **jeweils Klingelton/Melodie auswählen** ▶ **Sichern**

### Klingelton ein-/ausschalten

#### Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste lang drücken. In der Statuszeile erscheint

#### Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Taste lang drücken.

#### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste** drücken











### Vibrations-Alarm ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.




- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Vibration** ▶ **Ändern** ( = ein)

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ... mit  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann  
Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:  
▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):  
▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:  
▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.


### Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt



oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

## Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
- Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
- Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

## Display-Taste belegen, Belegung ändern

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Kurzwahl</b>           | Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen (→ S. 50)   |
| <b>Wecker</b>             | Wecker einstellen und ein-/ausschalten (→ S. 32)   |
| <b>Kalender</b>           | Kalender aufrufen (→ S. 30)  |
| <b>Bluetooth</b>          | Bluetooth-Menü öffnen (→ S. 36)  |
| <b>Wahlwiederholung</b>   | Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 16)  |
| <b>Mehr Funktionen...</b> | ▶ <b>OK</b> ▶ ... mit  weitere Funktion auswählen |
| <b>Anruflisten</b>        | Anrufliste anzeigen (→ S. 24)  |








## Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

## Mobilteil-PIN ändern






Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: 0000). Bei jedem Einschalten wird die PIN abgefragt.

4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ **OK** ▶ ... mit  die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK**

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

## System




### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.









Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

z.B.         für den 14.01.2014

Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben





z.B.     für 07:15 Uhr

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**




### Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.


Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶ **<C** ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

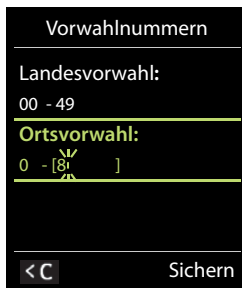







### Wartemelodie ein-/ausschalten

▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Wartemelodie** ▶ **Ändern** ( = ein)

### System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ... ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶ ... mit  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**

## System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:






- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

## Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen


- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
  - bleiben Mobilteile angemeldet,
  - bleibt die System-PIN erhalten,
  - wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.
- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet.  
Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

# Anhang

---

## Fragen und Antworten

### Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 10)

### Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
  - ▶ **Max. Reichweite** einschalten (→ S. 33) oder Abstand Mobilteil - Basis verringern

### Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 41)

### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (→ S. 49)
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
  - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen (→ S. 34)

### Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 59).

### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 53)

### System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 53)

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 21)

### Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Beim Netzanbieter informieren.

**Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.**

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

**Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).**

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

**Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.**

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

**In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.**

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen.

**Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.**

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- ▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 42).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 37).

## Herstellerrhinweise

### Zulassung

Dieses Gerät ist je nach Variante für den analogen Telefonanschluss im deutschen / luxemburgischen bzw. österreichischen Netz vorgesehen (s. Gerätelabel).

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Unify GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter: [wiki.unify.com/wiki/Declarations\\_of\\_Conformity#Cordless\\_Phones](http://wiki.unify.com/wiki/Declarations_of_Conformity#Cordless_Phones).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

**CE 0682**

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.



## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 750 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

|  |         |
|--|---------|
| Bereitschaftszeit (Stunden)*                           | 300/180 |
| Gesprächszeit (Stunden)                                | 12      |
| Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) * | 120/90  |
| Ladezeit in Basis (Stunden)                            | 5       |
| Ladezeit in Ladeschale (Stunden)                       | 7       |

\* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhestand  
(Display-Beleuchtung einstellen → S. 47)



Die Betriebszeiten des Telefons verlängern sich mit einem leistungsfähigeren Akku.

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand: Mobilteil in Ladeschale ca. 1,2 W  
Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,55 W

Während des Gesprächs: ca. 0,65 W


## Allgemeine technische Daten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| DECT-Standard                      | wird unterstützt  |
| GAP-Standard                       | wird unterstützt  |
| Kanalzahl                          | 60 Duplexkanäle   |
| Funkfrequenzbereich                | 1880-1900 MHz   |
| Duplexverfahren                    | Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge                          |
| Wiederholffrequenz des Sendepulses | 100 Hz  |
| Länge des Sendepulses              | 370 $\mu$ s   |
| Kanalraster                        | 1728 kHz  |
| Bitrate                            | 1152 kbit/s   |
| Modulation                         | GFSK  |
| Sprachcodierung                    | 32 kbit/s   |
| Sendeleistung                      | 10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung    |
| Reichweite                         | bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien           |
| Stromversorgung Basis              | 230 V $\sim$ /50 Hz                                       |
| Umgebungsbedingungen im Betrieb    | +5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Wahlverfahren                      | MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)                            |

### Bluetooth

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Funkfrequenzbereich | 2402-2480 MHz     |
| Sendeleistung       | 4 mW Pulsleistung |

## Steckerbelegung des Telefonsteckers

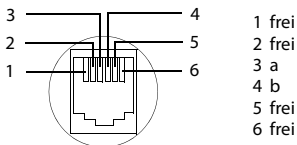

## Zeichensatz Tabellen

### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

|   | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x            | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1             |    |    |    |    |               |    |    |    |     |
| 2 | a             | b  | c  | 2  | ä  | á             | à  | â  | ã  | ç   |
| 3 | d             | e  | f  | 3  | ë  | é             | è  | ê  |    |     |
| 4 | g             | h  | i  | 4  | ï  | í             | ì  | î  |    |     |
| 5 | j             | k  | l  | 5  |    |               |    |    |    |     |
| 6 | m             | n  | o  | 6  | ö  | ñ             | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p             | q  | r  | s  | 7  | ß             |    |    |    |     |
| 8 | t             | u  | v  | 8  | ü  | ú             | ù  | û  |    |     |
| 9 | w             | x  | y  | z  | 9  | ÿ             | ý  | æ  | ø  | ã   |
| 0 | <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

### Mittleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

|   | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1             | š  | š  |    |    |    |    |    |    |     |
| 2 | a             | b  | c  | 2  | ą  | ä  | á  | â  | ć  | ç   |
| 3 | d             | e  | f  | 3  | ď  | ę  | ë  | é  | ê  |     |
| 4 | g             | h  | i  | 4  | í  | î  |    |    |    |     |
| 5 | j             | k  | l  | 5  | ł  |    |    |    |    |     |
| 6 | m             | n  | o  | 6  | ń  | ñ  | ó  | ö  | ô  | õ   |
| 7 | p             | q  | r  | s  | 7  | ř  | ß  | ś  | š  |     |
| 8 | t             | u  | v  | 8  | t' | ú  | û  | ú  | û  |     |
| 9 | w             | x  | y  | z  | 9  | ý  | ź  | ż  | ż  |     |
| 0 | <sup>1)</sup> | -  | .  | 0  |    |    |    |    |    |     |

- 1) Leerzeichen

### Kyrillisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

|   | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x            | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1             |    |    |    |    |               |    |    |    |     |
| 2 | a             | б  | в  | г  | 2  | a             | b  | c  |    |     |
| 3 | д             | е  | ё  | ж  | з  | 3             | d  | e  | f  |     |
| 4 | и             | й  | к  | л  | 4  | g             | h  | i  |    |     |
| 5 | м             | н  | о  | 5  | j  | k             | l  |    |    |     |
| 6 | п             | р  | с  | 6  | m  | n             | o  |    |    |     |
| 7 | т             | у  | ф  | х  | 7  | p             | q  | r  | s  |     |
| 8 | ц             | ч  | ш  | щ  | ъ  | 8             | t  | u  | v  |     |
| 9 | ы             | ь  | э  | ю  | я  | 9             | w  | x  | y  | z   |
| 0 | <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

**Griechisch**

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

|     | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |     |     |
| 2   | α               | β  | ά  | 2  | a  | b               | c  |    |    |     |     |     |
| 3   | δ               | ε  | φ  | έ  | 3  | d               | e  | f  |    |     |     |     |
| 4   | γ               | η  | ι  | ή  | ί  | ϊ               | ī  | 4  | g  | h   | i   |     |
| 5   | κ               | λ  | 5  | j  | k  | l               |    |    |    |     |     |     |
| 6   | μ               | ν  | ο  | ω  | ό  | ώ               | 6  | m  | n  | ο   |     |     |
| 7   | π               | ρ  | ς  | σ  | ψ  | 7               | p  | q  | r  | s   |     |     |
| 8   | θ               | τ  | 8  | t  | u  | v               |    |    |    |     |     |     |
| 9   | ζ               | ξ  | υ  | χ  | ύ  | ü               | 9  | w  | x  | y   | z   |     |
| 0 ↵ | ↵ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |     |     |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

**Türkisch**

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

|     | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 ∞ | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |
| 2   | a               | b  | c  | ç  | 2  | ä               | á  | à  | â  | ã   |
| 3   | d               | e  | f  | 3  | ë  | é               | è  | ê  |    |     |
| 4   | g               | ğ  | h  | i  | i  | 4               | ï  | í  | ì  | î   |
| 5   | j               | k  | l  | 5  |    |                 |    |    |    |     |
| 6   | m               | n  | o  | ö  | 6  | ñ               | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7   | p               | r  | s  | ş  | 7  | q               | ß  |    |    |     |
| 8   | t               | u  | ü  | v  | 8  | ú               | ù  | û  |    |     |
| 9   | y               | z  | 9  | w  | x  | ÿ               | æ  | ø  | å  |     |
| 0 ↵ | ↵ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

**Arabisch**

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

|     | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |     |
| 2   | a               | b  | c  | 2  | ث  | ج               | ح  | خ  |    |     |     |
| 3   | d               | e  | f  | 3  | ا  | ب               | ة  | ت  | أ  | إ   | آ   |
| 4   | g               | h  | i  | 4  | ط  | ظ               | ع  | غ  |    |     |     |
| 5   | j               | k  | l  | 5  | س  | ش               | ص  | ض  |    |     |     |
| 6   | m               | n  | o  | 6  | د  | ذ               | ر  | ز  |    |     |     |
| 7   | p               | q  | r  | s  |    | ي               | ى  | ء  | ئ  |     |     |
| 8   | t               | u  | v  |    | م  | ن               | ه  | و  | ق  |     |     |
| 9   | w               | x  | y  | z  |    | ف               | ك  | ق  | ل  |     |     |
| 0 ↵ | ↵ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ؟  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |     |







- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

## Display-Symbole



Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



### Symbole der Statusleiste

| Symbol   | Bedeutung   |
|--|---|
|  | Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus)<br>1 % -100 %   |
|  | weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein;<br>grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus   |
|  | rot: keine Verbindung zur Basis   |
|  | <b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet:<br>weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein;<br>grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus |
|  | <b>Profil Leise</b> aktiviert (Klingelton aus-<br>geschaltet)   |
|  | Klingelton „Beep“ eingeschaltet   |






| Symbol  | Bedeutung  |
|---|--|
|  | Tastensperre eingeschaltet                                       |
|  | Ladezustand des Akkus:<br>weiß: über 11 % - 100 % geladen        |
|  | rot: unter 11 % geladen  |
|  | blinkt rot: Akku fast leer<br>(noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit) |
|  | Akku wird geladen<br>(aktueller Ladezustand):                    |
|  | 0 % - 100 %  |




### Symbole der Display-Tasten

| Symbol   | Bedeutung        |
|--|------------------|
|  | Wahlwiederholung |
|  | Text löschen     |




| Symbol  | Bedeutung                              |
|---|--|
|  | Telefonbuch öffnen                     |
|  | Nummer ins Telefonbuch überneh-<br>men |




### Display-Symbole beim Signalisieren von ...

| Symbol   | Bedeutung   |
|--|---|
|    | externer Anruf  |
|  | interner Anruf  |
|  | Verbindungsaufbau (abgehender<br>Anruf)                   |
|  | Verbindung hergestellt                                    |
|  | Kein Verbindungsaufbau möglich/<br>Verbindung abgebrochen |

| Symbol  | Bedeutung                |
|---|--------------------------|
|    | Erinnerungsruf Termin    |
|  | Erinnerungsruf Jahrestag |
|  | Weckruf                  |

## Weitere Display-Symbole


| Symbol   | Bedeutung                                  |
|--|--|
|  | Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit |
|  | Aktion ausgeführt (grün)                   |
|  | Aktion fehlgeschlagen (rot)                |

| Symbol  | Bedeutung             |
|---|-----------------------|
|  | Information           |
|  | (Sicherheits-)Abfrage |
|  | Bitte warten ...      |

# Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils  drücken



## Wecker

→ S. 32



## Bluetooth

→ S. 36

|                  |
|------------------|
| Aktivierung      |
| Suche Headset    |
| Suche Datengerät |
| Bekannte Geräte  |
| Eigenes Gerät    |

→ S. 36

→ S. 37

→ S. 37

→ S. 37

→ S. 38



## Extras

|            |
|------------|
| Media-Pool |
|------------|

→ S. 31



## Anruflisten

→ S. 24

|                   |
|-------------------|
| Alle Anrufe       |
| Abgehende Anrufe  |
| Angenomm. Anrufe  |
| Entgangene Anrufe |



## Töne und Signale

|                      |
|----------------------|
| Gesprächslautst.     |
| Hinweistöne          |
| Vibration            |
| Klingeltöne (Mobil.) |
| Wartemelodie         |

→ S. 48

→ S. 50

→ S. 49

→ S. 49

→ S. 49

→ S. 34

→ S. 34

→ S. 52

|               |
|---------------|
| Lautstärke    |
| Melodien      |
| Zeitsteuerung |
| Stilles Laden |



**Anrufbeantworter**

Nachricht. anhören

→ S. 29

Netz-AB

→ S. 29

**Organizer**

Kalender

→ S. 30

Entgangene Termine

→ S. 31

**Telefonbuch**

→ S. 25

**Einstellungen**

Datum und Uhrzeit

→ S. 52

Display + Tastatur

Screensaver

→ S. 46

Großschrift

→ S. 47

Farbschema

→ S. 47

Display-Beleucht.

→ S. 47

Tastatur-Beleucht.

→ S. 47

Aut.Tastensperre

→ S. 47

Sprache

→ S. 46

Anmeldung

Mobilteil anmelden

→ S. 41

Mobilteil abmelden

→ S. 42

Basisauswahl

→ S. 42

Telefonie

Auto-Rufannahm.

→ S. 48

Vorwahlnummern

→ S. 52

Intern zuschalten

→ S. 20

Vorwahlziffer

→ S. 44

Wahlverfahren

→ S. 44

Flash-Zeiten

→ S. 44

System

Mobilteil-Reset

→ S. 50

Mobilteil-PIN

→ S. 51

Basis-Reset

→ S. 53

System-PIN

→ S. 52

ECO DECT

Max. Reichweite

→ S. 33

Strahlungsfrei

→ S. 33

# Index

- 
- A**
- Abheben-Taste ..... 5
  - Abmelden (Mobilteil) ..... 42
  - Akku
    - einlegen ..... 10
    - laden ..... 11
    - Ladezustand ..... 62
  - Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage) ..... 44
  - Ändern
    - Display-Sprache ..... 46
    - Freisprechlautstärke ..... 48
    - Hörerlautstärke ..... 48
    - System-PIN ..... 52, 53
  - Anklopfen, extern
    - annehmen/abweisen ..... 18, 19
  - Anklopfen, intern
    - annehmen ..... 19
  - Anmelde-/Paging-Taste ..... 5
  - Anmelden (Mobilteil) ..... 41
  - Anruf
    - annehmen ..... 17
    - intern weitergeben (verbinden) ..... 19
  - Anrufbeantworter
    - Nachrichten anhören ..... 29
  - Anrufen
    - extern ..... 16
    - intern ..... 18
  - Anrufliste
    - Anrufer zurückrufen ..... 24
    - Eintrag ..... 24
    - Eintrag löschen ..... 24
    - löschen ..... 24
    - Nummer in Telefonbuch übernehmen ..... 24
    - öffnen ..... 24
    - wählen aus der ..... 17
  - Anruflisten ..... 24
  - Anrufschutz ..... 50
  - Anzeige
    - entgangener Termin/Jahrestag ..... 31
    - Meldung des Netz-Anrufbeantworters ..... 22
    - neuer Nachrichten ein-/ausschalten ..... 22
    - Speicherplatz im Telefonbuch ..... 26
  - Auflegen-, Ein-/Aus-Taste ..... 5
  - Auflegen-Taste ..... 16
  - Automatische
    - Rufannahme ..... 48
    - Wahlwiederholung ..... 17
- B**
- Basis
    - an Telefonanlage anschließen ..... 44
    - einstellen ..... 52
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 53
    - mit Strom-/Telefonnetz verbinden ..... 9
    - Name ändern ..... 42
    - System-PIN ..... 52, 53
    - wechseln ..... 42
  - Beleuchtung, Tastatur ..... 47
  - Beste Basis ..... 42
  - Betriebszeit des Mobilteils ..... 58, 60
  - Bild
    - als CLIP-Bild ..... 35
    - als Screensaver ..... 35
    - Formate ..... 35
    - löschen ..... 35
    - umbenennen ..... 35
  - Bluetooth ..... 36
    - aktivieren ..... 36
    - Geräte abmelden ..... 37
    - Geräte anmelden ..... 37
    - Gerätenamen ändern ..... 38
    - Liste bekannter Geräte ..... 37
    - Telefonbuch übertragen (vCard) ..... 28
- 
- C**
- CLIP-Bild ..... 50
    - ansehen im Media-Pool ..... 35
  - CLIP-Bild, in Telefonbuch ..... 25
- 
- D**
- Datum einstellen ..... 11, 52, 65
  - Delayed Extension Dialling ..... 17
  - Display
    - Beleuchtung ..... 47
    - Display-Sprache ändern ..... 46
    - einstellen ..... 46
    - Farbschema ..... 47
    - Großschrift ..... 47
    - Screensaver ..... 46
  - Display-Symbole ..... 62
  - Display-Tasten ..... 5, 14
    - belegen ..... 50
    - Symbole ..... 62
  - Dreier-Konferenz s. Konferenz

|   |        |
|---|--------|
| <b>E</b>  |        |
| ECO DECT .....  | 33     |
| Empfangsstärke .....                                  | 62     |
| Entgangene Jahrestage/Termine .....                   | 31     |
| <b>F</b>  |        |
| Falscheingaben korrigieren .....                      | 15     |
| Farbschema .....                                      | 47     |
| Fehlerbehebung  |        |
| allgemein .....                                       | 54     |
| Firmware-Update .....                                 | 39     |
| Flash-Zeit .....                                      | 44     |
| Flüssigkeit .....                                     | 57     |
| Fragen und Antworten .....                            | 54     |
| Freisprechen .....                                    | 20     |
| Freisprechlautstärke .....                            | 20     |
| Freisprech-Taste .....                                | 20     |
| Funkmodul ausschalten .....                           | 33     |
| <b>G</b>  |        |
| Gerät anmelden (Bluetooth) .....                      | 37     |
| Geräte abmelden (Bluetooth) .....                     | 37     |
| Gerätenamen ändern (Bluetooth) .....                  | 38     |
| Gespräch  |        |
| extern .....  | 16     |
| intern .....  | 18     |
| intern weitergeben (verbinden) .....                  | 19     |
| Teilnehmer zuschalten .....                           | 20     |
| Groß-/Kleinschreibung .....                           | 15     |
| Großschrift .....                                     | 47     |
| <b>H</b>  |        |
| Headset (Bluetooth) .....                             | 36     |
| Headset anschließen .....                             | 11     |
| Headsetbuchse .....                                   | 12     |
| Hilfe .....   | 54     |
| Hinweistöne .....                                     | 50     |
| Hörerlautstärke .....                                 | 20     |
| Hörgeräte .....                                       | 8      |
| <b>I</b>  |        |
| Impulswahl-Verfahren .....                            | 44     |
| In Betrieb nehmen, Mobilteil .....                    | 10     |
| Inbetriebnahme .....                                  | 9      |
| Intern  |        |
| rückfragen .....                                      | 19     |
| telefonieren .....                                    | 18     |
| zuschalten .....                                      | 20     |
| IWV (Impulswahl-Verfahren) .....                      | 44     |
| <b>J</b>  |        |
| Jahrestag s. Termin                                   |        |
| <b>K</b>  |        |
| Kalender .....  | 30     |
| Klein-/Großschreibung .....                           | 15     |
| Klingelton  |        |
| ändern .....  | 49     |
| in Ladeschale ausschalten .....                       | 34     |
| Melodie f. interne/externe Anrufe .....               | 49     |
| Zeitsteuerung .....                                   | 34     |
| Konferenz .....                                       | 19     |
| beenden .....   | 19     |
| Kontakt mit Flüssigkeit .....                         | 57     |
| Korrektur v. Falscheingaben .....                     | 15     |
| Kurzwahl .....  | 16, 50 |
| <b>L</b>  |        |
| Ladeschale (Mobilteil)                                |        |
| anschließen .....                                     | 10     |
| Ladezeit des Mobilteils .....                         | 58, 60 |
| Ladezustand der Akkus .....                           | 62     |
| Lautsprecher .....                                    | 20     |
| Lautstärke  |        |
| Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil ..              | 20     |
| Freisprechlautstärke Mobilteil .....                  | 48     |
| Hörer .....   | 48     |
| Lautsprecher .....                                    | 48     |
| Lautstärke-Tasten .....                               | 5, 14  |
| Leistungsaufnahme .....                               | 58     |
| Liste   |        |
| Bekannte Geräte (Bluetooth) .....                     | 37     |
| <b>M</b>  |        |
| Makeln .....  | 19     |
| Media-Pool .....                                      | 35, 50 |
| CLIP-Bild ansehen .....                               | 35     |
| Speicherplatz .....                                   | 36     |
| Medizinische Geräte .....                             | 8      |
| Meldung des Netz-Anrufbeantworters anse-<br>hen ..... | 22     |
| Melodie   |        |
| Klingelton f. interne/externe Anrufe ...              | 49     |
| Menü-Taste .....                                      | 13     |
| MFV (Tonwahl) .....                                   | 44, 45 |
| Mikrofon .....  | 5      |
| ein-/ausschalten .....                                | 21     |

## Index

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Mikrofon-Taste .....                     | 5      | nach Leitungsbelegung .....             | 45     |
| Mobilteil                                |        | nach R-Taste .....                      | 45     |
| abmelden .....                           | 42     | nach Vorwahlziffer .....                | 45     |
| anmelden .....                           | 41     | PC Interface .....                      | 38     |
| anmelden an weiterer Basis .....         | 42     | Pflege des Geräts .....                 | 57     |
| automatische Tastensperre .....          | 47     | Picture-CLIP .....                      | 50     |
| Display-Beleuchtung .....                | 47     | PIN ändern .....                        | 52     |
| Display-Sprache .....                    | 46     |   |        |
| ein-/ausschalten .....                   | 13     | <b>R</b>                                |        |
| Einstellungen ändern .....               | 46     | Raute-Taste .....                       | 5      |
| Farbschema .....                         | 47     | R-Taste .....                           | 5, 45  |
| Freisprechlautstärke .....               | 20, 48 | Rückfrage                               |        |
| Großschrift .....                        | 47     | intern .....                            | 19     |
| Hinweistöne .....                        | 50     | Rufannahme .....                        | 48     |
| Hörerlautstärke .....                    | 20, 48 | Ruftöne .....                           | 49     |
| in Betrieb nehmen .....                  | 10     | Ruhe vor Anrufen                        |        |
| in Lieferzustand zurücksetzen .....      | 50     | Klingelton in Ladeschale ausschalten .. | 34     |
| Ladeschale anschließen .....             | 10     | Zeitsteuerung .....                     | 34     |
| mehrere nutzen .....                     | 41     | Ruhezustand                             |        |
| Namen ändern .....                       | 43     | zurückkehren in den .....               | 15     |
| Nummer ändern .....                      | 43     |   |        |
| Paging .....                             | 42     | <b>S</b>                                |        |
| Ruhezustand .....                        | 15     | Schlummermodus (Wecker) .....           | 32     |
| Stumm schalten .....                     | 21     | Schutz vor Anrufen .....                | 50     |
| suchen .....                             | 42     | Screensaver .....                       | 46     |
| Tastatur-Beleuchtung .....               | 47     | Senden                                  |        |
| Wechsel zu bestem Empfang .....          | 42     | gesamtes Telefonbuch an Mobilteil. ...  | 27     |
| Wechsel zu einer anderen Basis .....     | 42     | Sicherheitshinweise .....               | 8      |
|  |        | Signalisierung, Symbole .....           | 62     |
| <b>N</b>                                 |        | Signalton s. Hinweistöne                |        |
| Nachrichten anhören .....                | 29     | Sonderbuchstaben eingeben .....         | 15     |
| Nachrichten-LED ein-/ausschalten .....   | 22     | Sonderzeichen eingeben .....            | 15     |
| Nachrichtenlisten .....                  | 22     | Sound                                   |        |
| Nachrichten-Taste .....                  | 5      | abspielen .....                         | 35     |
| Name des Mobilteils ändern .....         | 43     | Formate .....                           | 35     |
| Nebenstellenanlagen, Einwahl             |        | löschen .....                           | 35     |
| (Delayed Extension Dialling) .....       | 17     | umbenennen .....                        | 35     |
| Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter         |        | Sounds für Klingeltöne .....            | 35     |
| Netz-Anrufbeantworter .....              | 29     | Speicherplatz im Telefonbuch .....      | 26     |
| Nummer eintragen .....                   | 29     | Speicherplatz, Media-Pool .....         | 36     |
| Neue Nachrichten anzeigen .....          | 22     | Sprache, Display .....                  | 11, 46 |
| Nummer                                   |        | Statusleiste .....                      | 5      |
| des Netz-Anrufbeantworters eintragen. 29 |        | Symbole .....                           | 62     |
| eingeben .....                           | 15     | Steckerbelegung .....                   | 59     |
| im Telefonbuch speichern .....           | 25     | Steckernetzgerät .....                  | 8      |
| ins Telefonbuch übernehmen .....         | 27     | Stern-Taste .....                       | 5      |
|  |        | Steuer-Taste .....                      | 5, 13  |
|  |        | Strahlung                               |        |
| <b>P</b>                                 |        | reduzieren .....                        | 33     |
| Paging .....                             | 42     | Strahlungsfrei .....                    | 33     |
| Pause                                    |        |   |        |

- Stumm schalten des Mobilteils . . . . . 21
- Suchen  
Mobilteil . . . . . 42
- Suchen im Telefonbuch . . . . . 26
- Symbole  
Anzeige neuer Nachrichten . . . . . 22  
auf Display-Tasten . . . . . 62  
Signalisierung . . . . . 62  
Statusleiste . . . . . 62  
Wecker . . . . . 32
- System einstellen . . . . . 52
- Systemeinstellungen sichern . . . . . 52
- System-PIN  
ändern . . . . . 52, 53  
zurücksetzen . . . . . 53
- System-PIN ändern . . . . . 52
- 
- T**
- Tastatur-Beleuchtung . . . . . 47
- Taste (Basis), Anmeldung/Paging . . . . . 5
- Taste 1 (Schnellwahl) . . . . . 5
- Taste belegen . . . . . 50
- Tasten  
Abheben-Taste . . . . . 5  
Auflegen-, Ein-/Aus-Taste . . . . . 5  
Auflegen-Taste . . . . . 16  
Display-Tasten . . . . . 5, 14  
Freisprech . . . . . 20  
Lautstärke . . . . . 14  
Lautstärke-Tasten . . . . . 5  
Menü . . . . . 13  
Mikrofon-Taste . . . . . 5  
Nachrichten-Taste . . . . . 5  
Raute-Taste . . . . . 5  
R-Taste . . . . . 5  
Schnellwahl . . . . . 5  
Stern-Taste . . . . . 5  
Steuer-Taste . . . . . 5, 13
- Tastensperre ein-/ausschalten . . . . . 13
- Tastensperre, automatisch . . . . . 47
- Technische Daten . . . . . 58
- Telefon  
bedienen . . . . . 13  
einstellen . . . . . 52
- Telefonanlage  
auf Tonwahl umschalten . . . . . 45  
Basis anschließen . . . . . 44  
Flash-Zeit einstellen . . . . . 44  
Pausenzeiten . . . . . 45  
Vorwahlziffer speichern . . . . . 44
- Wahlverfahren einstellen . . . . . 44
- Telefonbuch . . . . . 25  
durchsuchen . . . . . 26  
Eintrag . . . . . 25  
Eintrag auswählen . . . . . 26  
Eintrag erstellen . . . . . 25  
Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . . . . 27  
Nummer übernehmen . . . . . 27  
Nummer wählen . . . . . 16  
öffnen . . . . . 25  
Reihenfolge der Einträge . . . . . 26  
senden an Mobilteil . . . . . 27  
Speicherplatz . . . . . 26  
vCard übertragen (Bluetooth) . . . . . 28
- Telefonieren  
Anruf annehmen . . . . . 17  
extern . . . . . 16  
intern . . . . . 18
- Telefonstecker, Steckerbelegung . . . . . 59
- Termin  
einstellen . . . . . 30  
entgangen . . . . . 31  
entgangenen anzeigen . . . . . 31  
signalisieren . . . . . 30
- Text eingeben . . . . . 15
- Tonwahl (MFV) . . . . . 44, 45
- 
- U**
- Uhrzeit einstellen . . . . . 11, 52, 65
- Umlaute eingeben . . . . . 15
- Umwelt . . . . . 56
- Update . . . . . 39
- 
- V**
- Verbinde mit Basis . . . . . 42
- Verpackungsinhalt . . . . . 9
- Vibrations-Alarm . . . . . 49
- VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen 25
- VIP-Klingelton . . . . . 25
- Vorwahlziffer (Telefonanlage) . . . . . 44
- 
- W**
- Wählen  
aus Anrufliste . . . . . 17  
aus Telefonbuch . . . . . 16  
aus Wahlwiederholungsliste . . . . . 16  
mit Kurzwahl . . . . . 50
- Wahlpause . . . . . 45
- Wahlverfahren . . . . . 44
- Wahlwiederholungsliste . . . . . 16

## Index

|  |    |
|--|----|
| Warnton s. Hinweistöne                     |    |
| Wartemelodie .....                         | 52 |
| Wecker .....                               | 32 |
| ein-/ausschalten .....                     | 32 |
| Weckruf .....                              | 32 |
| Weitergeben, externes Gespräch intern. . . | 19 |

---

## Z

|  |    |
|--|----|
| Zeichensatztabellen .....              | 60 |
| Zeitsteuerung für externe Anrufe ..... | 34 |
| Ziffern-Taste belegen .....            | 50 |
| Zulassung .....                        | 55 |
| Zuschalten zu externem Gespräch .....  | 20 |





### OpenScape DECT Phone S5 Base





# Overview

## Handset

- 1 **Display**
- 2 **Status bar** (→ p. 130)  
Icons display current settings and operating status of the phone
- 3 **Volume keys** (→ p. 82)  
for **receiver/headset, ringtone, handsfree mode** and **appointment** reminders
- 4 **Display keys** (→ p. 82)
- 5 **End call key, On/off key**  
End call; cancel function;  
Go back one menu level ▶ **Press briefly**  
Return to idle status ▶ **Press and hold**  
▶ **Press and hold**  
  
Switch the handset on/off  
(in idle status)
- 6 **Message key** (→ p. 89)  
Access to the calls and message lists;  
**Flashes:** new message or new call
- 7 **Microphone key**  
Microphone sensitivity con- ▶ **Press briefly**  
figuration  
Switch the microphone off/ ▶ **Press and hold**  
on
- 8 **Hash key**  
Lock/unlock the keypad ▶ **Press and hold**  
(in idle status)  
Toggle between upper/lower ▶ **Press briefly**  
case and digits  
(when inputting text)
- 9 **USB connection socket**  
For data exchange between the handset and PC
- 10 **Microphone**
- 11 **Star key**  
Open special characters table ▶ **Press briefly**  
(when inputting text)  
Disable all ringtones ▶ **Press and hold**




- 12 **Headset connection**  
(2.5 mm jack)
- 13 **Key 1**  
Select network mailbox ▶ **Press and hold**
- 14 **Recall key**  
Consultation call (flash) ▶ **Press briefly**  
Insert a dialling pause ▶ **Press and hold**
- 15 **Talk key / Handsfree key**  
Accept call; dial number displayed; switch  
between receiver and handsfree mode  
Open the redial list ▶ **Press briefly**  
Start dialling ▶ **Press and hold**
- 16 **Control key / menu key** (→ p. 81)

## Base station

- A **Registration/paging key**  
Locate a handset (paging) ▶ **Press briefly**  
Register handset ▶ **Press and hold**


## Using the user guide effectively



### Icons



|  |   |
|--|---|
|  | Warnings, which, if not heeded, can result in injury to persons or damage to devices or give rise to costs. |
|  | Prerequisite for being able to carry out the following action.  |
|  | Important information regarding function and appropriate handling.  |

### Keys

Talk key / Handsfree key  or  and 


End call key 

Number / letter keys  to 

Star key  / Hash key 

Message key  / Recall key 


Control key rim  / centre 

Microphone key 

Display keys (→ p. 82), e. g. **OK**, **Back**, **Select**, **Change**, **Save**

### Select/confirm functions


Confirm selection using

**OK** or press the centre of the control key 



One menu level back using

**Back**

Change to idle display using

 Press and **hold**

Switch function on/off using

**Change** on  / off 

Activate/deactivate option using

**Select** activated  / not activated 

### Procedures








**Example:** Switching Auto answer on/off

Illustration in the user guide:

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Auto Answer** ▶ **Change**  (= on)

#### Step

#### Follow this procedure

- ▶  When in idle status press the **centre** of the control key. The main menu opens.
- ▶   Navigate to the  icon using the control key .
- ▶ **OK** Select **OK** to confirm. The submenu **Settings** opens.
- ▶  **Telephony** Select the **Telephony** entry using the control key .
- ▶ **OK** Select **OK** to confirm. The submenu **Telephony** opens.

| Step                 | Follow this procedure   |
|----------------------|---|
| ▶ <b>Auto Answer</b> | The function to switch Auto answer on/off appears as the first menu item.   |
| ▶ <b>Change</b>      | Select <b>Change</b> to activate or deactivate. Function is activated <input checked="" type="checkbox"/> /deactivated <input type="checkbox"/> . |














Not all functions described in the user guide are available in all countries or from all network providers.

Recent manuals in PDF format under

→ [wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_DECT\\_Phone\\_S5](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5)



## Safety precautions
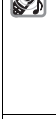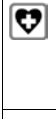
|  |   |
|--|---|
|    | <p>Read the safety precautions and the user guide before use.<br/>           Explain their content and the potential hazards associated with using the device to your children.</p> <p>The device cannot be used in the event of a power failure. In case of a power failure it is also <b>not</b> possible to make <b>emergency calls</b>.</p> <p>Emergency numbers <b>cannot</b> be dialled if the <b>keypad/display lock</b> is activated!</p>   |
|    | <p>Do not use the devices in environments with a potential explosion hazard (e.g. paint shops).</p>   |
|    | <p>The devices are not splashproof. For this reason do not install them in a damp environment such as bathrooms or shower rooms.</p>  |
|    | <p>Use only the power adapter indicated on the device.</p>  |
|    | <p>Use only <b>rechargeable batteries</b> that correspond to the <b>specification</b> (see "Specifications"). Never use a conventional (non-rechargeable) battery or other battery types as this could result in significant health risks and personal injury. Rechargeable batteries, which are noticeably damaged, must be replaced.</p>  |
|    | <p>If you give your Gigaset to a third party, make sure you also give them the user guide.</p>  |
|    | <p>Remove faulty devices from use or have them repaired by our Service team, as these could interfere with other wireless services.</p>   |
|    | <p>Do not use the device if the display is cracked or broken. Broken glass or plastic can cause injury to hands and face. Send the device to our Service department to be repaired.</p>   |
|    | <p>Do not hold the rear of the handset to your ear when it is ringing or when speaker mode is activated. Otherwise you risk serious and permanent damage to your hearing.</p> <p>Your Gigaset is compatible with the majority of digital hearing aids on the market. However, perfect function with all hearing aids cannot be guaranteed.</p> <p>The phone may cause interference in analogue hearing aids (humming or whistling) or cause them to overload. If you require assistance, please contact the hearing aid supplier.</p> |
|   | <p>Using your telephone may affect nearby medical equipment. Be aware of the technical conditions in your particular environment, e.g. doctor's surgery. If you use a medical device (e.g. a pacemaker), please contact the device manufacturer. They will be able to advise you regarding the susceptibility of the device to external sources of high frequency energy (for the specifications of your Gigaset product see "Specifications").</p>   |
|  | <p>To prevent loss of hearing, avoid listening at high volume over long periods of time.</p>  |


# Getting started

## Contents of the package

- One Gigaset S850 **base station**,
- One power adapter for the base station,
- One phone cable,
- One **handset**,
- One battery cover,
- Two batteries,
- One belt clip,
- One user guide

## Connecting the base station

- ▶ Insert the phone cable (TAE connection cable) into the connection socket **1** at the rear of the base station and feed under the cable protection.
- ▶ Insert the power cable for the power adapter into the connection socket **2** at the rear of the base station and rotate the right-angle plug under the cable protection.
- ▶ **First** connect the power adapter **3**.
- ▶ **Then** connect the phone jack **4**.

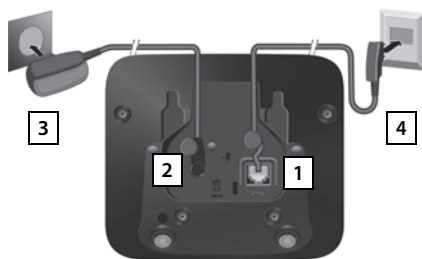


The network cable must **always be connected** in order to function, as the phone will not operate without a power supply.

Only use the **supplied** network cable and phone cable. The pin connections on phone cables may vary (→ pin connection can be found in the appendix).

## Connecting the charging cradle (if included)

- ▶ Connect the flat plug of the power adapter **1**.
- ▶ Plug the power adapter into the power socket **2**.

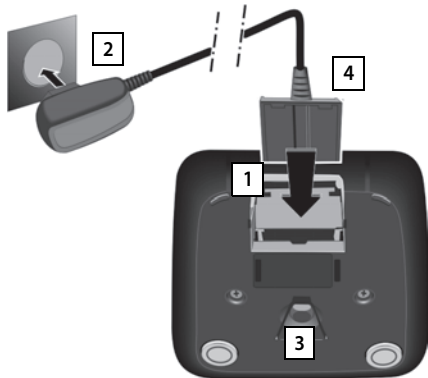

To remove the plug from the charging cradle again:

- ▶ Disconnect the power adapter from the mains power supply.
- ▶ Press the release button **3**.
- ▶ Pull out the plug **4**.

## Setting up the handset for use

The display is protected by a plastic film. ▶ **Please remove the protective film!**

## Inserting the batteries



Only use rechargeable batteries, as this could otherwise result in significant health risks and personal injury. For example, the outer casing of the batteries could be destroyed or the batteries could explode. The device could also malfunction or be damaged as a result of using batteries that are not of the recommended type.




- ▶ Insert the batteries (for correct +/- direction, see diagram).
- ▶ Fit the battery cover from the top.
- ▶ Press the cover until it clicks into place.
- To re-open the battery cover:
  - ▶ Insert a fingernail behind the notch at the top of the cover and slide it downwards.

## Charging the batteries

- ▶ Charge the batteries fully prior to first use in the base station/charging cradle or using a standard USB mains adapter (→ p. 80).



The batteries are fully charged when the power icon  disappears from the display.



The handset may only be placed in the designated base station or charging cradle.



The battery may heat up during charging. This is not dangerous.

After a time, the charge capacity of the battery will decrease for technical reasons.

Handsets contained in the package have already been registered to the base station.

In the event that a handset is not registered however, (indicated by "Please register handset"), register the handset manually (→ p. 108).

## Attaching the belt clip

The handset has notches on each side for attaching the belt clip.





- Attaching the belt clip: ▶ Press the belt clip onto the back of the handset so that the tabs on the belt clip click into place in the notches.
- Removing the belt clip: ▶ Press the centre of the belt clip firmly with your right thumb. ▶ Push the nail of your left thumb up between the clip and the casing. ▶ Slide the clip upwards to remove.



## Setting up the telephone for use

### Changing the display language

You can change the display language, if the telephone has been set to an incomprehensible language.

- ▶ Press middle of the control key .
- ▶ Press the keys **9** and **5** slowly and successively ... the language settings display appears, the set language (e. g. English) is highlighted ( = selected).
- ▶ Select different language: ▶ Press the control key  until the desired language is marked in the display, e. g. French ▶ press the key on the right directly underneath the display to activate the language.
- ▶ To revert to idle status: ▶ Press and **hold** the End call key .



### Setting the date and time



Set the date/time so that the correct date and time can be assigned to incoming calls, and to enable the alarm to be used.

- ▶ Press the display key **Time**










or, if the date and time have already been set:

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶ **Date/Time** ▶ **OK**








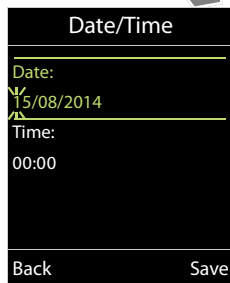
The active cursor position flashes ▶ ... change cursor position with  ▶ ... switch between cursor positions with 

Enter date:

- ▶ ... enter the day, month and year in 8-digit format with   
e.g.         for 15/08/2014.

Enter time:


- ▶ ... enter hours and minutes in 4-digit format with   
e.g.     for 07:15 .



To save settings:


- ▶ Press the display key **Save**. ... the message **Saved** is shown in the display and you hear a confirmation tone

Returning to idle status:

- ▶ Press and **hold** the End call key 

**The telephone is now ready for use.**

### Connecting the headset

- ▶ Connect the headset with 2.5 mm jack to the left side of the headset .


For information on recommended headsets, see the relevant product page at → [www.gigaset.com/s850](http://www.gigaset.com/s850).


The headset volume corresponds with the setting for the receiver volume (→ p. 115).



### Connecting the USB data cable

For data exchange between the handset and PC:

- ▶ Connect the USB data cable with micro-USB plug into the USB socket at the bottom of the handset .

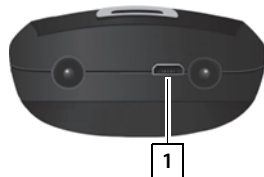

Connect the handset **directly** to the PC, **not** via a USB hub.




# Using the telephone

## Getting to know your telephone


### Switching the handset on/off

Switch on: ▶ Press and **hold** the End call key  on the handset when switched off

Switch off: ▶ When the telephone is in idle status, press and **hold** the End call key 

### Locking/unlocking the keypad

The keypad lock prevents any accidental use of the telephone.

Lock/unlock the keypad: ▶  Press and **hold**





If a call is indicated on the handset, the keypad automatically unlocks and you can accept the call. It then locks again when the call is finished.

It is not possible to call emergency numbers either when keypad lock is activated.

### Control key



The control key enables you to navigate the menus and input fields, and also to call up certain functions depending on the situation.


In the description below, the side of the control key (up, down, right, left) that you have to press in the different operating situations is marked in black, e.g.  for "press right on the control key" or  for "press the centre of the control key".

#### In idle status

Open the directory

Open the main menu

Open the list of handsets



#### In submenus, selection and entry fields

Confirm a function



#### During a conversation

Open the directory



Switch the microphone off/on

Initiate an internal consultation call

Adjust the loudspeaker volume for receiver and handsfree mode




## Volume keys

Set volume for **receiver/headset**, **ringtone**, **handsfree mode** and indicating **appointments**: ▶  
Press the volume keys  /  on the right side of the handset

## Display keys

The display keys perform a range of functions depending on the operating situation.

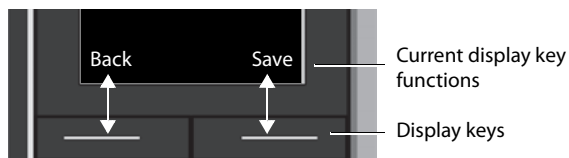

Display key icons → p. 130.





The display keys have a function preset by default in idle status. Changing the assignment: → p. 119

## Menu guidance


The functions of your telephone are displayed on a menu that consists of several levels. Menu overview → p. 132

### Main menu

In idle status: ▶ Press the **centre** of the control key  ▶ ... use the control key  to select a submenu ▶ **OK**


The main menu functions are shown in the display as icons. The icon for the selected function is highlighted in colour and the name of the associated function appears in the display header.

Example

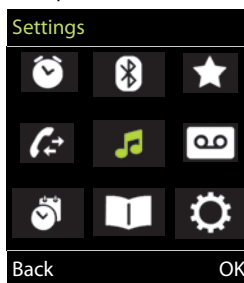

## Submenus


The functions in the submenus are displayed as lists.

To access a function: ▶ ... use the control key  to select a function ▶ **OK**


Return to the previous menu level:

▶ Press the display key **Back**


or

▶ **Briefly** press the End call key 

## Returning to idle status

▶ Press and **hold** the End call key 

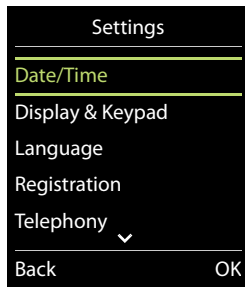

Example





If no key is pressed, the display will **automatically** change to idle status after around 2 minutes.

## Entering text




### Input position




- ▶ Use  to select an entry field. A field is activated when the cursor is blinking inside it.
- ▶ Use  to move the position of the cursor.


### Correcting incorrect entries

- Delete **characters** to the left of the cursor: ▶  Press **briefly**
- Delete **words** to the left of the cursor: ▶  Press and **hold**

### Entering letters/characters

Multiple letters and numbers are assigned to each key between  and  and the  key. As soon as a key is pressed, the possible characters are displayed at the bottom of the display. The selected character is highlighted.


- Selecting letters/digits: ▶ Press the key **briefly** several times in succession
- Switch between lowercase, uppercase and number entry mode: ▶ Press the hash  key  
When editing a directory entry, the first letter and each letter following a space is automatically in upper case.
- Entering special characters: ▶ Press the star key  ▶ ... use  to navigate to the desired character ▶ **Insert**

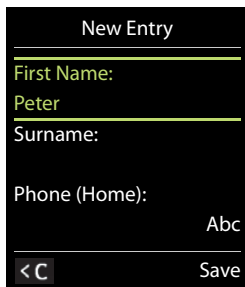

The availability of special characters depends on the character set of the handset,  
→ Character set tables p. 128.


## Making calls

### Making calls

▶ ... use  to enter a number ▶ **Briefly** press the Talk key 

or

▶ Press and **hold** the Talk key  ▶ ... use  to enter the number

Cancel dialling: ▶ Press the End call key 





Information for Calling Line Identification: → p. 19

When the display backlight is off (→ p. 114) the display backlight is activated the first time that any key is pressed. **Digit keys** that are pressed appear in the display for pre-dialling, **other keys** have no further function.

### Dialling from the directory

▶ ... use  to open the directory ▶ ... use  to select an entry ▶ press the Talk key 

If multiple numbers are entered:




▶ ... use  to select a number ▶ press the Talk key  ... the number is dialled



For fast access (quick dial): Assign numbers from the directory to the digit or display keys (→ p. 118).

### Dialling from the redial list



The redial list contains the 20 numbers last dialled with the handset.

▶ **Briefly** press the Talk key  ... the redial list is opened ▶ ... use  to select an entry ▶ press the Talk key 

If a name is displayed:

▶ **View** ... the number is displayed ▶ ... use  to browse numbers if necessary ▶ ... when the desired number is reached press the Talk key 

### Managing entries in the redial list

▶ **Briefly** press the Talk key  ... the redial list is opened ▶ ... use  to select an entry ▶

**Options** ... possible options:

Copy an entry to the directory: ▶  **Copy to Directory** ▶ **OK**



Copy the number to the display:

▶  **Display number** ▶ **OK** ▶ ... use  to amend or add numbers if necessary ... use  to save as a new entry in the directory

Delete the selected entry: ▶  **Delete entry** ▶ **OK**



Delete all entries: ▶  **Delete all** ▶ **OK**

Set automatic line seizure:






- ▶  **Automatic Redial** ... the dialled number is automatically dialled at fixed intervals (at least every 20 secs). The handsfree key flashes, "open listening" is activated.  
The participant answers: ▶ Press the Talk key  ... the function is terminated  
The participant does not answer: The call is interrupted after around 30 secs. The function is terminated after pressing any key or after ten unsuccessful attempts.

## Dialling from the call list

The call lists (→ p. 90) contain the most recent accepted, outgoing and missed calls.


- ▶  ... use  to select  **Call Lists** ▶ **OK** ▶ ... use  to select a list ▶ **OK** ▶ ... use  to select an entry ▶ Press the Talk key 

Example

| All calls   |                   |
|---|-------------------|
|   Frank       | 14/02/2014, 15:40 |
|  089563795   | 13/02/2014, 15:32 |
|   Susan Black | 11/02/2014, 13:20 |
| View  | Options           |



The call lists can be displayed directly by pressing the display key **Calls** if the relevant function has been assigned to the display key (→ p. 119).




The **Missed calls** list can also be opened by pressing the Message key .

## Dialling in extension systems (Delayed Extension Dialling)

When dialling into a large corporate network (PBX systems), it is possible to dial an extension number directly after dialling the dial-up number.




The telephone number is saved in the directory as follows: Dial-in number, 2 stars, extension number (e.g. 1234567\*\*128).


- ▶  Open directory ▶ ... use  to select entry ▶ Press the Talk key  ... the phone dials the number before the \*\* ... possible options:

Dial a saved extension: ▶ **Dial Ext.**

Dial a different extension: ▶ ... use  to enter a number ▶ **Dial Ext.**

| Dial Number   |         |
|---|---------|
|  |         |
| 1234567**128  |         |
| Dial Ext.   | Options |

## Incoming calls

An incoming call is indicated by ringing, by a display on the screen and by the flashing Talk key . Accept a call:

- Press the Talk key  or ▶ **Accept**

## Making calls

- If **Auto Answer** is activated (→ p. 115): ▶ Remove the handset from the charging cradle
- Accept a call on the Bluetooth headset → p. 103

Switch off ringtone: ▶ **Silence** ... the call can be accepted for as long as it is shown on the display

---

## Information about the caller

The caller's phone number is displayed. If the caller's number is saved in the directory, the name is displayed.



The caller's number will be transferred (→ p. 19).

---

## Accepting/rejecting call waiting

A call waiting tone indicates a call during an external call. The number or the name of the caller is displayed if the phone number is transferred.

- Reject a call: ▶ **Options** ▶ **Reject waiting call** ▶ **OK**
- Accept a call: ▶ **Accept** ▶ ... speak to the new caller. The previous call is placed on hold.
- End the call, resume the on-hold call: ▶ Press the End call key .

---

## Making internal calls

- ▶ Press **briefly** ▶ ... the handset list is opened, this handset is indicated by < ▶ ... use to select handset or **Call all** (group call) ▶ Press the Talk key .



Multiple handsets have been registered to the base station (→ p. 108).

Fast access for group call:

- ▶ Press **briefly** ▶ or ▶ press and **hold**



Internal calls to other handsets registered to the same base station are free of charge.

You hear the busy tone if:

- There is already an internal connection.
- The handset being called is not available (deactivated, outside of range).
- The internal call is not accepted within 3 minutes.

---

## Internal consultation call/internal transfer

Call an **external** participant and transfer the call to an **internal** participant or hold a consultation call with him or her.

- ▶ ▶ ... the list of handsets is opened ▶ ... use to select a handset or **Call all** ▶ **OK** ... the internal participant(s) are called ... possible options:


Hold a consultation call:

- ▶ Speak to the internal participant

Transfer the external call when the internal participant has answered:

- ▶ Announce an external call ▶ Press the End call key 

Transfer the external call before the internal participant answers:



- ▶ Press the End call key  ... the external call is forwarded immediately. If the internal participant does not answer or the line is busy, the external call will automatically return to you.

End the internal call if the internal participant does **not** answer or the line is busy:

- ▶ **End** ... You return to the external call

## Establishing a conference call/call swapping

Conduct a call while a second call is being held. Both callers are indicated on the display.

- Call swapping: ▶ Use  to swap between both participants.
- Establish a three-way conference call: ▶ **Conference**
- End a conference call: ▶ **End Conf.** ... You have been connected back to external participant ... ▶ use  to swap between both participants

The other participants end the conference call using the End call key .

## Accepting/rejecting call waiting

An external call arriving during an internal call is indicated with a call waiting tone. If the number is transferred, you will see the number or the name of the caller on the display.

- Rejecting a call: ▶ **Reject**  
The call waiting tone is turned off. The call continues to be indicated on the other registered handsets.
- Accepting a call: ▶ **Accept** ... Speak to the new caller, the previous call is placed on hold.

## Internal call waiting during an external call

If an internal participant attempts to call you while you are involved in an external or internal call, this call is shown on the display (**Call Waiting**). However, you can neither accept nor reject this call.

- End display: ▶ Press any key
- Accept the internal call: ▶ End your current call  
The internal call is indicated in the usual way. You can accept the call.

## Listening in to an external call

You are conducting an external call. An internal participant can listen in to this call and take part in the conversation (conference).



The **Listening In** function must be activated.

## Making calls

### Activating/deactivating internal listening in

- ▶  ▶ ... use  to select  Settings ▶ OK ▶  Telephony ▶ OK ▶  Listening In ▶ Change ( = on)

### Internal listening in

The line is engaged with an external call. Your screen will display information to that effect. You can listen in to the external call.

- ▶  Press and **hold** ... all participants will hear a signal tone

### Ending listening in


- ▶ Press  ... all participants will hear a signal tone

---

## During a conversation

### Handsfree mode

Activating/deactivating handsfree mode during a call and when establishing a connection:

- ▶ Press the handsfree key 

Placing the handset in the charging cradle during a call:

- ▶ Press and hold down the handsfree key  ▶ ... Place the handset in the charging cradle ▶ ... hold  for a further 2 seconds

---

### Call volume

Applies to the current mode (handsfree, receiver or headset):

- ▶ Press the volume keys  /  or  ▶ ... use  /  or  to set the volume ▶ **Save**




The setting is automatically saved after around 3 seconds, even if **Save** is not pressed.

---

### Muting the microphone


When the microphone is switched off, callers will no longer hear you.

- Switch the microphone on/off during a call: ▶ Press 






## Message lists


Notifications about missed calls, messages on the network mailbox and missed alarms are saved in the messages list.

As soon as a **new message** arrives, an advisory tone will sound. The Message key  also flashes (if activated → p. 89). Icons for message types and the number of new messages are shown on the idle display.

Notification for the following message types is available:



-  on the network mailbox (→ p. 96)
-  in the missed calls list (→ p. 90)
-  in the missed alarms list (→ p. 98)

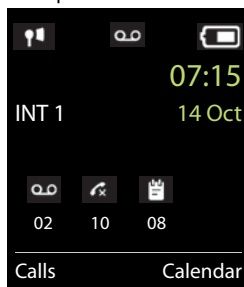Example




The icon for the network mailbox is always displayed, provided the number is stored in the telephone. The other lists are only displayed if they contain messages.

Display messages:

- ▶ Press the Message key  ... Messages lists that contain messages are displayed, **Mailbox:** is always displayed  
An entry is marked in **bold**: new messages are available. The number of new messages is shown in brackets.  
An entry is **not** marked in bold: no new messages. The number of old messages is shown in brackets.
- ▶ ... use  to select a list ▶ **OK** ... the calls or messages are listed  
Network mailbox: The network mailbox number is dialled (→ p. 96).

Example

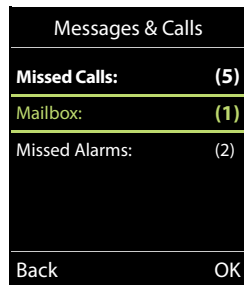

## Activating/deactivating Message key flashing

Receipt of new messages is displayed by a flashing message key on the handset. This type of alert can be activated/deactivated for each message type.


In idle status:

## Call lists

- ▶ ▶ Press keys ... the number 9 appears in the display ▶ ... use to select the message type:
  - Messages on the network mailbox ▶
  - missed calls ▶... the number 9 followed by the entry (e.g. 975) is displayed, the current setting for the select message type flashes in the entry field (e.g. 0) ▶ ... use to set the action for the arrival of new messages:
  - The Message key flashes ▶
  - The Message key does not flash ▶
- ▶ ... confirm selected setting with **OK**

or

- ▶ return to idle display without making changes: ▶ **Back**

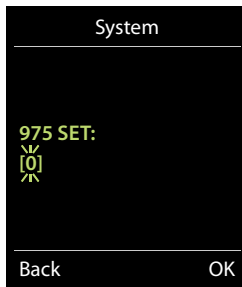

## Call lists


The telephone saves different types of calls (missed, accepted and outgoing calls) in lists.

### List entry

The following information is displayed in the list entries:

- The list type (in the header)
- Icon for the type of entry:
  - Missed calls,
  - Accepted calls,
  - Outgoing calls
- Caller's number. If the number is stored in the directory, the name and number type (🏠 **Phone (Home)**, 🏢 **Phone (Office)**, 📱 **Phone (Mobile)**) are shown instead. In the event of missed calls, the number of missed calls from this number is also shown in square brackets.
- Date and time of call (if set)

Example

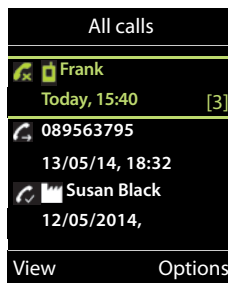











### Opening the call list

- Via the display key: ▶ **Calls** ▶ ... use to select the list ▶ **OK**
- Via the menu: ▶ ▶ ... use to select **Call Lists** ▶ **OK** ▶ ... use to select the list ▶ **OK**
- Via the Message key (missed calls):
  - ▶ Press the Message key ▶ **Missed Calls:** ▶ **OK**

### Calling back a caller from the call list

- ▶ ▶ ... use to select **Call Lists** ▶ **OK** ▶ ... use to select list ▶ **OK** ▶ ... use to select entry ▶ Press the Talk key

**Additional options**

- ▶  ▶ ... use  to select  **Call Lists** ▶ **OK** ▶ ... use  to select list ▶ **OK** ... possible options:
  - View an entry: ▶ ... use  to select entry ▶ **View**
  - Copy the number to the directory:
    - ▶ ... use  to select entry ▶ **Options** ▶  **Copy to Directory**
  - Delete an entry:
    - ▶ ... use  to select entry ▶ **Options** ▶  **Delete entry** ▶ **OK**
  - Delete list:
    - ▶ **Options** ▶  **Delete all** ▶ **OK** ▶ **Yes**




## Directory

The local directory is unique to the handset. However, it is possible to send entries to other handsets (→ p. 94).

### Opening the directory

▶ Briefly press  in idle status

or

▶  ▶ ... use  to select  **Directory** ▶ **OK**




### Directory entries

Number of entries: up to 500


Information: First name and surname, up to three telephone numbers, e-mail address, anniversary with alert, VIP ringtone with VIP icon, CLIP-picture

Length of the entries: Numbers: max. 32 digits  
First name, surname: max. 16 characters  
E-mail address: max. 64 characters




### Creating an entry

▶  ▶  <New Entry> ▶ **OK** ▶ ... use  to switch between the entry fields and enter data for an entry:


Names/numbers:

▶ ... use  to enter first names and/or surnames, at least one number (personal, office, or mobile) and an e-mail address, if applicable


**Anniversary:**

▶ ... use  to activate/deactivate **Anniversary** ▶ ... use  to enter date and time ▶ ... use  to select type of alert (**Visual only** or a ringtone)

**Caller Melody (VIP):**


▶ ... use  to select the ringtone that will indicate a call from the participant ... if a **Caller Melody (VIP)** has been assigned, the entry will appear in the directory with the **VIP** icon.

**Caller Picture:**

▶ ... use  to select a picture that is to be displayed during a call from the participant (→ Resource Directory, p. 102).

Save entry: ▶ **Save**

Example

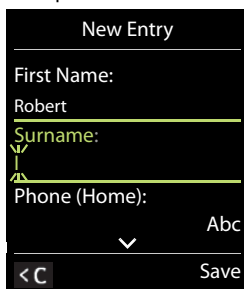

The screenshot shows a 'New Entry' screen with the following fields and options:

- First Name:** Robert
- Surname:** (empty field)
- Phone (Home):** (empty field)
- A dropdown menu with a downward arrow and the text 'Abc' next to it.
- At the bottom left, a '< C' button.
- At the bottom right, a 'Save' button.



The entry is only valid if it contains at least one number.



For **Caller Melody (VIP)** and **Caller Picture**: the telephone number of the caller must be supplied.

## Searching for/selecting a directory entry

▶ ▶ ... use to browse searched names

or

▶ ▶ ... use to enter initial letters (max. 8 letters) ... the display jumps to the first name starting with these initial letters ▶ ... use to continue browsing to the desired entry, if needed

Scroll through directory: ▶ ▶ Press and hold

## Displaying/changing an entry

▶ ▶ ... use to select entry ▶ **View** ▶ ... use to select the field to be changed ▶ **Edit**

or

▶ ▶ ... use to select an entry ▶ **Options** ▶ **Edit entry** ▶ **OK**

## Deleting entries

Delete the **selected** entry: ▶ ▶ ... use to select an entry ▶ **Options** ▶ **Delete entry** ▶ **OK**

Delete **all** entries: ▶ ▶ **Options** ▶ **Delete all** ▶ **OK** ▶ **Yes**

## Setting the order of the directory entries

Directory entries can be sorted by first name or surname.

▶ ▶ **Options** ▶ **Sort by Surname / Sort by First Name**

If no name was entered, the default telephone number is shown in the surname field. These entries appear at the beginning of the list, regardless of how the entries are sorted.

The sort order is as follows:



Space | Digits (0-9) | Letters (alphabetically) | Other characters.

## Displaying the number of entries available in the directory


▶ ▶ **Options** ▶ **Available Memory** ▶ **OK**

## Copying number to the directory



The number is displayed or highlighted.

- When dialling a number:
  - ▶ Press the display key .
- From a list e.g. the call list or the redial list:
  - ▶ **Options** ▶  **Copy to Directory** ▶ **OK**.

Create a new entry:

- ▶ **<New Entry>** ▶ **OK** ▶ ... use  to select number type ▶ **OK** ▶ complete entry ▶ **Save**

Add number to an existing entry:

- ▶ ... use  to select an entry ▶ **OK** ▶ ... use  to select number type ▶ **OK** ... the number is entered or a prompt to overwrite an existing number is displayed ▶ ... if required, answer the prompt with **Yes/No** ▶ **Save**

## Copying an entry/directory



The sending and receiving handset must both be registered to the same base station.

The other handset and the base station are able send and receive directory entries.



An external call interrupts the transfer.

Caller pictures and sounds are not transferred. Only the date is transferred for an anniversary.

### Both handsets support vCards:

- No entry with the name is available: a new entry is created.
- An entry with the name is already available: The entry is expanded to include the new numbers. If the entry contains more numbers than allowed by the recipient handset, a second entry is created with the same name.






### The recipient handset does not support vCards:

A separate entry is created and sent for each number.

### The sending handset does not support vCards:

A new entry is created on the receiving handset and the transferred number is added to the **Phone (Home)** field. If an entry with this number already exists, the copied number is discarded.

### Copying individual entries

- ▶  ▶ ... use  to select the desired entry ▶ **Options** ▶  **Copy Entry** ▶ **OK** ▶  to **Internal** ▶ **OK** ▶ ... use  to select the receiving handset ▶ **OK** ... the entry is copied


Copy the next entry after successful transfer: ▶ Press **Yes** or **No**




### Copying the entire directory

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Copy All** ▶ **OK** ▶  to **Internal** ▶ **OK** ▶ ... use  to select the receiving handset ▶ **OK** ... the entries are copied one after the other

### Copying a vCard using Bluetooth


Copy directory entries in vCard format, e.g. to exchange entries with a mobile phone.

 Bluetooth mode is activated (→ p. 103)  
The other handset/mobile phone supports Bluetooth.

- ▶  ▶ ... use  to select an entry if needed ▶ **Options** ▶  **Copy Entry / Copy All** ▶  **vCard via Bluetooth** ... the **Known Devices** list is displayed (→ p. 104) ▶ ... use  to select device ▶ **OK**

### Receiving a vCard using Bluetooth

If a device in the **Known Devices** list (→ p. 104) sends a vCard to your handset, a directory entry is automatically created and a message is shown in the display.

If the sending device is not in the list: ▶ ... use  to enter the PIN of the **sending** Bluetooth device ▶ **OK** ... the copied vCard is available as a directory entry

---

## Network mailbox



The network mailbox has been **requested** from the network provider.

---

### Entering a number

- ▶ ▶ ... use to select **Answer Machine** ▶ OK ▶ **Network Mailbox** ▶ OK ... use to enter or amend the network mailbox number ▶ **Save**



The network mailbox cannot be activated/deactivated using the handset. Please contact the network provider if you require any further information.

---

### Playing back messages

- ▶ Press and hold

or

- ▶ Press the Message key **Mailbox:** ▶ OK

or

- ▶ ▶ ... use to select **Answer Machine** ▶ OK ▶ **Play Messages** ▶ OK

Listen to announcement out loud: ▶ Press the handsfree key



# Additional functions

## Calendar

You can remind yourself of up to **30 appointments**.

In the calendar, the current day is outlined in white; on days with appointments, the numbers are displayed in colour. When a day is selected, it will be outlined in colour.

Assign calendar call-up to a display key → p. 119.

| July 2014 |     |    |    |     |     |    |    |
|-----------|-----|----|----|-----|-----|----|----|
| Mo        | Tue | We | Th | Fri | Sat | Su |    |
|           |     | 01 | 02 | 03  | 04  | 05 | 06 |
| 07        | 08  | 09 | 10 | 11  | 12  | 13 |    |
| 14        | 15  | 16 | 17 | 18  | 19  | 20 |    |
| 21        | 22  | 23 | 24 | 25  | 26  | 27 |    |
| 28        | 29  | 30 | 31 |     |     |    |    |
| Back      |     |    |    |     |     | OK |    |

## Saving appointments to the calendar



Date and time have been set.

- ▶ ▶ ... use to select **Organiser** ▶ **OK** ▶ **Calendar** ▶ **OK** ▶ ... use to select desired day ▶ **OK** ... then
  - Switch on/off: ▶ **Activation:** ... use to select **On** or **Off**
  - Enter date: ▶ **Date** ... the selected day has been pre-set ▶ ... use to enter new date
  - Enter time: ▶ **Time** ▶ ... use to enter hours and minutes of the appointment
  - Set name: ▶ **Text** ▶ ... use to enter a description of the appointment (e.g. evening meal, meeting)
  - Set alarm tone:
    - ▶ **Signal** ▶ ... use to select the melody of the reminder alarm or deactivate the acoustic signal
- Save appointment: ▶ **Save**





If an appointment has already been entered: ▶ **<New Entry>** ▶ **OK** ▶ ... Then enter information for the appointment.

## Notification of appointments/anniversaries

Anniversaries are transferred from the directory and displayed as an appointment. An appointment/anniversary is displayed in idle status and the selected ringtone plays for 60 seconds as a notification.

## Calendar

- Acknowledge and stop the reminder: ▶ Press the display key **OFF**
- Permanently modify the ringtone volume: ▶ ... Press the volume keys  /  during the reminder




During a call, a reminder is indicated on the handset **once** with an advisory tone on the handset.

---

## Displaying missed appointments/anniversaries

The following appointments and anniversaries are saved in the **Missed Alarms** list:

- The appointment/anniversary call was not acknowledged.
- The appointment/anniversary was notified during a phone call.
- The handset was switched off at the time of the appointment/anniversary.

The last 10 entries are stored. The  icon and the number of new entries are shown in the display. The most recent entry appears at the top of the list.

### Opening the list

▶ Press the Message key  ▶  **Missed Alarms:** ▶ **OK** ▶ ... use  to browse through the list of any appointments

or






▶  ▶ ... use  to select  **Organiser** ▶ **OK** ▶  **Missed Alarms** ▶ **OK**

Each entry is displayed with the number or name, date and time. The most recent entry appears at the top of the list.

- Delete an appointment/anniversary: ▶ **Delete**

---

## Displaying/changing/deleting stored appointments

▶  ▶ ... use  to select  **Organiser** ▶ **OK** ▶  **Calendar** ▶ **OK** ▶ ... use  to select day ▶ **OK** ... the appointment list is displayed ▶ ... use  to select date ... possible options:

Display appointment details:

▶ **View** ... The appointment settings are displayed

Change ▶ **View** ▶ **Edit**

appointment:


or ▶ **Options** ▶  **Edit entry** ▶ **OK**

Activate/deactivate appointment:

▶ **Options** ▶  **Activate/Deactivate** ▶ **OK**

Delete ▶ **Options** ▶  **Delete entry** ▶ **OK**

Delete all appointments for a day:

▶ **Options** ▶  **Delete all Appoints.** ▶ **OK** ▶ **Yes**

## Alarm clock



Date and time have been set.

### Activating/deactivating the alarm clock and setting the wake-up time

- ▶ ▶ ... use to select **Organiser** ▶ **OK** ▶ **Alarm Clock** ▶ **OK** ... then
  - Switch on/off: ▶ **Activation:** ... use to select **On** or **Off**
  - Setting the wake-up time: ▶ **Time** ▶ ... use to enter hours and minutes
  - Set days: ▶ **Occurrence** ▶ ... use to switch between **Monday-Friday** and **Daily**
  - Set the volume: ▶ **Volume** ▶ ... use to set volume in 5 increments or select **crescendo** (increasing volume)
  - Set alarm: ▶ **Melody** ▶ ... use to select a ringtone for the alarm
  - Save settings: ▶ **Save**

When the alarm clock is activated, the icon and the wake-up time are displayed in idle display.

### Alarm

An alarm is shown on the display and indicated by the selected ringtone melody. The alarm sounds for 60 seconds. If no key is pressed, the alarm is repeated after 5 minutes. After the second repetition, the alarm call is deactivated for 24 hours.



During a call, the alarm is only indicated by a short tone.

### Switching off /repeating the alarm after an interval (snooze mode)

Deactivate the alarm: ▶ **OFF**






Repeat the alarm (snooze mode): ▶ Press **Snooze** or any key ... the alarm is switched off and repeated after 5 minutes.

## ECO DECT

The device range is set to maximum as default. This guarantees the best connection between the handset and the base station. In idle status, the handset will not function (as it is not transmitting). Only the base station will maintain contact with the handset via a low wireless signal. During a call, the transmission power automatically adapts to the distance between the base station and handset. The smaller the distance to the base, the lower the radiation.

To reduce the radiation further:

### Reducing radiation by up to 80%





▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum Range** ▶ **Change** ( = off)



The range is also reduced with this setting.

It is not possible to use a repeater to increase the range.

### Deactivating radiation in idle status

▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **No Radiation** ▶ **Change** ( = on)



To benefit from the advantages of the setting **No Radiation**, all registered handsets must support this feature.

If the setting **No Radiation** is activated and a handset is registered to the base that does not support this feature, **No Radiation** is automatically deactivated. As soon as this handset is de-registered, **No Radiation** will automatically be re-activated.

The wireless connection will only be established for an incoming or outgoing call and the connection will be delayed by about 2 seconds.

In order that a handset can establish a wireless connection with the base station more quickly for an incoming call, it must "listen" to the base station more often, i.e. scan the environment. This increases power consumption and reduces the standby and talktime of the handset.

When **No Radiation** is activated, there will be no range display/range alarm on the handset. Contactability can be tested by attempting to establish a connection.

▶ Press and **hold** the Talk key  ... the ringing tone will sound.

## Protection against unwanted calls

### Time control for external calls




Date and time have been set.

Enter a time period during which the handset should suspend ringing to indicate external calls e.g. during the night.

- ▶ ▶ ... use **Audio Settings** ▶ OK ▶ **Ringtones (Handset)** ▶ OK ▶ **Time Control** ▶ OK ▶ ... then
- Switch on/off: ▶ use to select **On** or **Off**
- Enter time: ▶ use to switch between **Suspend ring. from** and **Suspend ring. until** ▶ ... use to enter start and end in 4-digit format
- Save: ▶ **Save**

Example

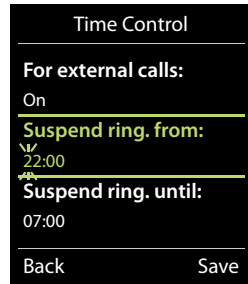

The time control only applies to the handset for which the setting is configured.

The telephone will continue to ring for numbers that have been assigned to a VIP group in the directory.

### Switch off ringtone when in charging cradle

The handset will not ring when placed in the charging cradle. The call is only indicated on the display.

- ▶ ▶ ... use **Audio Settings** ▶ OK ▶ **Ringtones (Handset)** ▶ OK ▶ **Silent Charging** ▶ **Change** = ringtone is switched off when in charging cradle)

## Resource Directory

Sounds for ringtones and images that can be used as caller pictures (CLIP pictures) or as a screensaver are saved in the handset's resource directory. A range of monophonic and polyphonic sounds and pictures have been pre-set but further images and sounds can be downloaded using a PC (→ p. 105).

### Media types:



| Type  | Format   |
|---|--|
| <b>Sound</b> Ringtones<br>Monophonic<br>Polyphonic<br>Imported sounds | Internal<br>Internal<br>Internal<br>WMA, MP3, WAV    |
| <b>Picture</b> CLIP-picture<br>Screensaver                            | BMP, JPG, GIF<br>128 x 86 pixels<br>128 x 160 pixels |

If insufficient memory is available, you must delete one or more pictures or sounds before others can be saved.

### Manage CLIP pictures/sounds

▶  ▶ ... use  to select  **Additional Features** ▶ **OK** ▶  **Resource Directory** ▶ **OK**



... possible options:



View CLIP-picture: ▶  **Caller Pictures** ▶ **OK** ▶ ... use  to select picture ▶ **View ...**  
the selected picture is displayed

Play sound: ▶  **Sounds** ▶ **OK** ▶ ... use  to select sound ... the selected sound is played

Set volume: ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... use  to select volume ▶ **Save**

Rename picture/sound:

▶  Select **Caller Pictures / Sounds** ▶ **OK** ▶ ... use  to select sound/image ▶ **Options** ▶ **Rename** ▶ ... use  to delete name, use  to enter new name ▶ **Save** ... the entry is saved with the new name






Delete picture/sound: ▶  Select **Caller Pictures / Sounds** ▶ **OK** ▶ ... use  to select sound/picture ▶ **Options** ▶ **Delete entry** ... the selected entry is deleted



The relevant options are not available if a picture/sound cannot be deleted.

## Check memory

Display the available memory for screensavers and CLIP-pictures.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Additional Features** ▶ OK ▶  **Resource Directory** ▶ OK ▶  **Capacity** ▶ OK ... the percentage of available memory is displayed

## Bluetooth

The handset is able to use Bluetooth™ to communicate wirelessly with other devices that also use this technology e.g. for exchanging directory entries.



Bluetooth is activated and the devices have been registered to the handset.

The following devices can be connected:

- A Bluetooth headset



The headset features the **Headset** or **Handsfree Profile**. If both profiles are available, the handsfree profile is used to communicate.


It may take 5 seconds to establish a connection, whether a call is accepted using the headset or transferred to the headset, or a call is made from the headset.

- Up to 5 data devices (PCs, PDAs or mobile telephones) for the transmission of address book entries as a vCard or for the exchange of data with the computer (→ p. 105).  
In order for telephone numbers to be used further, the area code (international and local area code) must be saved to the telephone.

Operating Bluetooth devices → device user guides

## Activating/deactivating Bluetooth mode

- ▶  ▶ ... use  to select  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Activation** ▶ **Change**  = activated)

If the local area code is still not saved: ▶ ... use  to enter local area code ▶ OK (→ p. 120)

When in idle status, the activated Bluetooth mode is indicated on the handset by the  icon.

## Registering Bluetooth devices

The distance between the handset in Bluetooth mode and the active Bluetooth device (headset or data device) should not exceed 10 m.



The registration of a headset overwrites a previously registered headset.

If a headset is to be registered that is already registered with a different device, this connection must be deactivated before registering.

- ▶ ▶ ... use to select **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Search for Headset / Search Data Device** ▶ **OK** ... the search starts (may take up to 30 seconds) ... the names of found devices are displayed ... possible options:
  - Register device:
    - ▶ **Options** ▶ **Trust Device** ▶ **OK** ▶ ... use to enter the PIN of the Bluetooth device to be registered ▶ **OK** ... the device is added to the list of known devices
  - Display information about a device:
    - ▶ ... use to select a device, if applicable ▶ **View** ... the device name and device address are displayed
  - Repeat search:
    - ▶ **Options** ▶ **Repeat Search** ▶ **OK**
  - Cancel search:
    - ▶ **Cancel**

## Editing the list of known (trusted) devices

### Open the list

- ▶ ▶ ... use to select **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Known Devices** ▶ **OK** ... the known devices are listed, an icon indicates the type of device
  - Bluetooth headset
  - Bluetooth data device

If a device is connected, the relevant icon is shown in the display header instead of .

### Edit an entry

- ▶ ▶ ... use to select **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Known Devices** ▶ **OK** ▶ ... use to select entry ... possible options:
  - View an entry:
    - ▶ **View** ... the device name and device address are displayed ▶ Press **OK** to go back
  - De-register a Bluetooth device:
    - ▶ **Options** ▶ **Delete entry** ▶ **OK**
  - Edit name:
    - ▶ **Options** ▶ **Edit Name** ▶ **OK** ▶ ... use to edit name ▶ **Save**





If an active Bluetooth device is de-registered, it may try to re-connect as a "non-registered device".



## Rejecting/accepting a non-registered Bluetooth device

If a Bluetooth device that is not registered in the list of known devices tries to connect to the handset, a prompt will appear asking you to enter the PIN of the Bluetooth device (Bonding).

Reject: ▶ **Briefly** press the End call key .



Accept: ▶ ... use  to enter the PIN of the Bluetooth device to be accepted ▶ **OK** ▶ ... Wait for PIN confirmation ... then

Add the device to the list of known devices: ▶ **Yes**

Use the device temporarily: ▶ **No** ... the Bluetooth connection can be used, as long as the device is located within transmission range or until it is switched off

## Changing the Bluetooth name of the handset

The handset is shown by this name on another Bluetooth device.

▶  ▶ ... use  to select **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Own Device** ▶ **OK** ... the name and the device address are shown ▶ **Change** ▶ ... use  to change the name ▶ **Save**

## Additional functions using the PC interface



The **Gigaset QuickSync** program has been installed on the computer.

Free to download at → [wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_DECT\\_Phone\\_S5](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5)

QuickSync functions:

- Sync the handset's directory with Outlook
  - Upload CLIP-pictures (.bmp) from the computer to the handset
  - Upload pictures (.bmp) as screensavers from the computer to the handset
  - Upload sounds (ringtone melodies) from the computer to the handset
  - Update firmware
- ▶ Connecting the handset to the computer via Bluetooth (→ p. 103) or via a USB data cable (→ p. 80).



Connect the handset **directly** to the PC, **not** via a USB hub.

### Transferring data



Data transfer using Bluetooth:

- The computer has Bluetooth capability.
- A USB data cable is not plugged in. If a USB data cable is plugged in during an existing Bluetooth connection, the Bluetooth connection is interrupted.

- ▶ Launch the **Gigaset QuickSync** program on the computer.

The message **Data transfer in progress** is shown on the display during data transfer between the handset and PC. During this time, it is not possible to enter any data using the keypad and incoming calls are ignored.

### Carrying out a firmware update



- ▶ Connect the telephone and the PC using a **USB data cable** (→ p. 80) ▶ Launch **Gigaset QuickSync** ▶ Establish connection to the handset
- ▶ Start firmware update in **Gigaset QuickSync** . . . Information about this can be found in **Gigaset QuickSync** help feature

The update process may take up to 10 minutes (not including download time).



Do not interrupt the process and do not remove the USB data cable.

The data are first downloaded from the online update server. The time required for this depends on Internet connection speed.

The display on your telephone is switched off and the Message key  and the Talk key  will flash.



Once the update is complete, your telephone will automatically restart.

### Procedure in the event of an error

If the update procedure fails or the telephone no longer functions properly after the update, repeat the update procedure:

- ▶ End the **Gigaset QuickSync** program on the PC ▶ Remove the USB data cable from the telephone ▶ Remove the battery (→ p. 78) ▶ Replace the battery
- ▶ Carry out the firmware update again as described above

If the update procedure fails more than once or it is no longer possible to connect to the PC, carry out the **Emergency Update**:

- ▶ End the **Gigaset QuickSync** program on the PC ▶  
Remove the USB data cable from the telephone ▶  
Remove the battery (→ p. 78)
- ▶ Press and hold keys **4** and **6** at the same time  
with the forefinger and middle finger ▶ Replace the  
battery
- ▶ Release keys **4** and **6** ... the Message key  
 and the Talk key  will flash alternately
- ▶ Carry out the firmware update as described above



Always save pictures and sounds uploaded onto the handset on the PC, as they are deleted during an **Emergency Update**.

# Expanding the functionality of the telephone

## Multiple handsets

Up to six handsets can be registered to the base station.

Each registered device is assigned an internal number (1 – 6) and an internal name (INT 1 – INT 6). The number or name assigned can be changed.

If all internal numbers have already been assigned at the base station: ▶ de-register a handset that is no longer needed

## Registering the handset

A handset can be registered on up to four base stations.



Registration must be initiated on the base station **and** on the handset.

Both must be carried out **within 60 secs.**

### On the base station

▶ Press and **hold** the Registration/Paging key on the base station (⇒ p. 72) (approx. 3 secs).

### On the handset

▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Registration** ▶ **OK** ▶ **Register Handset** ▶ **OK** ▶ ... use to select the base station (if the handset has already been registered to four base stations) ▶ **OK** ... an available base station is sought ▶ ... Enter system PIN (default setting: **0000**) ▶ **OK**

Once registration is complete, the handset returns to idle status. The internal number of the handset appears in the display, e.g. **INT 1**. If not, repeat the procedure.



Maximum possible number of handsets registered to the base station (all internal numbers assigned): The handset with the highest internal number is replaced by the new one. If this is not possible, because a conversation is being held on this handset, for example, the message **No available internal number** is given. ▶ De-register a handset that is no longer required and repeat the registration procedure

## Registering a handset to multiple base stations

Your handset can be registered to up to four base stations. The active base station is the base station to which the handset was last registered. The other base stations remain saved in the list of available base stations.

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Registration** ▶ **OK** ▶ **Select Base** ▶ **OK** ... possible options:

Change active base station: ▶ ... use or **Best Base** to select base station ▶ **Select**  
 = select)

**Best Base:** The handset chooses the base station with the best reception as soon as it loses connection to the current base station.

Change name of a base station:

- ▶ ... use to select a base station ▶ **Select** = selected) ▶ **Name** ▶ change name ▶ **Save**

## De-registering the handset

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Registration** ▶ **OK** ▶ **De-register Handset** ▶ **OK** ... the handset being used is selected ▶ ... use to select a different handset if desired ▶ **OK** ... enter system PIN if desired ▶ **OK** ▶ ... Confirm de-registration with **Yes**


If the handset is still registered to other bases, it switches to the base with the best reception (**Best Base**).

## Locating a handset (Paging)

- ▶ **Briefly** press the Registration/paging key on the base station. All handsets will ring at the same time ("paging"), even if ringtones are switched off.





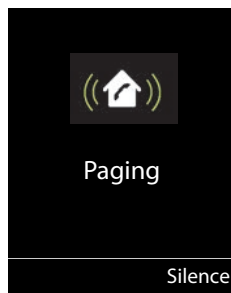


### Ending the search

- ▶ **Briefly** press the registration/paging key on the base station
- or ▶ Press the End call key on the handset
- or ▶ Press the display key **Silence** on the handset
- or ▶ No action. After approx. 30 seconds, the paging call will end automatically.



## Changing the handset name and internal number








When registering multiple handsets, they will automatically be assigned the names "INT 1", "INT 2" etc. Each handset will automatically be assigned the lowest unassigned internal number. The internal number is shown as the name of the handset on the display e.g. INT 2. You can change the names and the numbers of handsets. The name must not exceed 10 characters in length.

- ▶  ▶ ... the list of handsets is opened, the current handset is highlighted with < ▶ ... use  to select a handset ... possible options:
  - Edit name: ▶ **Options** ▶  **Rename** ▶ **OK** ▶ ... use  to delete the current name ▶ ... use  to enter a new name ▶ **OK**
  - Edit number: ▶ **Options** ▶  **Edit Handset No.** ▶ **OK** ▶ ... use  to select a number ▶ **Save**








## Operation with a PABX

To find out which settings are required for a PABX, please refer to the PABX user guide.

### Setting Tone or Pulse dialling mode

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶  **Dialling Mode** ▶ OK ▶ ... use  to select **Tone or Pulse** ▶ **Select** ( = selected)


### Setting the flash time



- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶  **Recall** ▶ OK ▶ ... possible flash times are listed ▶ ... use  to select flash time ▶ **Select** ( = selected)

### Saving an access code (outside line code)

Setting the access code (e.g. "0") for dialling using the fixed line network and using VoIP.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶  **Access Code** ▶ OK ▶ ... then

Fixed line network: ▶ **Access external line with:** ... use  to enter or change access code, max. 3 digits

Rule: ▶  **For** ▶ ... use  to select when the access code should be dialled

**Call Lists:** The access code will only prefix numbers from a list (list of answered calls, list of missed calls).































**All calls:** The access code prefixes all numbers dialled.

**Off:** The access code is deactivated and does not prefix any telephone number.

Save: ▶ **Save**

## Setting pauses

▶  ▶ \*  #  0  5  #  ▶ ... then


|   |         |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| Pause after line seizure:                 | 1 sec   | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
|   | 3 secs  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
|   | 7 secs  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Pause after Recall key:                   | 800 ms  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
|   | 1600 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
|   | 3200 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Dialling pause (pause after access code): | 1 sec   | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
|   | 2 secs  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
|   | 3 secs  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
|   | 6 secs  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |

### To enter dialling pause when dialling:

▶ Press and **hold** the Recall key  ... a P appears in the display.

## Switching temporarily to tone dialling (Tone)

After dialling the external number or after establishing the connection:

▶ Press the Star key  **briefly**.





After the call ends, pulse dialling is automatically reactivated.





# Adjusting the telephone settings

## Handset

### Changing the language

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Language** ▶ OK ▶ ... use  to select language ▶ **Select** ( = selected)







If the handset has been set to an incomprehensible language:

- ▶  ▶ Press the keys **9** **5** **slowly** one after the other ▶ ... use  to select the correct language ▶ press the right display key

## Display and keypad

### Screensaver

A digital or analogue clock, Info Services and a range of pictures can be selected to be displayed as a screensaver when in idle status.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Edit** ( = on) ... then
  - Switch on/off: ▶ **Activation:** ... use  to select **On** or **Off**
  - Select screensaver:
    - ▶  **Selection** ▶ ... use  to select a screensaver (**Digital Clock / Analog Clock / <Pictures> / Slideshow**)
  - View screensaver: ▶ **View**
  - Save selection: ▶ **Save**

The screensaver is activated approx. 10 seconds after the display has changed to idle status.



All pictures from the **Screensaver** folder of the **Resource Directory** (→ p. 102) are available to select.

### End screensaver

- ▶ **Briefly** press the End call key  ... the idle display appears








## Large font

Show text and icons in call lists and in the directory in a larger size in order to improve legibility. Only one entry is shown in the display and names are abbreviated if necessary.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Large Font** ▶ Change ( = on)

## Colour scheme









The display may appear in a range of colour combinations.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Colour Schemes** ▶ OK ▶ ... use  to select the desired colour scheme ▶ **Select**  = selected)

## Display backlight

The display backlight always illuminates when the handset is taken out of the base station/charging cradle or when a key is pressed. Any **digit keys** that are pressed appear on the display for pre-dialling.






Switch the display backlight on/off when in idle status:

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Display Backlight** ▶ OK ... then
- Backlight in the charging cradle:
  - ▶ **In Charger:** ... use  to select **On** or **Off**
- Backlight when not in the charging cradle:
  - ▶  **Out of Charger** ▶ ... use  to select **On** or **Off**
- Save selection:
  - ▶ **Save**






The handset's standby time may be significantly reduced if the display backlight is activated.

## Switching the keypad illumination on/off

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Key Illumination** ▶ Change ( = on)

## Activating/deactivating automatic keypad lock


Automatically lock the keypad when the handset has been in idle status for around 15 seconds.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Auto Keypadlock** ▶ Change ( = on)

## Activating/deactivating Auto Answer

When set to Auto Answer, the handset accepts an incoming call as soon as it is removed from the charging cradle.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶ **Auto Answer** ▶ **Change**  = on)

Regardless of the **Auto Answer** setting, the connection ends as soon as you place the handset back in the charging cradle. Exception: Press and hold the handsfree key  for a further 2 seconds while placing the handset in the charging cradle.



## Changing the earpiece and speaker volume

You can set the volume of the earpiece and speaker at 5 levels independently of each other.

### During a conversation

- ▶ Press the volume keys  /  on the right side of the handset

or

- ▶  **Handset Volume** ▶ ... use  to select volume ▶ **Save** ... the setting is saved



The setting is automatically saved after around 3 seconds without saving.



### In idle status

- ▶  ▶ ... use  **Audio Settings** ▶ OK ▶ **Handset Volume** ▶ OK ... then

For the earpiece:

- ▶ **Earpiece:** ... use  to set the volume

For the speaker:






- ▶  **Speaker** ▶ ... use  to set the volume

Save settings:


- ▶ **Save**



## Ringtones

### Ringtone volume

- ▶  ▶ ... use  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Ringtones** (Handset) ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... use  to select **For internal calls and alarms** or **External Calls** ▶ ... use  to set volume in 5 increments or in crescendo mode (increasing volume) ▶ **Save**

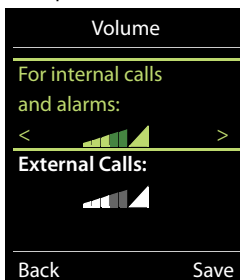





Example



**When the telephone rings**, you can permanently change the ringtone volume using the volume keys  (louder) or  (quieter).



### Ringtone melody

Set a variety of ringtones for internal and external calls.


- ▶  ▶ ... use  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Ringtones (Handset)** ▶ OK ▶  **Melodies** ▶ OK ▶ ... use  to select the connection ▶ ... use  to select the ringtone/melody in each case ▶ **Save**

## Activating/deactivating the ringtone


### Deactivating the ringtone permanently

- ▶ Press and hold the  key. The  icon appears in the status bar

### Activating the ringtone permanently





- ▶ Press and hold the  key.

### Deactivating the ringtone for the current call

- ▶ Press **Silence** or the End call key 

## Activating/deactivating the vibration alarm

Incoming calls and messages are indicated by vibration.

- ▶  ▶ ... use  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Silent Alert** ▶ **Change** ( = on)



## Activating/deactivating advisory tones

The handset notifies acoustically about different activities and statuses. These advisory tones can be activated/deactivated independently of each other.



- ▶  ▶ ... use  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Advisory Tones** ▶ OK ... then

Tone when keys are pressed: ▶ **Key Tones:** ... use  to select **On** or **Off**



Confirmation/error tone after making entries, advisory tone when a new message has been received:

- ▶  **Confirmation** ▶ ... use  to select **On** or **Off**

Warning tone when there are fewer than 10 minutes of talktime remaining (every 60 seconds):




- ▶  **Battery** ▶ ... use  to select **On** or **Off**

Warning tone when the handset is moved out of range of the base station:

- ▶  **Out of Range:** ... use  to select **On** or **Off**

Save settings: ▶ **Save**

## Fast access to numbers and functions

**Number keys:** It is possible to assign a number from the directory to the keys  and  to .

**Display keys:** The left and right display keys have a function preset by default, but the keys can be re-assigned.

You can then dial the number or start the function by simply pressing a key.

## Assigning a number to digit keys (quick dial)





You must assign a number to the digit key.

▶ Press and **hold** the digit key

or

▶ **Briefly** press the digit key ▶ Press the display key **Quick Dial**

The directory opens.

▶ ... use  to select an entry ▶ **OK** ▶ ... use  to select a number if necessary ▶ **OK** ... the entry is saved to the digit key



If you delete or edit the entry in the directory at a later date, this will not affect the assignment to the number key.

## Dialling a number


▶ Press and **hold** the digit key ... the number is dialled immediately

or

▶ **Briefly** press the digit key ... the number/name (possibly in abbreviated form) is shown on the left display key ▶ ... press the display key ... the number is dialled



## Changing the digit key assignment

▶ **Briefly** press the digit key ▶ **Change** ... the directory is opened ... possible options:

Change the assignment: ▶ ... use  to select an entry ▶ **OK** ▶ ... select a number if required ▶ **OK**

Delete the assignment: ▶ **Clear Key**

## Assigning display keys, changing assignments

- ▶ Press and **hold** the left or right display key in idle status ... the list of possible key assignments is opened ▶ ... use  to select function ▶ **OK** ... possible options:
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Quick Dial</b>        | Assign a number from the directory to the display key (→ p. 118)   |
| <b>Alarm Clock</b>       | Set and activate/deactivate the alarm clock (→ p. 99)  |
| <b>Calendar</b>          | Open calendar (→ p. 97)  |
| <b>Bluetooth</b>         | Open Bluetooth menu (→ p. 103)   |
| <b>Redial</b>            | Show redial list (→ p. 84)   |
| <b>More Functions...</b> | ▶ <b>OK</b> ▶ ... use  to select other function |
| <b>Call Lists</b>        | Show call list (→ p. 90)   |








## Starting a function

With the telephone in idle status: ▶ **Briefly** press ... the assigned function is executed

## Changing handset PIN






The handset is PIN-protected to prevent unauthorized use (default setting: **0000**). Each time you turn on the handset the PIN is requested.

Change the telephone's 4-digit system PIN (default setting: **0000**):

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Handset PIN** ▶ **OK** ▶ ... use  to enter the current PIN (if other than 0000) ▶ **OK** ▶ ... use  to enter new system PIN ▶ **Save**

## Resetting the handset to the default settings

Reset any individual settings and changes that you have made.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Handset Reset** ▶ **OK** ▶ **Yes** ... the handset's settings are reset

The following settings are **not** affected by a reset

- Registration of the handset to the base station
- Date and time
- Directory entries and call lists

## System

### Date and time

To ensure you have the correct time for incoming calls and to use the alarm clock and calendar, for example, the date and time must be set.

If the date and time have not yet been set on the handset, the display key **Time** appears.

- ▶ Press the display key **Time**

or

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ OK ▶ **Date/Time** ▶ OK ... then
  - Set the date: ▶ **Date:** ... use to enter the day, month and year in 8-digit format  
e.g. for 14/01/2014
  - Set the time: ▶ **Time** ▶ ... use to enter hours and minutes in 4-digit format  
e.g. for 07:15
  - Save settings: ▶ **Save**

### Own area code

Your area code (international and local area code) must be saved on the phone before you can transfer phone numbers (e.g. in vCards).


Some of these numbers are already preset.

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ OK ▶ **Telephony** ▶ OK ▶ **Area Codes** ▶ OK
  - ▶ Check (pre-)set area code

Edit the number:

- ▶ ... use to select/switch entry field ▶ ... use to change entry position ▶ ... delete digit if desired ▶ ... use to enter digit ▶ **Save**

Example

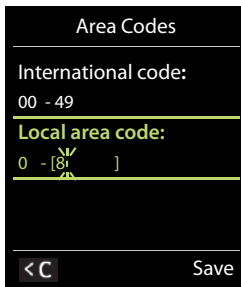

### Activating/deactivating music on hold








- ▶ ▶ ... use **Audio Settings** ▶ OK ▶ **Music on hold** ▶ **Change**  = on

### Changing the system PIN

Secure the telephone's system settings with a system PIN. You have to enter the system PIN when you register or de-register a handset, change local network settings, perform a firmware update or reset the phone to default settings.

Change the telephone's 4-digit system PIN (default setting: 0000):



- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System PIN** ▶ OK ▶ ... use  to enter the current PIN (if other than 0000) ▶ OK ▶ ... use  to enter new system PIN ▶ **Save**

## Resetting system PIN

Resetting the base station to the original PIN **0000**:







- ▶ Unplug the network cable from the base station ▶ Press and hold the Registration/Paging key on the base station ▶ At the same time reconnect the network cable to the base station ▶ Press and hold the key for at least 5 secs ... the base station is reset and the system PIN is set to **0000**



All handsets are de-registered and must be re-registered. All settings are returned to default settings.

## Restoring the phone to default settings

When the settings are reset


- the date and time are retained,
  - handsets are still registered,
  - the system PIN is retained,
  - **Maximum Range** is activated and **No Radiation** is deactivated.
- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Base Reset** ▶ OK ▶ ... use  to enter system PIN ▶ OK ▶ **Yes** ... the base station is restarted. The restart takes around 10 seconds.

# Appendix

---

## Questions and answers

### The display is blank.

- The handset is not activated. ▶ Press and hold 
- The battery is empty. ▶ Charge the battery or replace it (→ p. 78)

### "No Base" flashes on the display.

- The handset is outside the range of the base station. ▶ Move the handset closer to the base station
- The base is not activated. ▶ Check the base station power adapter
- The base station's range is reduced because **Maximum Range** is deactivated.
  - ▶ Activate **Maximum Range** (→ p. 100) or reduce the distance between the handset and base station

### "Please register handset" flashes on the display.

- The handset has not yet been registered or was de-registered due to the registration of an additional handset (more than 6 DECT registrations). ▶ Re-register the handset (→ p. 108)

### The handset does not ring.

- The ringtone is deactivated. ▶ Activate ringtone (→ p. 116)
- The phone does not ring during a specific period or for certain numbers.
  - ▶ Check the time control for external calls (→ p. 101)

### No ringtone/dial tone from the fixed line network.

- Incorrect phone cable. ▶ Please always use the phone cable supplied or ensure that the pin connections are correct when purchasing from a retailer (→ p. 127).

### Error tone sounds after system PIN prompt.

- You have entered the wrong system PIN. ▶ Repeat the process, reset the system PIN to 0000 if required (→ p. 121)

### Forgotten system PIN.

- ▶ Reset the system PIN to 000 (→ p. 121)

### The other party cannot hear you.

- The handset is "muted". ▶ Activate the microphone again (→ p. 88)

### Some of the network services do not work as specified.

- Features are not enabled. ▶ Contact the network provider for details.

**The caller's number is not displayed.**

- **Calling Line Identification (CLI)** is not enabled for the caller. ▶ The caller should ask the network provider to enable Calling Line Identification (CLI).
- **Calling Line Identification Presentation (CLIP)** is not supported or enabled by the network provider. ▶ Ask the network provider to enable Caller Line Identification Presentation (CLIP).
- The telephone is connected via a PABX or a router with an integrated PABX (gateway) that does not transmit all information.
  - ▶ Reset the system: Briefly pull out the power plug. Reinsert the plug and wait until the device restarts.
  - ▶ Check the settings on the PABX and activate phone number display, if necessary. To do this, search for terms such as CLIP, calling line identification, telephone number identification, caller ID, ... in the system user guide or ask the system manufacturer.

**You hear an error tone when keying in (descending tone sequence).**

- Action has failed/invalid input. ▶ Repeat the process. Read the display and refer to the user guide if necessary.

**You cannot listen to messages on the network mailbox.**

- Your PABX is set to pulse dialling. ▶ Set your PABX to tone dialling.

**No time is specified for a message in the call list.**

- Date/time are not set. ▶ Set the date/time.

**Registration or connection problems with a Bluetooth headset.**

- ▶ Reset the Bluetooth headset (see headset user guide).
- ▶ Delete the registration data on the handset by de-registering the device (→ p. 109).
- ▶ Repeat the registration procedure (→ p. 108).

---

## Manufacturer's advice

---

### Authorisation

This device is intended for analogue phone lines in the UK and on the Irish network.

This device is intended for use within the European Economic Area and Switzerland. If used in other countries, it must first be approved nationally in the country in question.

Country-specific requirements have been taken into consideration.

We, Unify GmbH & Co. KG, declare that this device meets the essential requirements and other relevant regulations laid down in Directive 1999/5/EC.

The EC declaration of your country according to 1999/5/EC can be found at:  
[wiki.unify.com/wiki/Declarations\\_of\\_Conformity#Cordless\\_Phones](http://wiki.unify.com/wiki/Declarations_of_Conformity#Cordless_Phones).

This declaration could also be available in the "International Declarations of Conformity" or "European Declarations of Conformity" files.

Therefore please check all of these files.

CE 0682

## Disposal

Batteries should not be disposed of in general household waste. Observe the local waste disposal regulations, details of which can be obtained from your local authority.

All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



This crossed-out wheeled bin symbol on the product means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse and recycling of used electrical and electronic equipment.

For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local council refuse centre or the original supplier of the product.

---

## Care

Wipe the device with a **damp** cloth or an antistatic cloth. Do not use solvents or microfibre cloths.

**Never** use a dry cloth; this can cause static.

In rare cases, contact with chemical substances can cause changes to the device's exterior. Due to the wide variety of chemical products available on the market, it was not possible to test all substances.

Impairments in high-gloss finishes can be carefully removed using display polishes for mobile phones.

---

## Contact with liquid

If the device comes into contact with liquid:

- 1 **Disconnect the power supply.**
- 2 **Remove the batteries and leave the battery compartment open.**
- 3 Allow the liquid to drain from the device.
- 4 Pat all parts dry.
- 5 Place the device in a dry, warm place **for at least 72 hours (not in a microwave, oven etc.)** with the battery compartment open and the keypad facing down (if applicable).
- 6 **Do not switch on the device again until it is completely dry.**

When it has fully dried out, you will normally be able to use it again.

## Technical data

### Batteries

Technology: 2 x AAA NiMH

Voltage: 1.2 V

Capacity: 750 mAh

### Handset operating times/charging times

The operating time of your Gigaset depends on the capacity of the battery, its age and the way it is used. (All times are maximum possible times.)

|  |         |
|--|---------|
| Standby time (hours) *                                   | 300/180 |
| Talktime (hours)   | 12      |
| Operating time with 1.5 hours of calls per day (hours) * | 120/90  |
| Charging time in base station (hours)                    | 5       |
| Charging time in charging cradle (hours)                 | 7       |

\* No Radiation on/off, without display backlight in idle status  
(Setting the display backlight → p. 114)



The operating times of the phone will increase if a more efficient battery is used.

### Base station power consumption

Standby:                      Handset in charging cradle                      approx. 1.2 W  
    Handset away from charging cradle                      approx. 0.55 W

During a call:                      approx. 0.65 W


## General specifications

|  |   |
|--|---|
| DECT standard                                  | Supported   |
| GAP standard                                   | Supported   |
| No. of channels                                | 60 duplex channels                                  |
| Radio frequency range                          | 1880-1900 MHz                                       |
| Duplex mode                                    | Time division multiplexing, 10 ms frame length      |
| Repetition frequency of the transmission pulse | 100 Hz  |
| Duration of the transmission pulse             | 370 $\mu$ s   |
| Channel grid                                   | 1728 kHz  |
| Bit rate                                       | 1152 kbit/s   |
| Modulation                                     | GFSK  |
| Language code                                  | 32 kbit/s   |
| Transmission power                             | 10 mW average power per channel, 250 mW pulse power |
| Range  | Up to 50 m indoors, up to 300 m outdoors            |
| Base station power supply                      | 230 V $\sim$ /50 Hz                                 |
| Environmental conditions for operation         | +5 °C to +45 °C; 20% to 75% relative humidity       |
| Dialling mode                                  | DTMF (tone dialling)/PD (pulse dialling)            |

## Bluetooth

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Radio frequency range | 2402-2480 MHz    |
| Transmission power    | 4 mW pulse power |

## Pin connections on the telephone jack

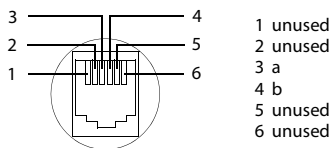

## Character charts

### Standard characters

Press the relevant key the number of times indicated.

|   | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x            | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1             |    |    |    |    |               |    |    |    |     |
| 2 | a             | b  | c  | 2  | ä  | á             | à  | â  | ã  | ç   |
| 3 | d             | e  | f  | 3  | ë  | é             | è  | ê  |    |     |
| 4 | g             | h  | i  | 4  | ï  | í             | ì  | î  |    |     |
| 5 | j             | k  | l  | 5  |    |               |    |    |    |     |
| 6 | m             | n  | o  | 6  | ö  | ñ             | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p             | q  | r  | s  | 7  | ß             |    |    |    |     |
| 8 | t             | u  | v  | 8  | ü  | ú             | ù  | û  |    |     |
| 9 | w             | x  | y  | z  | 9  | ÿ             | ý  | æ  | ø  | ã   |
| 0 | <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

- 1) Space
- 2) Line break

### Central Europe

Press the relevant key the number of times indicated.

|   | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1             | š  | š  |    |    |    |    |    |    |     |
| 2 | a             | b  | c  | 2  | ą  | ä  | á  | â  | ć  | ç   |
| 3 | d             | e  | f  | 3  | d' | ę  | ë  | é  | ê  |     |
| 4 | g             | h  | i  | 4  | í  | î  |    |    |    |     |
| 5 | j             | k  | l  | 5  | ł  |    |    |    |    |     |
| 6 | m             | n  | o  | 6  | ń  | ñ  | ó  | ö  | ô  | õ   |
| 7 | p             | q  | r  | s  | 7  | ř  | ß  | ś  | š  |     |
| 8 | t             | u  | v  | 8  | t' | ú  | û  | ú  | û  |     |
| 9 | w             | x  | y  | z  | 9  | ý  | ź  | ż  | ż  |     |
| 0 | <sup>1)</sup> | -  | .  | 0  |    |    |    |    |    |     |

- 1) Space

### Cyrillic

Press the relevant key the number of times indicated.

|   | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x            | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1             |    |    |    |    |               |    |    |    |     |
| 2 | а             | б  | в  | г  | 2  | а             | б  | с  |    |     |
| 3 | д             | е  | ё  | ж  | з  | 3             | д  | е  | ф  |     |
| 4 | и             | й  | к  | л  | 4  | г             | h  | i  |    |     |
| 5 | м             | н  | о  | 5  | ж  | к             | л  |    |    |     |
| 6 | п             | р  | с  | 6  | м  | н             | о  |    |    |     |
| 7 | т             | у  | ф  | х  | 7  | п             | q  | r  | s  |     |
| 8 | ц             | ч  | ш  | щ  | ъ  | 8             | t  | u  | v  |     |
| 9 | ы             | ь  | э  | ю  | я  | 9             | w  | x  | y  | z   |
| 0 | <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

- 1) Space
- 2) Line break



**Greek**

Press the relevant key the number of times indicated.

|     | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |     |     |
| 2   | α               | β  | ά  | 2  | a  | b               | c  |    |    |     |     |     |
| 3   | δ               | ε  | φ  | έ  | 3  | d               | e  | f  |    |     |     |     |
| 4   | γ               | η  | ι  | ή  | ί  | ϊ               | ī  | 4  | g  | h   | i   |     |
| 5   | κ               | λ  | 5  | j  | k  | l               |    |    |    |     |     |     |
| 6   | μ               | ν  | ο  | ω  | ό  | ώ               | 6  | m  | n  | o   |     |     |
| 7   | π               | ρ  | ς  | σ  | ψ  | 7               | p  | q  | r  | s   |     |     |
| 8   | θ               | τ  | 8  | t  | u  | v               |    |    |    |     |     |     |
| 9   | ζ               | ξ  | υ  | χ  | ύ  | ϋ               | ū  | 9  | w  | x   | y   | z   |
| 0 ↵ | ↵ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |     |     |

- 1) Space  
2) Line break

**Turkish**

Press the relevant key the number of times indicated.

|     | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 ∞ | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |
| 2   | a               | b  | c  | ç  | 2  | ä               | á  | à  | â  | ã   |
| 3   | d               | e  | f  | 3  | ë  | é               | è  | ê  |    |     |
| 4   | g               | ğ  | h  | i  | i  | 4               | ï  | í  | ì  | î   |
| 5   | j               | k  | l  | 5  |    |                 |    |    |    |     |
| 6   | m               | n  | o  | ö  | 6  | ñ               | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7   | p               | r  | s  | ş  | 7  | q               | β  |    |    |     |
| 8   | t               | u  | ü  | v  | 8  | ú               | ù  | û  |    |     |
| 9   | y               | z  | 9  | w  | x  | ÿ               | æ  | ø  | å  |     |
| 0 ↵ | ↵ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

- 1) Space  
2) Line break

**Arabic**

Press the relevant key the number of times indicated.







|     | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |     |
| 2   | a               | b  | c  | 2  | ث  | ج               | ح  | خ  |    |     |     |
| 3   | d               | e  | f  | 3  | ا  | ب               | ة  | ت  | أ  | إ   | آ   |
| 4   | g               | h  | i  | 4  | ظ  | ظ               | ع  | غ  |    |     |     |
| 5   | j               | k  | l  | 5  | س  | ش               | ص  | ض  |    |     |     |
| 6   | m               | n  | o  | 6  | د  | ذ               | ر  | ز  |    |     |     |
| 7   | p               | q  | r  | s  |    | ي               | ى  | ء  | ئ  |     |     |
| 8   | t               | u  | v  |    | م  | ن               | ه  | و  | ق  |     |     |
| 9   | w               | x  | y  | z  |    | ف               | ق  | ك  | ل  |     |     |
| 0 ↵ | ↵ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ؟  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |     |







- 1) Space  
2) Line break

## Display icons




The following icons are displayed depending on the settings and the operating status of your telephone.


### Icons in the status bar

| Icon   | Meaning  |
|--|--|
|  | Signal strength ( <b>No Radiation</b> off)<br>1% - 100%  |
|  | white, if <b>Maximum Range</b> on;<br>green, if <b>Maximum Range</b> off                                   |
|  | Red: no connection to the base station   |
|  | <b>No Radiation</b> activated:<br>white, if <b>Maximum Range</b> on;<br>green, if <b>Maximum Range</b> off |
|  | <b>Profile Silent</b> activated (ringtone switched off)  |
|  | "Beep" ringtone activated  |






| Icon  | Meaning   |
|---|---|
|  | Keypad lock activated   |
|  | Battery charge status:<br>White: between 11% and 100% charged             |
|  | Red: less than 11% charged  |
|  | Flashes red: battery almost empty<br>(approx. 5 minutes of talktime left) |
|  | Battery is charging<br>(current charge status):<br>0% - 100%              |
|  |   |




### Display key icons

| Icon   | Meaning            |
|--|--------------------|
|  | Last number redial |
|  | Delete text        |
|  | Open the directory |




| Icon  | Meaning                      |
|---|------------------------------|
|  | Copy number to the directory |




### Display icons to indicate . . .

| Icon   | Meaning   |
|--|---|
|  | External call                                       |
|  | Internal call                                       |
|  | Establishing a call (outgoing call)                 |
|  | Connection established                              |
|  | No connection established/<br>connection terminated |

| Icon  | Meaning                  |
|---|--------------------------|
|  | Reminder for appointment |
|  | Reminder for anniversary |
|  | Alarm call               |

## Other display icons

| Icon   | Meaning                                    |
|--|--|
|  | Alarm clock is on, display with alarm time |
|  | Action complete (green)                    |
|  | Action failed (red)                        |

| Icon  | Meaning           |
|---|-------------------|
|  | Information       |
|  | (Security) prompt |
|  | Please wait ...   |

# Menu overview



Not all functions described in the user guide are available in all countries or from all network providers.

Open the main menu: ► when handset is in idle status press



## Alarm Clock

→ p. 99



## Bluetooth

→ p. 103

|            |
|------------|
| Activation |
|------------|

→ p. 103

|                    |
|--------------------|
| Search for Headset |
|--------------------|

→ p. 104

|                    |
|--------------------|
| Search Data Device |
|--------------------|

→ p. 104

|               |
|---------------|
| Known Devices |
|---------------|

→ p. 104

|            |
|------------|
| Own Device |
|------------|

→ p. 105



## Additional Features

|                    |
|--------------------|
| Resource Directory |
|--------------------|

→ p. 102



## Call Lists

→ p. 90

|           |
|-----------|
| All calls |
|-----------|

|                |
|----------------|
| Outgoing calls |
|----------------|

|                |
|----------------|
| Accepted calls |
|----------------|

|              |
|--------------|
| Missed calls |
|--------------|



## Audio Settings

|                |
|----------------|
| Handset Volume |
|----------------|

→ p. 115

|                |
|----------------|
| Advisory Tones |
|----------------|

→ p. 117

|              |
|--------------|
| Silent Alert |
|--------------|

→ p. 116

|  |        |          |              |                 |
|--|--------|----------|--------------|-----------------|
| <table border="1"> <tr> <td>Volume</td> </tr> <tr> <td>Melodies</td> </tr> <tr> <td>Time Control</td> </tr> <tr> <td>Silent Charging</td> </tr> </table> | Volume | Melodies | Time Control | Silent Charging |
| Volume   |        |          |              |                 |
| Melodies   |        |          |              |                 |
| Time Control   |        |          |              |                 |
| Silent Charging  |        |          |              |                 |

→ p. 116

|               |
|---------------|
| Music on hold |
|---------------|

→ p. 120

**Answer Machine**

Play Messages

→ p. 96

Network Mailbox

→ p. 96

**Organiser**

Calendar

→ p. 97

Missed Alarms

→ p. 98

**Directory**

→ p. 92

**Settings**

Date/Time

→ p. 120

Display &amp; Keypad

Screensaver

→ p. 113

Large Font

→ p. 114

Colour Schemes

→ p. 114

Display Backlight

→ p. 114

Key Illumination

→ p. 114

Auto Keypadlock

→ p. 114

Language

→ p. 113

Registration

Register Handset

→ p. 108

De-register Handset

→ p. 109

Select Base

→ p. 109

Telephony

Auto Answer

→ p. 115

Area Codes

→ p. 120

Listening In

→ p. 88

Access Code

→ p. 111

Dialling Mode

→ p. 111

Recall

→ p. 111

System

Handset Reset

→ p. 119

Handset PIN

→ p. 119

Base Reset

→ p. 121

System PIN

→ p. 120

ECO DECT

Maximum Range

→ p. 100

No Radiation

→ p. 100

# Index

- 
- A**
- Access code (PABX) . . . . . 111
  - Activating/deactivating message LED . . . . . 89
  - Advisory tones . . . . . 117, 118
  - Alarm . . . . . 99
  - Alarm clock . . . . . 99
    - switch on/off . . . . . 99
  - Anniversary, see Appointment
  - Answer machine
    - calling back a caller . . . . . 90
    - playing back messages . . . . . 96
  - Appointment
    - display missed . . . . . 98
    - missed . . . . . 98
    - notification . . . . . 97
    - setting . . . . . 97
  - Assigning number key . . . . . 118
  - Authorisation . . . . . 123
  - Automatic
    - answer . . . . . 115
    - redial . . . . . 85
- 
- B**
- Base station
    - changing . . . . . 109
    - changing the name . . . . . 109
    - connecting to the PABX . . . . . 111
    - restoring to default settings . . . . . 121
    - setting . . . . . 120
    - system PIN . . . . . 120, 121
  - Battery
    - charging status . . . . . 130
    - inserting . . . . . 78
  - Best base station . . . . . 109
  - Bluetooth . . . . . 103
    - activate . . . . . 103
    - changing the device name . . . . . 105
    - copy directory (vCard) . . . . . 95
    - de-registering devices . . . . . 104
    - list of known devices . . . . . 104
    - registering devices . . . . . 104
  - Broken display . . . . . 76
- 
- C**
- Calendar . . . . . 97
  - Call
    - accepting . . . . . 85
      - external . . . . . 84
      - internal . . . . . 86
      - participant listening in . . . . . 88
      - transferring internally (connecting) . . . . . 87
    - Call list
      - copying a number to the directory . . . . . 91
      - delete . . . . . 91
      - delete an entry . . . . . 91
      - dialling . . . . . 85
      - entry . . . . . 90
      - opening . . . . . 90
    - Call lists . . . . . 90
    - Call protection . . . . . 118
    - Call swapping . . . . . 87
    - Call waiting, external
      - accepting/rejecting . . . . . 86, 87
    - Call waiting, internal
      - accept . . . . . 87
    - Calling
      - external . . . . . 84
      - internal . . . . . 86
    - Care . . . . . 125
    - Care of the device . . . . . 125
    - Changing
      - display language . . . . . 113
      - earpiece volume . . . . . 115
      - speaker volume . . . . . 115
      - system PIN . . . . . 120, 121
    - Changing the device name (Bluetooth) . . . . . 105
    - Changing the name of the handset . . . . . 110
    - Changing the PIN . . . . . 120
    - Changing the system PIN . . . . . 120
    - Character charts . . . . . 128
    - Charge status of the batteries . . . . . 130
    - Charging
      - the battery . . . . . 79
    - Charging time of handset . . . . . 126, 128
    - CLIP-picture . . . . . 118
      - view in Resource Directory . . . . . 102
    - CLIP-picture, in directory . . . . . 92
    - Colour scheme . . . . . 114
    - Conference . . . . . 87
    - Conference call
      - end . . . . . 87
    - Connecting the base station to the mains power supply/telephone network . . . . . 77
    - Connecting the charging cradle (handset) 78

|   |        |
|---|--------|
| Connecting the headset .....            | 79     |
| Connections with the base station ..... | 109    |
| Consultation call                       |        |
| internal .....                          | 87     |
| Contact with liquid .....               | 125    |
| Contents of the package .....           | 77     |
| Control key .....                       | 73, 81 |
| Correcting incorrect entries .....      | 83     |

**D**

|  |          |
|--|----------|
| Deactivating wireless module .....       | 100      |
| Delayed Extension Dialling .....         | 85       |
| De-registering (handset) .....           | 109      |
| De-registering devices (Bluetooth) ..... | 104      |
| Dialling                                 |          |
| from the call list .....                 | 85       |
| from the directory .....                 | 84       |
| from the redial list .....               | 84       |
| using quick dial .....                   | 118      |
| Dialling mode .....                      | 111      |
| Dialling pause .....                     | 112      |
| Directory .....                          | 92       |
| copy vCard (Bluetooth) .....             | 95       |
| copying numbers .....                    | 94       |
| dialling numbers .....                   | 84       |
| entry .....                              | 92       |
| memory .....                             | 93       |
| opening .....                            | 92       |
| order of entries .....                   | 93       |
| saving an entry .....                    | 92       |
| searching .....                          | 93       |
| selecting an entry .....                 | 93       |
| sending entry/list to handset .....      | 94       |
| sending to handset .....                 | 94       |
| Display                                  |          |
| activating/deactivating new message ..   | 89       |
| backlight .....                          | 114      |
| broken .....                             | 76       |
| changing display language .....          | 113      |
| colour scheme .....                      | 114      |
| directory memory .....                   | 93       |
| missed appointment/anniversary .....     | 98       |
| network mailbox message .....            | 89       |
| screensaver .....                        | 113      |
| setting .....                            | 113      |
| Display icons .....                      | 130      |
| Display keys .....                       | 73, 82   |
| assigning .....                          | 118      |
| icons .....                              | 130      |
| DTMF (tone dialling) .....               | 111, 112 |

**E**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Earpiece volume .....              | 88     |
| ECO DECT .....                     | 100    |
| Emergency numbers                  |        |
| not possible .....                 | 76     |
| End call key .....                 | 73, 84 |
| Enter special letters .....        | 83     |
| Enter umlauts .....                | 83     |
| Entering special characters .....  | 83     |
| Entering text .....                | 83     |
| Entering the number                |        |
| of the network mailbox .....       | 96     |
| Environment .....                  | 124    |
| Extension systems, dialling        |        |
| (Delayed Extension Dialling) ..... | 85     |

**F**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Fast access .....      | 84  |
| Firmware updates ..... | 106 |
| Flash time .....       | 111 |

**G**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Getting started ..... | 77 |
|-----------------------|----|

**H**

|   |         |
|---|---------|
| Handset                                 |         |
| advisory tones .....                    | 118     |
| automatic keypad lock .....             | 114     |
| changing the name .....                 | 110     |
| changing the number .....               | 110     |
| changing the settings .....             | 113     |
| changing to a different base station .. | 109     |
| changing to best reception .....        | 109     |
| colour scheme .....                     | 114     |
| connecting the charging cradle .....    | 78      |
| de-registering the handset .....        | 109     |
| display backlight .....                 | 114     |
| display language .....                  | 113     |
| earpiece volume .....                   | 88, 115 |
| idle status .....                       | 83      |
| keypad illumination .....               | 114     |
| large font .....                        | 114     |
| muting .....                            | 88      |
| paging .....                            | 109     |
| registering .....                       | 108     |
| registering to another base station ... | 109     |
| restoring to default setting .....      | 118     |
| searching for .....                     | 109     |
| setting up .....                        | 78      |

## Index

|                     |         |
|---------------------|---------|
| speaker volume      | 88, 115 |
| switch on/off       | 81      |
| Handsfree key       | 88      |
| Handsfree mode      | 88      |
| Hash key            | 73      |
| Headset (Bluetooth) | 103     |
| Headset socket      | 80      |
| Hearing             |         |
| prevent loss of     | 76      |
| Hearing aids        | 76      |
| Help                | 122     |

## I

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Icons                   |     |
| alarm clock             | 99  |
| displaying new messages | 89  |
| indications             | 130 |
| on display keys         | 130 |
| status bar              | 130 |
| Idle status             |     |
| returning to            | 83  |
| Illumination, keypad    | 114 |
| Indications, icons      | 130 |
| Internal                |     |
| consultation            | 87  |
| listening in            | 88  |
| making calls            | 86  |

## K

|   |        |
|---|--------|
| Key (base station), registration/paging | 73     |
| Key 1 (fast access)                     | 73     |
| Key, assigning                          | 118    |
| Keypad illumination                     | 114    |
| Keypad lock, automatic                  | 114    |
| Keys                                    |        |
| control key                             | 73, 81 |
| display keys                            | 73, 82 |
| end call key                            | 73, 84 |
| fast access                             | 73     |
| handsfree                               | 88     |
| hash key                                | 73     |
| menu key                                | 81     |
| message key                             | 73     |
| Microphone key                          | 73     |
| on/off key                              | 73     |
| recall key                              | 73     |
| star key                                | 73     |
| talk key                                | 73     |
| volume                                  | 82     |
| volume keys                             | 73     |

## L

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Language, display                | 79, 113 |
| Large font                       | 114     |
| Liquid                           | 125     |
| List                             |         |
| known devices (Bluetooth)        | 104     |
| Listening in to an external call | 88      |
| Locking/unlocking the keypad     | 81      |
| Loss of hearing                  | 76      |
| Lower/upper case                 | 83      |

## M

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Making calls                         |     |
| accepting a call                     | 85  |
| external                             | 84  |
| internal                             | 86  |
| Medical equipment                    | 76  |
| Melody                               |     |
| ringtone for internal/external calls | 116 |
| Memory in the directory              | 93  |
| Memory, resource directory           | 103 |
| Menu key                             | 81  |
| Message key                          | 73  |
| Message lists                        | 89  |
| Microphone                           | 73  |
| switch on/off                        | 88  |
| Microphone key                       | 73  |
| Missed anniversaries/appointments    | 98  |
| Music on hold                        | 120 |
| Muting the handset                   | 88  |

## N

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Network mailbox                 | 96 |
| entering number                 | 96 |
| Network MB, see Network mailbox |    |
| Number                          |    |
| copying to the directory        | 94 |
| saving in the directory         | 92 |
| Numbers                         |    |
| entering                        | 83 |

## O

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| On/off key                | 73       |
| Operating time of handset | 126, 128 |
| Outside line code (PABX)  | 111      |

## P

PABX



- connecting to the base station . . . . . 111
  - pauses . . . . . 112
  - saving access code . . . . . 111
  - setting dialling mode . . . . . 111
  - setting flash time . . . . . 111
  - switching to tone dialling . . . . . 112
  - Paging . . . . . 109
  - Pause
    - after access code . . . . . 112
    - after line seizure . . . . . 112
    - after Recall key . . . . . 112
  - PC Interface . . . . . 105
  - PD (pulse dialling) . . . . . 111
  - Phone
    - setting . . . . . 120
  - Phone directory, see Directory . . . . . 84
  - Phonebook, see Directory . . . . . 84
  - Picture
    - as CLIP image . . . . . 102
    - as screensaver . . . . . 102
    - delete . . . . . 102
    - formats . . . . . 102
    - rename . . . . . 102
  - Picture-CLIP . . . . . 118
  - Pin connections . . . . . 127
  - Playing back messages . . . . . 96
  - Power adapter . . . . . 76
  - Power consumption . . . . . 126
  - Protection from calls . . . . . 118
    - switch off ringtone when in charging
      - cradle . . . . . 101
      - time control . . . . . 101
  - Pulse dialling . . . . . 111
- 
- Q**
- Questions and answers . . . . . 122
  - Quick dial . . . . . 84
- 
- R**
- Radiation
    - reducing . . . . . 100
  - Radiation-free . . . . . 100
  - Recall key . . . . . 73, 112
  - Redial list . . . . . 84
  - Registering (handset) . . . . . 108
  - Registering device (Bluetooth) . . . . . 104
  - Registration/paging key . . . . . 73
  - Resource Directory . . . . . 102, 118
    - memory . . . . . 103
    - view CLIP picture . . . . . 102
  - Ring delay . . . . . 115
  - Ringtone
    - changing . . . . . 116
    - melody for internal/external calls . . . . . 116
    - switch off when in charging cradle . . . . . 101
    - time control . . . . . 101
  - Ringtones . . . . . 116
- 
- S**
- Safety precautions . . . . . 76
  - Screensaver . . . . . 113
  - Searching
    - handset . . . . . 109
  - Searching in directory . . . . . 93
  - Sending
    - entire directory to handset . . . . . 94
  - Setting the date . . . . . 80, 120, 133
  - Setting the system . . . . . 120
  - Setting up the handset . . . . . 78
  - Setting the time . . . . . 80, 120, 133
  - Setting up the handset . . . . . 78
  - Show new messages . . . . . 89
  - Signal strength . . . . . 130
  - Signal tone, see Advisory tones
  - Snooze mode (alarm) . . . . . 99
  - Sound
    - delete . . . . . 102
    - formats . . . . . 102
    - playback . . . . . 102
    - rename . . . . . 102
  - Sounds for ringtones . . . . . 102
  - Speaker . . . . . 88
  - Speaker volume . . . . . 88
  - Star key . . . . . 73
  - Status bar . . . . . 73
    - icons . . . . . 130
  - Symbols, see Icons . . . . . 130
  - System PIN
    - changing . . . . . 120, 121
    - resetting . . . . . 121
  - System settings securing . . . . . 120
- 
- T**
- Talk key . . . . . 73
  - Technische Daten . . . . . 126
  - Telephone
    - operating . . . . . 81
  - Telephone jack, pin connections . . . . . 127
  - Three-way conference call,
    - see Conference call
  - Time control for external calls . . . . . 101

## Index

- Tone dialling (DTMF) ..... 111, 112  
Transferring, external call internally ..... 87  
Troubleshooting  
    general ..... 122
- 
- U**  
Update ..... 106  
Upper/lower case ..... 83  
Using  
    multiple handsets ..... 108
- 
- V**  
Vibrations-Alarm ..... 116
- Viewing network mailbox message ..... 89  
VIP group, classify directory entry ..... 92  
VIP ringtone ..... 92  
Volume  
    earpiece ..... 115  
    handset speaker volume ..... 115  
    handset speaker/earpiece volume .... 88  
    speaker ..... 115  
Volume keys ..... 73, 82
- 
- W**  
Warning tone, see Advisory tones





A31003-D1000-U100-1-7419

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 12/2014  
Hofmannstr. 51, 81379 Munich/Germany

All rights reserved.

Reference No.: A31003-D1000-U100-1-7419

The information provided in this document contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.

Availability and technical specifications are subject to change without notice.

Unify, OpenScope, OpenStage and HiPath are registered trademarks of Unify GmbH & Co. KG. All other company, brand, product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

**UNIFY**

[unify.com](http://unify.com)