




OpenScape DECT Phone S6 Base
Bedienungsanleitung
User Guide

Inhalt

Übersicht	2
Mobilteil	2
Basis	3
Darstellung in der Bedienungsanleitung	4
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	7
Verpackungsinhalt	7
Basis	7
Mobilteil	8
Telefon bedienen	12
Telefon kennen lernen	12
Telefonieren	16
Telefonbuch	22
Anruflisten	26
Nachrichtenlisten	27
Netz-Anrufbeantworter	29
Weitere Funktionen	30
Akustikprofile	30
Kalender	31
Timer	32
Wecker	33
ECO DECT	34
Schutz vor unerwünschten Anrufen	35
Media-Pool	37
Bluetooth	38
Zusatzfunktionen über das PC-Interface	40
Telefon erweitern	42
Mehrere Mobilteile	42
Repeater	44
Betrieb an einer Telefonanlage	45
Telefon einstellen	47
Mobilteil	47
System	55
Anhang	57
Fragen und Antworten	57
Herstellerhinweise	59
Technische Daten	60
Zubehör	64
Display-Symbole	65
Menü-Übersicht	67
Stichwortverzeichnis	69

Übersicht

Mobilteil

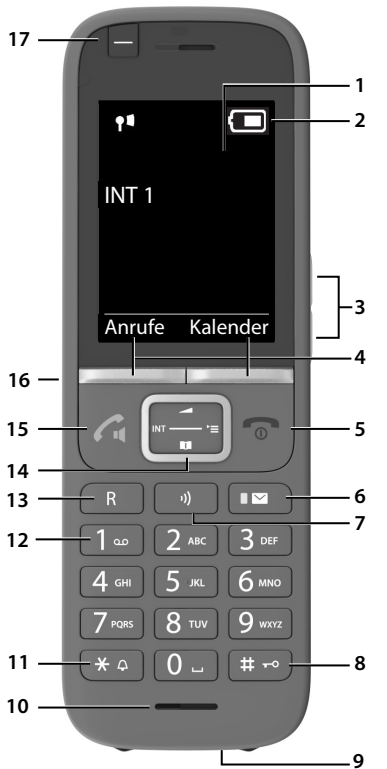

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 65)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Lautstärke-Tasten** (→ S. 13)
für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen
- 4 **Display-Tasten** (→ S. 13)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 5 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz drücken**
zurück in Ruhezustand ▶ **lang drücken**

- Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang drücken**
- 6 **Nachrichten-Taste** (→ S. 27)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 8 **Raute-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang drücken** (im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ▶ **kurz drücken** und Ziffernschreibung (bei Texteingabe)
- 9 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Stern-Taste**
Klingelton ausschalten ▶ **lang drücken**
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz drücken**
öffnen (bei Texteingabe)
Umschalten von Impulswahl auf ▶ **kurz drücken** Tonwahl (für die bestehende Verbindung)
- 12 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter ▶ **lang drücken** anwählen
- 13 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz drücken**
Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**
- 14 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 12)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)
- 15 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 16 **Headset-Anschluss**
(3,5 mm Klinckenstecker)
- 17 **Funktions-Taste** (→ S. 13)

Basis

A Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging)

▶ kurz drücken

Mobilteil anmelden





▶ lang drücken

















Deutsch

English

Darstellung in der Bedienungsanleitung






	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.





Tasten

 oder 	Abheben-Taste	 oder 	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			












Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Telefonie	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

Sicherheitshinweise

	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p> Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.</p> <p>Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.</p>
	<p>Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.</p> <p>Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.</p> <p> Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können!</p>
	<p>Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.</p>
	<p>Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.</p>
	<p>Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.</p>
	<p>Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.</p>
	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p>

Sicherheitshinweise



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Produkt siehe „Technische Daten“).



Falls ein USB-Adapter-Kabel mitgeliefert wird, verwenden Sie ausschließlich ein USB-Netzteil (5Volt) mit USB-A-Anschluss. Die Verwendung anderer Spannungsquellen, z.B. ein PC mit USB-Anschluss, kann Schäden hervorrufen.

Falls ein Steckernetzgerät mitgeliefert wird, benutzen Sie bitte dieses Netzgerät.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine **Basis**,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- eine Bedienungsanleitung



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Basis

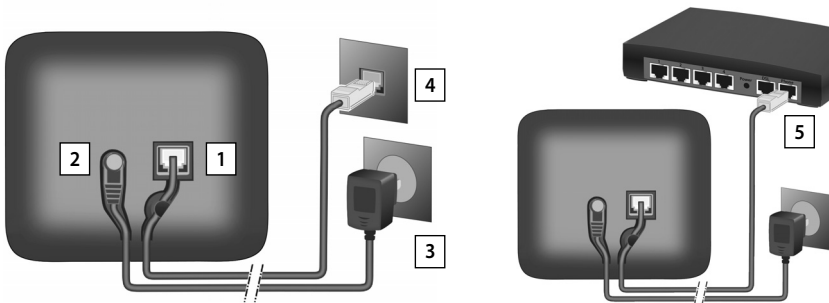

- ▶ Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.

Mobilteil

- ▶ Je nach Modell, wenn im Lieferumfang enthalten: Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).
- ▶ Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.

Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


Mobilteil

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

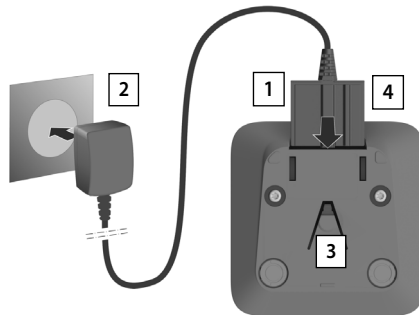

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



▶ Akkus einsetzen (Einlege- richtung +/- siehe Bild).



▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.



Akkudeckel wieder öffnen:
▶ Deckel nach unten schieben.


Headset-Anschluss abdecken


- ▶ Die Lasche der Gummiabdeckung für den Headset-Anschluss in die Öffnung auf der linken Seite des Mobilteils einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken.



Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.



Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.




Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden**), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 42).

Sobald das Mobilteil mit einer Stromquelle verbunden ist, startet ein Einrichtungsassistent.

Display-Sprache einstellen

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ Display-Taste **OK** drücken

Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.



Datum und Uhrzeit einstellen



Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken


oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**




Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben



Zurück in den Ruhezustand:


- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.


- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.

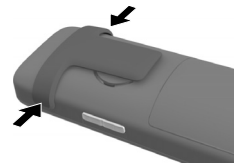


Professioneller Gürtelclip (Zubehör)

Gürtelclip anbringen:

- ▶ Halterung auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen in die Aussparungen einrasten **1**.
- ▶ Gürtelclip am Gürtel befestigen **2**.
- ▶ Mobilteil mit Halterung in den Gürtelclip einhängen **3** und nach unten schieben **4**.

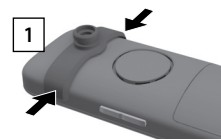

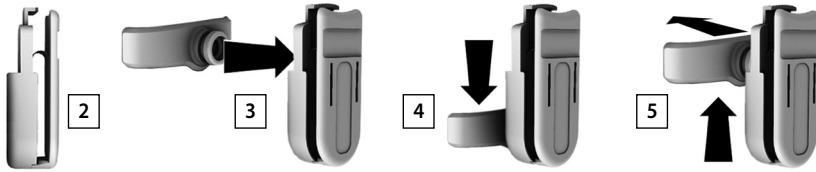

Gürtelclip abnehmen:

- ▶ Mobilteil nach oben schieben und aus dem Gürtelclip aushängen **5**.


Headset anschließen

- ▶ Abdeckung vom Headset-Anschluss entfernen.
- ▶ Headset mit 3,5 mm Klinenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

oder

- ▶ Headset über Bluetooth anschließen (→ S. 38).

Headset-Lautstärke einstellen: → S. 49

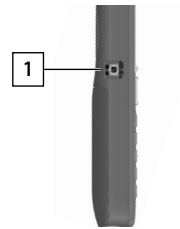

USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.




Telefon bedienen

Telefon kennen lernen


Mobilteil ein-/ausschalten


Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen

Telefonbuch öffnen

Liste der Mobilteile öffnen

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen



In Untermenü, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen

Zeile nach oben/unten navigieren

Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern



Lautstärke-Tasten

Lautstärke für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

Funktions-Taste



Die Funktions-Taste kann mit einer Funktion Ihrer Wahl belegt werden (**Kurzwahl / Abheben-Taste**).

- ▶ Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Funktions-Taste belegen → S. 49

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Zurück Sichern ——— Aktuelle Funktionen der Display-Tasten

Display-Tasten

- ▶ Display-Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Symbole der Display-Tasten → S. 65



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.

Belegung ändern: → S. 53


Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Menü-Übersicht → S. 67

Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

 **lang** drücken

Funktion ein-/ausschalten mit



Ändern eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit

Auswahl ausgewählt  / nicht ausgewählt 

Telefon kennen lernen

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**


Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Beispiel



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben




Eingabeposition


- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.




Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **< C** **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **< C** **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

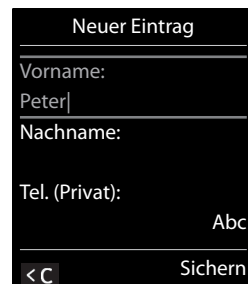



- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken
oder

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben

Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken





Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 24

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:




▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt





Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen



In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.


▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken


Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**


Nummer ins Display übernehmen:

▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Automatische Wahlwiederholung einstellen:






- ▶  **Auto-Wahlwiederh.** ▶ **OK** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.


Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 26) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten auswählen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Liste auswählen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Eintrag auswählen** ▶ Abheben-Taste  drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.





Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.



Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567**128).



- ▶  **Telefonbuch öffnen** ▶ ... mit  **Eintrag auswählen** ▶ Abheben-Taste  drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:
Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▶ **Nachwahl** ... das Telefon wählt die Nummer nach **
Andere Nebenstelle wählen: ▶ ... mit  **Nebenstellenummer eingeben** ... das Telefon wählt die eingegebene Nummer



Beim Wählen Wählpause eingeben


- ▶ Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste ( ) signalisiert.

Telefonieren

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken oder ▶ **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Informationen über den Anrufer





Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 24).

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Anklopfen annehmen/abweisen




Ein Anklopfon signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ **OK**
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.



Intern anrufen



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 42).

- ▶  **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Schnellwahl für Sammelruf:

- ▶  **kurz** drücken ▶ 

oder ▶  **lang** drücken





Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen


Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:




- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet.
Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ▶ Mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- Dreier-Konferenz aufbauen: ▶ **Konfer**.
- Konferenz beenden: ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ▶ mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**
Der Anklopfton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Telefonieren

Interner Anklopfer während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- ▶ Anzeige beenden: ▶ Auf eine beliebige Taste drücken
- ▶ Internen Anruf annehmen: ▶ Aktuelles Gespräch beenden
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Intern zuschalten** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

- ▶ drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ... weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):


- ▶ drücken ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten








Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

oder: ▶ Profil-Taste  kurz drücken

Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen.

- ▶  ▶ ... mit   **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶  ▶ **OK** ▶  **Mikrofon Empfindl.** ▶ **OK** ▶ mit  **Hörer / Kabel-Headset** auswählen ▶ mit  **Empfindlichkeit einstellen** ▶ **Sichern**


Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  **lang** drücken ▶ mit  **Empfindlichkeit einstellen** ▶ **Sichern**

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.

Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand  kurz drücken

oder

▶  ▶ ... mit   **Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**




Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500


Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen





Eintrag erstellen



▶  ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:



▶  **Tel.1 - Typ** ▶ ... mit  Nummerntyp wählen (**Privat**, **Büro** oder **Mobil**) ▶  ▶ ... mit  Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ** wechseln ▶ ... mit  Nummer eingeben


Jahrestag:

▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

CLIP-Bild:

▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel.1 - Typ:	Abc
Sichern	

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.






Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:





Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen


Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken






Gesamtes Telefonbuch übertragen

-  ► **Optionen** ►  **Liste senden** ► **OK** ►  **an Intern** ► **OK** ► ... mit 
Empfänger-Mobilteil auswählen ► **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

vCard mit Bluetooth übertragen


Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.

 Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.
Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.


-  ► ... ggf. mit  Eintrag auswählen ► **Optionen** ►  Eintrag senden / Liste senden ►  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ► ... mit  Gerät auswählen ► **OK**

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ► ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ► **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)

 Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.
Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter
→ wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe,**
 - Angenomm. Anrufe,**
 - Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
Frank	
Heute, 15:40	[3]
089563795	
13.05.20, 18:32	
Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste:

▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Menü:

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK


Nummer in Sperrliste: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste  (falls aktiviert).

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt. Beispiel

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:



auf dem Netz-Anrufbeantworter




in der Liste der entgangenen Anrufe



in der Liste der entgangenen Termine




Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

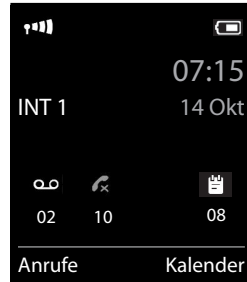

Beispiel


Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Zurück	OK

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.





Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.


Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  ▶ Tasten drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶
entgangene Anrufe ▶

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinkt ▶
Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶

- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen






oder

- ▶ ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**



Netz-Anrufbeantworter

Nummer eintragen

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Netz-AB** ▶ **OK**
- ▶ ... mit  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**





Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.




Nachrichten anhören

- ▶ Taste  **lang** drücken

oder

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Netz-AB** ▶ **OK**

oder


- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Nachricht. anhören** ▶ **OK**

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken

Weitere Funktionen


Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**.


▶ Profil-Taste  drücken ... das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt

▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln

oder


▶ mit  Profil auswählen ▶ **OK**

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:

▶ Profil-Taste  **lang** drücken

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2020						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
 - Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
 - Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
 - Signalisierung festlegen: ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
 - Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Timer




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:





- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

▶ Nachrichte(n)-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern







oder

▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.


Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen


▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ...

mögliche Optionen:

Termin details anzeigen: ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**
oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK





Termin aktivieren/deaktivieren: ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK



Alle Termine des Tages löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

Timer

Timer einstellen (Countdown)


▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein oder Aus** auswählen

Dauer einstellen: ▶  **Dauer** ... mit  Stunden und Minuten für den Timer eingeben

Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)

Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol  und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen














- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet


Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ▶  **Zeitraum** ▶ ... mit  zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
 - Lautstärke einstellen: ▶  **Lautstärke** ▶ ... mit  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶  **Melodie** ▶ ... mit  Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**






Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren







- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)




Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann

- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben

Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	22:00
Nicht klingeln bis:	07:00
Zurück	Sichern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Für ein Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Für alle Mobilteile

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ▶ ... mit **Schutzmodus** auswählen:
- Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet

Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert, wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anrufsperr**e ausgewählt ist.

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
 - Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Sichern**
 - Eintrag löschen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit **Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Schutzmodus einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Schutzmodus** ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Schutz auswählen:

- Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr**e Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Media-Pool
















Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶  **Media-Pool** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
- Bild ansehen: ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder** auswählen ▶ **OK** ▶ mit  Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
- Sound abspielen: ▶  **Sounds** ▶ **OK** ▶ mit  Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
- Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**
- Bild/Sound umbenennen:
 - ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ mit  Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ mit  **<C>** Namen löschen, mit  neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
- Bild/Sound löschen: ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ mit  Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht









Ist ein Bild/Sound nicht löscher, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Bluetooth


Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit    Extras auswählen ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ▶  Speicherplatz ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt


Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.

 Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät

 Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset-** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.





Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.


- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbucheinträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren


- ▶  ▶ ... mit   Bluetooth auswählen ▶ OK ▶  Aktivierung ▶ Ändern (= aktiviert)







Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

Bluetooth-Geräte anmelden






Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.


-  Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset. Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Suche Headset / Suche BT Geräte** ▶ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
 - Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶  **Gerät vertrauen** ▶ **OK** ▶ ... mit  PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
 - Informationen anzeigen: ▶ ... ggf. mit  Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt
 - Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ **OK**
 - Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**






Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- ▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
 -  Bluetooth-Headset
 -  Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von  angezeigt.

Einträge bearbeiten



- ▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
 - Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**
 - Gerät abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
 - Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Namen ändern ▶ **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen





Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

- Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken
- Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann
 - Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**
 - Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Zusatzfunktionen über das PC-Interface

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen



- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.







Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten  und  mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten  und  loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1–6) und ein interner Name (**INT 1** – **INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ▶ nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.







Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

Am Mobilteil

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) ▶ **OK**



Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist, wählen Sie die Basis aus, die durch die neue Basis ersetzt werden soll.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Interne Nummer frei** ausgegeben. ▶ Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen



Einige Gigaset-Basen oder Basen/Router von Fremdherstellern sind eventuell nicht vollständig mit dem Mobilteil kompatibel und es werden nicht alle Funktionen korrekt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall den Menüeintrag **Grundanmeldung**. Dies garantiert die korrekte Darstellung am Mobilteil, kann aber zu Einschränkungen bei einigen Funktionen führen.

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt)
 - Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.
 - Name einer Basis ändern: ▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt) ▶ **Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

Mobilteil abmelden

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ... ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).


Mobilteil suchen (Paging)

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig (Paging), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind.





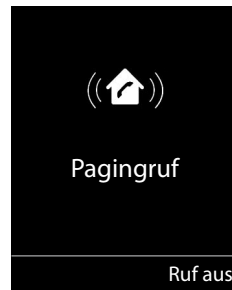


Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken
- oder ▶ Abheben-Taste am Mobilteil drücken
- oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken
- oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.



Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen INT 1, INT 2 usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
 - Name ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit  aktuellen Namen löschen ▶ ... mit  neuen Namen eingeben ▶ **OK**
 - Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Nummer vergeben** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ **Sichern**

Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.






Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0






Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → www.gigaset.com.

Repeater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** (= ein) ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** (= aus)

Verschlüsselung ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Verschlüsselung** ▶ **Ändern** (= deaktiviert)

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet







Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

 **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Repeater**








Repeater abmelden

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... mit  Repeater auswählen ▶ **Abmelden** ▶ **Ja**








Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) einstellen







- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Wahlverfahren** ▶ **OK** ▶ ... mit  Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Flash-Zeit einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Flash-Zeiten** ▶ **OK** ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ ... mit  Flash-Zeit auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z. B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlziffer** ▶ **OK** ▶ ... dann
Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** ... mit  Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern

Betrieb an einer Telefonanlage

Regel: ▶ Für ▶ ... mit auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll

Anruflisten: Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe).

Alle Anrufe: Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.

Aus: Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.

Speichern: ▶ **Sichern**

Pausenzeiten einstellen

▶ ▶ * # * 0 5 # * ▶ ... dann

Pause nach Leitungsbelegung:	1 Sek	▶ 1 6 ▶ 1 ▶ OK
	3 Sek	▶ 1 6 ▶ 2 ▶ OK
	7 Sek	▶ 1 6 ▶ 3 ▶ OK
Pause nach R-Taste:	800 ms	▶ 1 2 ▶ 1 ▶ OK
	1600 ms	▶ 1 2 ▶ 2 ▶ OK
	3200 ms	▶ 1 2 ▶ 3 ▶ OK
Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):	1 Sek	▶ 1 1 1 ▶ OK
	2 Sek	▶ 1 1 2 ▶ OK
	3 Sek	▶ 1 1 3 ▶ OK
	6 Sek	▶ 1 1 4 ▶ OK

Beim Wählen Wahlpause einfügen:

▶ Raute-Taste # * lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:







▶ Stern-Taste * kurz drücken.

Nach dem Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.



Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern








- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit 
Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶  ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Land auswählen










Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen, z. B. die Ländervorwahl genutzt.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
Land ▶ OK ▶ ... mit  Land auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Screensaver auswählen:
 - ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / <Bilder> / **Dia-Show**)
 - Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
 - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** = aktiviert

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wann die Einstellung gelten soll (**In Ladeschale / Außerh. Ladeschale / Im Gespräch**) ▶ jeweils mit **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** = ein

Funktions-Taste belegen

Funktions-Taste links oben am Mobilteil mit einer der folgenden Funktionen belegen.



Kurzwahl Die auf der Taste hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Abheben-Taste Eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer wird gewählt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶ **Funktions-Taste** ▶ **OK** ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Festlegen, ob die Funktions-Taste bei aktivierter Tastensperre ebenfalls gesperrt wird oder ob sie aktiv bleiben soll:

- ▶ **Tastatur gesperrt** ▶ mit **Taste aktiv** oder **Taste gesperrt** auswählen

Funktion auswählen: ▶ **Funktion** ▶ ... mit Funktion auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Funktions-Taste verwenden → S. 13

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

Im Ruhezustand

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

oder

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Automatische Lautstärkeregelung



Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 51).

Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal, Hoch, Mittel, Niedrig, Minimal**).

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Autom. Lautstärke** ▶ OK
 - ▶ **Autom. Hörerlautst./Auto. Tonruflautst.** ▶ **Ändern**
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Sensor einstellen: ▶ **Empfindlichkeit** ▶ mit die Empfindlichkeit des Sensors einstellen
- Speichern: ▶ **Sichern**

Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Headset-Korrektur** ▶ mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Mikrofon Empfindl.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Kabel-Headset**) ▶ mit Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.






- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ mit Profil auswählen ▶ Auswahl (○) = ausgewählt

Hörerprofile: **Hohe Frequenz** oder **Tiefe Frequenz** (Lieferzustand)

Freisprechprofile: **Standard** (Lieferzustand) oder **Echo reduziert**

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ mit  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ mit  **Lautstärke** in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**






Beispiel



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.




Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.



- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶ mit  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen
- ... bei ausgeschaltetem Klingelton erscheint in der Statuszeile 

Klingelton wieder einschalten



- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste  Profil wechseln


Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste**  drücken



Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** auswählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken

... bei eingeschaltetem Aufmerksamkeitston erscheint in der Statuszeile 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste  Profil wechseln

Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale auswählen** ▶ **OK** ▶ **Vibration** ▶ **Ändern** (= ein)

Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale auswählen** ▶ **OK** ▶ **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann
 - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:
 - ▶ **Bestätigungen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
 - ▶ **Akkuton** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
 - ▶ **Außer Reichweite:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.


- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten und bis können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.



 Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert




Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen


- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
 - Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
 - Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**








Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern






Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ **OK** ▶ ... mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK**

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Alle Einstellungen und persönliche Daten zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Werkseinstellung** ▶ OK ▶ mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ OK

Alle Benutzerdaten, Listen, das Telefonbuch, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis werden gelöscht. Der Anmeldeassistent wird gestartet.

System

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Zeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ ... mit Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ mit Eingabeposition ändern ▶ **<C** ggf. Ziffer löschen ▶ mit Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	00 - 49
Ortsvorwahl:	0 - [8]]
<C	Sichern







Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wartemelodie** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. beim An- und Abmelden eines Mobilteils oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand eingeben.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **System-PIN** ▶ **OK** ▶ ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ **OK** ▶ mit  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:






- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen


- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
 - bleiben Mobilteile angemeldet,
 - bleibt die System-PIN erhalten,
 - wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.
- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Basis-Reset** ▶ **OK** ▶ mit  System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet. Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

Anhang

Fragen und Antworten

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken.
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
 - ▶ **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden.

Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ▶ **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten.
- Anrufweiserschaltung eingestellt. ▶ Anrufweiserschaltung ausschalten.
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
 - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten.

Fehlertön nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten.

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Sich beim Netzanbieter informieren.

Fragen und Antworten

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- ▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden.
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Hiermit erklärt die Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp OpenScape DECT Phone S6 Base der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie im Unify Experten WIKI unter <http://wiki.unify.com> im Kapitel "Declarations of Conformity".

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320
Gesprächszeit (Stunden)	13
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	130
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8,5

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen: ca. 1,5 W

Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,5 W

Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand: ca. 0,5 W

Während des Gesprächs: ca. 0,6 W

Allgemeine technische Daten


DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraaster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s

Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)


Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Steckerbelegung des Telefonsteckers

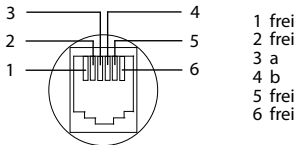

Österreich:

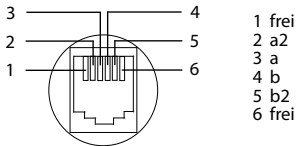

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707/C769
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ý	æ	ø	å
0		.	,	? !		0				

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Mittleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1	Š	š							
2	a	b	c	2	ą	ă	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž	
0 ∞	␣ ¹⁾	-	.	0						

1) Leerzeichen

Kyryllisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	а	б	в	г	2	а	б	с		
3	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф	
4	и	й	к	л	4	г	h	i		
5	м	н	о	5	ј	к	l			
6	п	р	с	6	м	н	о			
7	т	у	ф	х	7	р	q	r	s	
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0 ∞	␣ ¹⁾	.	,	? !	← ²⁾	0				

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 ∞	1											
2	α	β	ά	2	α	β	с					
3	δ	ε	φ	έ	3	δ	е	ф				
4	γ	η	ι	ή	ι	ι	τ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	ј	к	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z	
0 ∞	␣ ¹⁾	.	,	? !	← ²⁾	0						

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Zubehör

Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Arabisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	1										
2	a	b	c	2	ث	ج	ح	خ			
3	d	e	f	3	ا	ب	ة	ت	أ	إ	آ
4	g	h	i	4	ط	ظ	ع	غ			
5	j	k	l	5	س	ش	ص	ض			
6	m	n	o	6	د	ذ	ر	ز			
7	p	q	r	s		ي	ى	ع	ئ		
8	t	u	v		م	ن	ه	و	ؤ		
9	w	x	y	z		ف	ق	ك	ل		
0		.	,	؟	!		0				

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Zubehör

Bezeichnung	Sachnummer
Professional Beltclip S (professioneller Gürtelclip):	S30852-Z2974-R142

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Bluetooth eingeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Headset/Hörgerät über Bluetooth verbunden
	Datengerät über Bluetooth verbunden
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen





Display-Symbole beim Signalisieren von ...




Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer

Display-Symbole

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



Wecker

→ S. 33



Bluetooth

Aktivierung

→ S. 38

Suche BT Geräte

→ S. 38

Bekannte Geräte

→ S. 39

Eigenes Gerät

→ S. 40



Extras

Media-Pool

Screensavers

→ S. 37

CLIP-Bilder

→ S. 37

Sounds

→ S. 37

Speicherplatz

→ S. 38



Anruflisten

Alle Anrufe

→ S. 26

Abgehende Anrufe

→ S. 26

Angenomm. Anrufe

→ S. 26

Entgangene Anrufe

→ S. 26



Töne und Signale

Gesprächslautst.

→ S. 49

Autom. Lautstärke

Autom. Hörerlautst.

→ S. 50

Auto. Tonruflautst.

→ S. 50

Mikrofon Empfindl.

→ S. 50

Akustikprofile

Hörerprofile

→ S. 50

Freisprechprofile

→ S. 50

Hinweistöne

→ S. 52

Vibration

→ S. 52

Klingeltöne (Mobilt.)

Lautstärke

→ S. 51

Melodien

→ S. 51

Zeitsteuerung

→ S. 35

Stilles Laden

→ S. 36

Headset-Korrektur

→ S. 50

Wartemelodie

→ S. 55

Menü-Übersicht



Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 29
Netz-AB	→ S. 29



Organizer

Kalender	→ S. 31
Timer	→ S. 32
Entgangene Termine	→ S. 32



Telefonbuch

.....	→ S. 22
-------	---------



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	→ S. 55		
Display + Tastatur	Screensaver	→ S. 47	
	Großschrift	→ S. 48	
	Farbschema	→ S. 48	
	Display-Beleucht.	→ S. 48	
	Funktions-Taste	→ S. 49	
	Tasten-Beleucht.	→ S. 48	
	Aut.Tastensperre	→ S. 48	
Sprache	→ S. 47		
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 42	
	Mobilteil abmelden	→ S. 43	
	Basisauswahl	→ S. 43	
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 52	
	Vorwahlnummern	→ S. 55	
	Intern zuschalten	→ S. 20	
	Vorwahlziffer	→ S. 45	
	Wahlverfahren	MFV	→ S. 45
		IWV	→ S. 45
	Flash-Zeiten	→ S. 45	
	Anonyme Anrufe	→ S. 35	
	Sperrliste	Gesperrte Nummern	→ S. 36
		Schutzmodus	→ S. 36
	System	Mobilteil-Reset	→ S. 54
		Mobilteil-PIN	→ S. 54
		Werkseinstellung	→ S. 54
Basis-Reset		→ S. 56	
Verschlüsselung		→ S. 44	
Repeater		nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist	→ S. 44
System-PIN		→ S. 56	
ECO DECT	Max. Reichweite	→ S. 34	
	Strahlungsfrei	→ S. 34	

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste	2
Abmelden (Mobilteil)	43
Akku	
einlegen	8
laden	9
Ladezustand	65
Akustikprofile	30
Alarm (Timer) ein-/ausschalten	33
Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage) ..	45
Ändern	
Display-Sprache	47
System-PIN	56
Anklopfen, extern	
annehmen/abweisen	18, 19
Anklopfen, intern	
annehmen	20
Anmelde-/Paging-Taste	3
Anmelden (Mobilteil)	42
Anruf	
intern weitergeben (verbinden) ...	19
Anruf, anonym	
Ruhe vor	35
Anrufbeantworter	
Nachrichten anhören	29
Anrufen	
extern	16
intern	18
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	26
Eintrag	26
Eintrag löschen	26
löschen	26
Nummer in Telefonbuch	
übernehmen	26
öffnen	26
wählen aus der	17
Anruflisten	26
Anrufschutz	35
Anrufsperrung	36
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag ...	32
Meldung des Netz-	
Anrufbeantworters	27
neuer Nachrichten ein-/ausschalten	28
Speicherplatz im Telefonbuch ...	23
Auflegen-Taste	2, 16
Aufmerksamkeitston (Beep)	30, 51
Automatische Rufannahme	52

B

Basis	
an Router anschließen	8
an Telefonanlage anschließen	45
einstellen	55
in Lieferzustand zurücksetzen	56
mit Strom-/Telefonnetz verbinden ..	7
Name ändern	43
System-PIN	56
wechseln	43
Beep (Aufmerksamkeitston)	30, 51
Beleuchtung, Tastatur	48
Beste Basis	43
Betriebszeit des Mobilteils	60
Bild	
als CLIP-Bild	37
als Screensaver	37
Formate	37
löschen	37
umbenennen	37
Bluetooth	38
aktivieren	38
Geräte abmelden	39
Geräte anmelden	38
Gerätenamen ändern	40
Liste bekannter Geräte	39
Telefonbuch übertragen (vCard) ...	25

C

CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool	37
CLIP-Bild, in Telefonbuch	22
Countdown (Timer)	33

D

Datum einstellen	10, 55
Delayed Extension Dialling	17
Display	
Beleuchtung	48
Display-Sprache ändern	47
einstellen	47
Farbschema	48
Screensaver	47
Display-Sprache	
einstellen	9
Display-Symbole	65
Display-Tasten	2, 13
belegen	52
Symbole	65

Stichwortverzeichnis

Dreier-Konferenz s. Konferenz

E

ECO DECT	34
Ein-/Aus-Taste	2
Empfangsstärke	65
Empfangsverstärker s. Repeater	
Empfindlichkeit	
Lautstärke	50
Entgangene Jahrestage/Termine	32

F

Falscheingaben korrigieren	14
Farbschema	48
Fehlerbehebung	
allgemein	57
Firmware-Update	40
Flash-Zeit	45
Flüssigkeit	59
Fragen und Antworten	57
Freisprechen	20
Freisprechlautstärke	20
Freisprechprofile	50
Freisprech-Taste	20
Funkmodul ausschalten	34
Funktions-Taste	2

G

Gerät anmelden (Bluetooth)	38
Geräte abmelden (Bluetooth)	39
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	40
Gespräch	
extern	16
intern	18
intern weitergeben (verbinden)	19
Teilnehmer zuschalten	20
Gigaset QuickSync	25, 40
Groß-/Kleinschreibung	15
Großschrift	48
Gürtelclip	10

H

Headset (Bluetooth)	38
Headset-Anschluss	2, 9
Headsetbuchse	11
Headset-Lautstärke	50
Herstellerhinweise	59
Hilfe	57
Hinweistöne	52
Hörerlautstärke	
automatisch	50
Hörerprofile	50
Hörgeräte	5

I

Impulswahl-Verfahren	45
----------------------------	----

In Betrieb nehmen, Mobilteil	8
Inbetriebnahme	7
Intern	
rückfragen	19
telefonieren	18
zuschalten	20
IWV (Impulswahl-Verfahren)	45

J

Jahrestag s. Termin

K

Kalender	31
Klein-/Großschreibung	15
Klingelton	
ändern	51
ein-/ausschalten	51
in Ladeschale ausschalten	36
Lautstärke	51
Lautstärke automatisch	50
Melodie f. interne/externe Anrufe ..	51
Zeitsteuerung	35
Konferenz	19
beenden	19
Kontakt mit Flüssigkeit	59
Korrektur v. Falscheingaben	14
Kurzwahl	16, 52

L

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	8
Ladezeit des Mobilteils	60
Ladezustand des Akkus	65
Land	47
Laute Umgebung	21
Lautsprecher	20
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	20
Headset	49, 50
Hörer	49
Lautsprecher	49
Lautstärke-Tasten	2, 13
Leistungsaufnahme	60
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	39

M

Makeln	19
Max. Reichweite	34
Media-Pool	37
CLIP-Bild ansehen	37
Speicherplatz	38
Medizinische Geräte	6
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	
ansehen	27

Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	51
Menü-Taste	12
MFV (Tonwahl)	45, 46
Mikrofon	2
ein-/ausschalten	21
Empfindlichkeit einstellen	21, 50
Lautstärke	50
Mobilteil	
abmelden	43
anmelden	42
anmelden an weiterer Basis	43
automatische Tastensperre	48
Display-Beleuchtung	48
Display-Sprache	47
ein-/ausschalten	12
Einstellungen ändern	47
Farbschema	48
Freisprechlautstärke	20
Großschrift	48
Hörerlautstärke	20
in Betrieb nehmen	8
in Lieferzustand zurücksetzen	54
Ladeschale anschließen	8
mehrere nutzen	42
Namen ändern	44
Nummer ändern	44
Paging	43
Ruhezustand	14
Stumm schalten	21
suchen	43
Tastatur-Beleuchtung	48
Übersicht	2
Wechsel zu bestem Empfang	43
Wechsel zu einer anderen Basis	43
zurücksetzen	54
Mobilteil-PIN ändern	53
N	
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	28
Nachrichtenlisten	27
Nachrichten-Taste	2
Name des Mobilteils ändern	44
Nebenstellenanlagen, Einwahl (Delayed Extension Dialling)	17
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netz-Anrufbeantworter	29
Nummer eintragen	29
Neue Nachrichten anzeigen	27
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters	
eintragen	29
im Telefonbuch speichern	22

ins Telefonbuch übernehmen	24
----------------------------	----

P	
Paging	43
Pause	
nach Leitungsbelegung	46
nach R-Taste	46
nach Vorwahlziffer	46
PC-Interface	40
Pflege des Geräts	59
PIN ändern	56
Profile	30
Profil-Taste	2, 30
Q	
QuickSync	25, 40
R	
Raute-Taste	2
Repeater	44
Router-Anschluss	8
R-Taste	2, 46
Rückfrage	
intern	19
Rufannahme, automatisch	52
Ruftöne	51
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	35
Klingelton in Ladeschale ausschalten	36
Sperrliste	36
Zeitsteuerung	35
Ruhezustand	
zurückkehren in den	14
S	
Schlummermodus (Wecker)	33
Screensaver	47
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	25
Sicherheitshinweise	5
Signalisierung, Symbole	65
Sonderbuchstaben eingeben	15
Sonderzeichen eingeben	15
Sound	
abspielen	37
Formate	37
löschen	37
umbenennen	37
Sounds für Klingeltöne	37
Speicherplatz im Telefonbuch	23
Speicherplatz, Media-Pool	38
Sperrliste	36
Rufnummer aus Anrufliste	
übernehmen	36
Sprache, Display	47

Stichwortverzeichnis

Statusleiste	2
Symbole	65
Steckerbelegung	61
Steckernetzgerät	5
Basis	62
Steckernetzgerät (Mobilteil)	61
Stern-Taste	2
Steuer-Taste	2, 12
Strahlung	
reduzieren	34
Strahlungsfrei	34
Stromkabel anschließen	7
Stumm schalten des Mobilteils	21
Suchen	
Mobilteil	43
Suchen im Telefonbuch	23
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	27
auf Display-Tasten	65
Signalisierung	65
Statusleiste	65
Timer	33
Wecker	33
System einstellen	55
Systemeinstellungen sichern	56
System-PIN	
ändern	56
zurücksetzen	56

T

Tastatur-Beleuchtung	48
Taste (Basis), Anmeldung/Paging	3
Taste 1	2
Taste belegen	52
Tasten	
Abheben-Taste	2
Auflegen-Taste	2, 16
Display-Tasten	2, 13
Ein-/Aus-Taste	2
Freisprech-Taste	20
FunktionsTaste	2
Lautstärke	13
Lautstärke-Tasten	2
Menü	12
Nachrichten-Taste	2
Profil-Taste	2, 30
Raute-Taste	2
R-Taste	2
Stern-Taste	2
Steuer-Taste	2, 12
Tastensperre ein-/ausschalten	12
Tastensperre, automatisch	48
Technische Daten	60
Telefon	
bedienen	12

einstellen	55
Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten	46
Basis anschließen	45
Flash-Zeit einstellen	45
Pausenzeiten	46
Vorwahlziffer speichern	45
Wahlverfahren einstellen	45
Telefonbuch	22
durchsuchen	23
Eintrag	22
Eintrag auswählen	23
Eintrag erstellen	22
Eintrag/Liste senden an Mobilteil ..	24
Nummer übernehmen	24
Nummer wählen	16
öffnen	22
Reihenfolge der Einträge	23
senden an Mobilteil	25
Speicherplatz	23
vCard übertragen (Bluetooth)	25
Telefonieren	
extern	16
intern	18
Telefonstecker, Steckerbelegung	61
Termin	
einstellen	31
entgangen	32
entgangenen anzeigen	32
signalisieren	31
Text eingeben	14
Timer	32
Tonwahl (MFV)	45, 46

U

Übersicht	
Mobilteil	2
Uhrzeit einstellen	10, 55
Umlaute eingeben	15
Update	40
USB-Anschluss	2
USB-Datenkabel anschließen	11

V

Verbinde mit Basis	43
Verpackungsinhalt	7
Vibrations-Alarm	52
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	
22	
VIP-Klingelton	22
Vorwahlziffer (Telefonanlage)	45

W

Wählen	
--------	--

aus Anrufliste	17
aus Telefonbuch	16
aus Wahlwiederholungsliste	16
mit Kurzwahl	52
Wahlpause	46
Wahlverfahren	45
Wahlwiederholung, automatisch	17
Wahlwiederholungsliste	16, 26
Wartemelodie	55
Wecker	33
ein-/ausschalten	33
Weckruf	33
Weitergeben, externes Gespräch intern	19

Z

Zeichensatztabellen	62
Zeitsteuerung für externe Anrufe	35
Ziffer eingeben	14
Ziffern-Taste belegen	52
Zulassung	59
Zuschalten zu externem Gespräch	20

Contents

Overview	2
Handset	2
Base	3
Illustration in the user guide	4
Safety precautions	5
Getting started	7
Contents of the package	7
Base	7
Handset	8
Using the telephone	12
Getting to know your telephone	12
Making calls	16
Directory	21
Call lists	25
Message lists	26
Network mailbox	28
Additional functions	29
Sound profiles	29
Calendar	30
Timer	31
Alarm clock	32
ECO DECT	33
Protection against unwanted calls	34
Resource Directory	36
Bluetooth	37
Additional functions using the PC interface	39
Expanding the functionality of the telephone	41
Multiple handsets	41
Repeater	43
Operation with a PABX	44
Adjusting the telephone settings	46
Handset	46
System	54
Appendix	56
Questions and answers	56
Manufacturer's advice	58
Technical data	59
Accessories	63
Display icons	64
Menu overview	66
Index	68

Overview

Handset



- 1 **Display**
- 2 **Status bar** (→ p. 64)
Icons display current settings and operating status of the phone
- 3 **Volume keys** (→ p. 13)
for receiver/headset, ringtone, handsfree mode and appointment reminders
- 4 **Display keys** (→ p. 13)
Various functions, depending on the operating situation
- 5 **End call key / On/off key**
End call; cancel function
Go back one menu level ▶ Press briefly

- Return to idle status ▶ Press and hold
- Switch the handset on/off (in idle status) ▶ Press and hold
- 6 **Message key** (→ p. 26)
Access to the calls and message lists;
Flashes: new message or new call
- 7 **Profile key**
Switch between sound profiles
- 8 **Hash key**
Lock/unlock the keypad (in idle status) ▶ Press and hold
Toggle between upper/lower case and digits (when inputting text) ▶ Press briefly
- 9 **USB connection socket**
For data exchange between the handset and PC
- 10 **Microphone**
- 11 **Star key**
Disable ringtone ▶ Press and hold
- Open special characters table (when inputting text) ▶ Press briefly
- Switch between pulse dialling/tone dialling (during existing connection) ▶ Press briefly
- 12 **Key 1**
Select network mailbox ▶ Press and hold
- 13 **Recall key**
Consultation call (flash) ▶ Press briefly
Insert a dialling pause ▶ Press and hold
- 14 **Control key / Menu key** (→ p. 12)
Open a menu; navigate in menus and entry fields; access functions (depending on the situation)
- 15 **Talk key / Handsfree key**
Accept call; dial number displayed; switch between receiver and handsfree mode
Open the redial list ▶ Press briefly
Start dialling ▶ Press and hold
- 16 **Headset connection**
(3.5 mm jack)
- 17 **Functions key** (→ p. 13)

Base

A Registration/paging key

Locate a handset (paging)

Register handset

▶ Press **briefly**





▶ Press and **hold**

















Deutsch

English

Illustration in the user guide





	Warnings, which if not heeded, can result in injury to persons or damage to devices.
	Important information regarding function and appropriate handling or functions that could generate costs.
	Prerequisite for being able to carry out the following action.
	Additional helpful information.










Keys

 or 	Talk key	 or 	Handsfree key
	End call key	 to 	Number / letter keys
 / 	Control key rim / centre		Message key
	Recall key		Star key
	Hash key		Profile key
OK, Back, Select, Change, Save, ...		Display keys	

Procedures

Example: Switching Auto answer on/off

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶ **Auto Answer** ▶ **Change** ( = activated)

Symbols	Meaning
▶ 	When in idle status press the centre of the control key. The main menu opens.
▶  	Navigate to the  icon using the control key  .
▶ OK	Select OK to confirm. The submenu Settings opens.
▶  Telephony	Select the Telephony entry using the control key  .
▶ OK	Select OK to confirm. The submenu Telephony opens.
▶ Auto Answer	The function to switch Auto answer on/off appears as the first menu item.
▶ Change	Select Change to activate or deactivate. Function is activated  /deactivated  .

Safety precautions



Read the safety precautions and the user guide before use.



The device cannot be used in the event of a power failure. In case of a power failure it is also **not** possible to make **emergency calls**.

Emergency numbers **cannot** be dialled if the **keypad/display lock** is activated!



Use only **rechargeable batteries** that correspond to the **specification** (see list of permitted batteries → www.wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile). Never use a conventional (non-rechargeable) battery or other battery types as this could result in significant health risks and personal injury. Rechargeable batteries, which are noticeably damaged, must be replaced.



The handset must not be operated if the battery cover is open.

Ensure that the batteries can not be short-circuited by objects in the battery compartment



Do not use the devices in environments with a potential explosion hazard (e.g. paint shops).



The devices are not splashproof. For this reason do not install them in a damp environment such as bathrooms or shower rooms.



Use only the power adapter indicated on the device.

Whilst charging, the power socket must be easily accessible.



Remove faulty devices from use or have them repaired by our Service team, as these could interfere with other wireless services.



Do not use the device if the display is cracked or broken. Broken glass or plastic can cause injury to hands and face. Send the device to our Service department to be repaired.



Keep small cells and batteries, which can be swallowed, out of the reach of children. Swallowing a battery can lead to burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours of swallowing. In the case of a swallowed cell or battery, seek medical care immediately.



Using your telephone may affect nearby medical equipment. Be aware of the technical conditions in your particular environment, e.g. doctor's surgery. If you use a medical device (e.g. a pacemaker), please contact the device manufacturer. They will be able to advise you regarding the susceptibility of the device to external sources of high frequency energy (for the specifications of your product see "Technical data").

Safety precautions



If a USB adapter cable is included, only use a USB power supply (5Volt) with USB-A connection. The use of other voltage sources e.g. PC's with USB connection can cause damage.

If a plug-in power supply is included, please use this power supply.

Getting started

Contents of the package

- One **base**,
- One power adapter for the base,
- One phone cable,
- One **handset**
- One battery cover (rear cover for the handset)
- One battery
- One belt clip
- One rubber cover for the headset socket
- One user guide



The base station and charging cradle are designed for use in closed, dry rooms within a temperature range of +5 °C to +45 °C.


Position the base on a level, non-slip surface at a central point in the flat or house. The device's feet do not usually leave any marks on surfaces. However, due to the multitude of different varnishes and polishes used on furniture, contact marks on the surfaces cannot be completely ruled out.

Never expose the telephone to heat sources, direct sunlight or other electrical devices.

Protect your telephone from moisture, dust, corrosive liquids and vapours.

This device is only suitable for a maximum installation height of 2 m.

Base

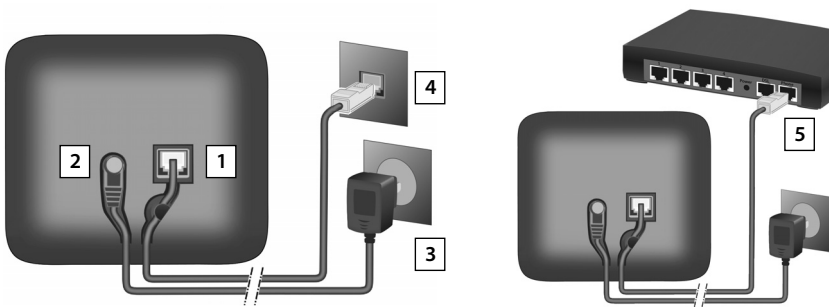

- ▶ Insert the phone cable into the connection socket **1** at the rear of the base until it clicks into place.
- ▶ Insert the power cable from the power adapter into the connection socket **2**.

Handset

- ▶ Depending on the model, if included in the delivery: Click the cover into place in the notches on the back of the base (not if mounting on a wall).
- ▶ Plug in the power adapter [3] and the phone jack [4].

If connecting to a router:

- ▶ Plug the phone cable into the telephone connection socket on the router [5].



The network cable must **always be connected** in order to function, as the phone will not operate without a power supply.


Handset

Connecting the charging cradle

- ▶ Connect the flat plug of the power adapter [1].
- ▶ Plug the power adapter into the power socket [2].

To remove the plug from the charging cradle again:

- ▶ Disconnect the power adapter from the mains power supply.
- ▶ Press the release button [3].
- ▶ Pull out the plug [4].

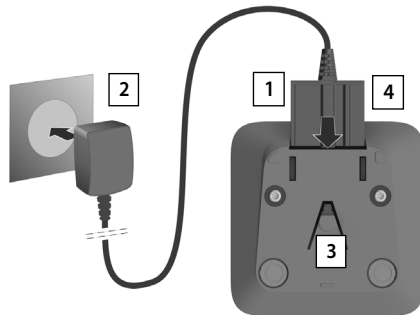

Setting up the handset for use

The display is protected by a plastic film. ▶ **Please remove the protective film!**

Inserting the batteries



Only use rechargeable batteries, as this could otherwise result in significant health risks and personal injury. For example, the outer casing of the batteries could be destroyed or the batteries could explode. The device could also malfunction or be damaged as a result of using batteries that are not of the recommended type.



- ▶ Insert the batteries (for correct +/- direction, see diagram).



- ▶ Fit the battery cover from the top.
- ▶ Press the cover until it clicks into place.



- To re-open the battery cover:
 - ▶ Push down the cover.


Covering the headset socket


- ▶ Plug the lug of the rubber cover for the headset socket into the opening on the left of the handset.
- ▶ Press down the cap of the rubber cover.



Charging the batteries

- ▶ Charge the batteries fully prior to first use in the charging cradle or using a standard USB mains adapter.



The batteries are fully charged when the power icon  disappears from the display.




The battery may heat up during charging. This is not dangerous.

After a time, the charge capacity of the battery will decrease for technical reasons.

Handsets contained in the package have already been registered to the base station. In the event that a handset is not registered however, (indicated by **Please register handset**), register the handset manually (→ p. 41).

As soon as power is applied to the handset, a Setup wizard starts.

Setting the display language

- ▶ Press the control key  until the language required is selected on the display, e.g. **English** ▶ press the display key **OK**

You can also change the display language later on in the **Settings** menu.

Deutsch

English

Français

Handset

Setting the date and time



Set the date/time so that the correct date and time can be assigned to incoming calls and to enable the alarm to be used.

- ▶ Press the display key **Time**


or, if the date and time have already been set:

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶ **Date/Time** ▶ **OK**




The active cursor position flashes ▶ ... change cursor position with  ▶ ... switch between cursor positions with 

Enter date:


- ▶ ... using  enter the day, month and year in 8-digit format.

Enter time:


- ▶ ... using  enter hours and minutes in 4-digit format.

Save settings:

- ▶ Press the display key **Save**. ... **Saved** is shown in the display and a confirmation tone sounds.

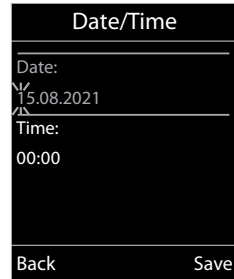

Return to idle status:


- ▶ Press and **hold** the End call key 

The telephone is now ready for use.

Attaching the belt clip

The handset has notches on each side for attaching the belt clip.


- Attaching the belt clip: ▶ Press the belt clip onto the back of the handset so that the tabs on the belt clip click into place in the notches.
- Removing the belt clip: ▶ Press the centre of the belt clip firmly with your right thumb. ▶ Push the nail of your left thumb up between the clip and the casing. ▶ Slide the clip upwards to remove.

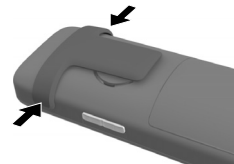


Professional belt clip (accessory)

Attaching the belt clip:

- ▶ Press the holder on the back of the handset so that the tabs click into place in the notches **1**.
- ▶ Secure the belt clip on the belt **2**.
- ▶ Hook in the handset with holder into the belt clip **3** and push it down **4**.

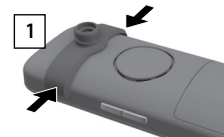

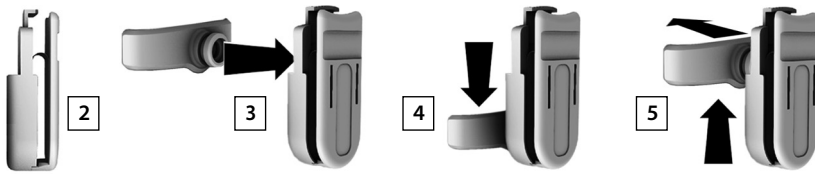

Removing the belt clip:

- ▶ Push the handset up and unhook it from the belt clip **5**.


Connecting the headset

- ▶ Remove the cover from the headset socket.
- ▶ Connect the headset with 3.5 mm jack to the left side of the handset **1**.

or

- ▶ Connect headset via Bluetooth (→ p. 37)

Setting the headset volume: → p. 48

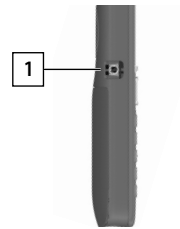


Connecting the USB data cable

For data exchange between the handset and PC:

- ▶ Connect the USB data cable with micro-USB plug into the USB socket at the bottom of the handset **1**.




Connect the handset **directly** to the PC, **not** via a USB hub.

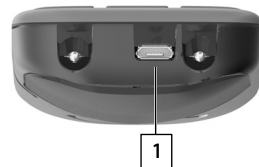


Using the telephone

Getting to know your telephone


Switching the handset on/off


Switch on: ▶ Press and **hold** the End call key  on the handset when switched off

Switch off: ▶ When the telephone is in idle status, press and **hold** the End call key 

Locking/unlocking the keypad

The keypad lock prevents any accidental use of the telephone.

Lock/unlock the keypad: ▶  Press and **hold**

Keypad lock activated: the symbol  appears in the display.





If a call is indicated on the handset, the keypad automatically unlocks and you can accept the call. It then locks again when the call is finished.

Control key



The control key enables you to navigate the menus and input fields, and also to call up certain functions depending on the situation.

In the description below, the side of the control key (up, down, right, left) that you have to press in the different operating situations is marked in black, e.g.  for "press right on the control key" or  for "press the centre of the control key".

When the phone is idle

Open the main menu

Open the directory

Open the list of handsets

Set the voice volume for receiver / handsfree function



or



Press **briefly**



In submenus, selection and entry fields

Confirm a function

Navigate a line up/down

Select an option, move the cursor to the left/right



During a call

Open the directory

Mute the microphone

Initiating an internal consultation call



Change the voice volume for receiver / handsfree function



Press **briefly**



Volume keys

Set volume for **receiver/headset, ringtone, handsfree mode** and indicating **appointments**: ▶
Press the volume keys  /  on the right side of the handset

Functions key



The Functions key can be assigned a function of your choice (**QuickDial / Send Key**).

- ▶ Press the key ... The function assigned is performed
- Assign Functions key → p. 47

Display keys

The display keys perform a range of functions depending on the operating situation.



- ▶ Press the Display key ... The function assigned is performed

Display key icons → p. 64



The display keys have a function preset by default in idle status.
Changing the assignment: → p. 52


Menu guidance

The functions of your telephone are displayed in a menu that consists of several levels.

Menu overview → p. 66

Select/confirm functions


Confirm selection using

OK or press the centre of the control key 



One menu level back using

Back

Change to idle display using

 Press and **hold**

Switch function on/off using



Change on  / off 

Activate/deactivate option using

Select activated  / not activated 

Getting to know your telephone


Main menu

In idle status: ▶ Press the **centre** of the control key  ▶ ... use the control key  to select a submenu ▶ **OK**

The main menu functions are shown in the display as icons. The icon for the selected function is highlighted in colour and the name of the associated function appears in the display header.

Submenus


The functions in the submenus are displayed as lists.

To access a function: ▶ ... use the control key  to select a function ▶ **OK**


Return to the previous menu level:

▶ Press the display key **Back**

or

▶ **Briefly** press the End call key 


Returning to idle status

▶ Press and **hold** the End call key 




If no key is pressed, the display will **automatically** change to idle status after around 2 minutes.

Example

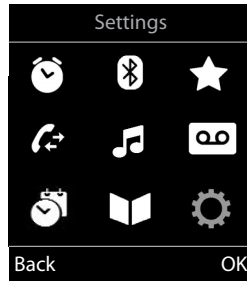

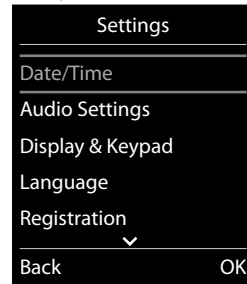

Example






Entering text

Input position

- ▶ Use  to select an entry field. A field is activated when the cursor is blinking inside it.
- ▶ Use  to move the position of the cursor.

Correcting incorrect entries

- Delete **characters** to the left of the cursor: ▶  Press **briefly**
- Delete **words** to the left of the cursor: ▶  Press and **hold**

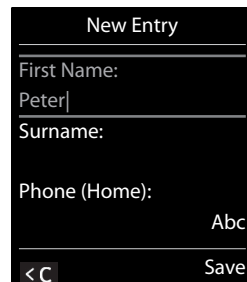

Entering letters/characters

Multiple letters and numbers are assigned to each key between **2** and **9** and the **0** **☒** key. As soon as a key is pressed, the possible characters are displayed at the bottom of the display. The selected character is highlighted.



- Selecting letters/digits: ▶ Press the key **briefly** several times in succession
- Switch between lower case, upper case and number entry mode: ▶ Press the hash **#** **☒** key
When editing a directory entry, the first letter and each letter following a space is automatically in upper case.
- Entering special characters: ▶ Press the star key ***** ▶ ... use **☒** to navigate to the desired character ▶ **Insert**



The availability of special characters depends on the language setting.


Making calls

Making calls

▶ ... use  to enter the number ▶ **briefly** press the Talk key 

or

▶ Press and **hold** the Talk key  ▶ ... use  to enter the number

Cancel dialling: ▶ Press the End call key 





Information for Calling Line Identification: → p. 25

If the display backlight is deactivated, you can reactivate it by pressing any key. **Digit keys** that are pressed appear in the display for pre-dialling, **other keys** have no further function.

Dialling from the directory

▶ ... use  to open the directory ▶ ... use  to select an entry ▶ press the Talk key 

If multiple numbers are entered:




▶ ... use  to select a number ▶ press the Talk key  ... the number is dialled



For fast access (quick dial): Assign numbers from the directory to the digit or display keys.

Dialling from the redial list



The redial list contains the 20 numbers last dialled with the handset.

▶ **Briefly** press the Talk key  ... the redial list is opened ▶ ... use  to select an entry ▶ press the Talk key 

If a name is displayed:

▶ **View** ... the number is displayed ▶ ... use  to browse numbers if necessary ▶ ... when the desired number is reached press the Talk key 

Managing entries in the redial list

▶ **Briefly** press the Talk key  the redial list is opened ▶ ... use  to select an entry ▶ **Options** ... possible options:

Copy an entry to the directory:

▶  **Copy to Directory** ▶ **OK**

Copy the number to the display:


▶  **Display number** ▶ **OK** ▶ ... use  to amend or add numbers if necessary ... use  to save as a new entry in the directory


Delete the selected entry:

- ▶  **Delete entry** ▶ **OK**

Delete all entries: ▶  **Delete List** ▶ **OK**

Set automatic line seizure:

- ▶  **Automatic Redial** ▶ **OK** ... the dialled number is automatically dialled at fixed intervals (at least every 20 secs). The handsfree key flashes, "open listening" is activated.

The participant answers: ▶ Press the Talk key  ... the function is terminated

The participant does not answer: The call is interrupted after around 30 secs. The function is terminated after pressing any key or after ten unsuccessful attempts.

Dialling from the call list

The call lists (→ p. 25) contain the most recent accepted, outgoing and missed calls.


- ▶  ▶ ... use  to select  **Call Lists** ▶ **OK** ▶ ... use  to select a list ▶ **OK** ▶ ... use  to select an entry ▶ Press the Talk key 





The call lists can be displayed directly by pressing the display key **Calls** if the relevant function has been assigned to the display key.

The **Missed calls** list can also be opened by pressing the Message key .


Enter a dial pause when dialling

- ▶ Press and hold the hash  key. A P is shown on the display

Incoming calls

An incoming call is indicated by ringing, by a display on the screen and by the flashing Talk / Handsfree key (/.

Accept a call:

- Press the Talk key  or ▶ **Accept**
- If **Auto Answer** is activated: ▶ Remove the handset from the charging cradle
- Accept a call on the headset

Switch off ringtone: ▶ **Silence** ... the call can be accepted for as long as it is shown on the display

Information about the caller





The caller's number is sent (→ p. 25).

The caller's phone number is displayed.

If the caller's number is saved in the local directory, the name is displayed.

Accepting/rejecting call waiting




A call waiting tone indicates a call during an external call. The number or the name of the caller is displayed if the phone number is transferred.

- Reject a call: ▶ **Options** ▶  **Reject waiting call** ▶ **OK**
- Accept a call: ▶ **Accept** ▶ ... speak to the new caller. The previous call is placed on hold.
- End the call, resume the on-hold call: ▶ Press the End call key .



Making internal calls



Multiple handsets have been registered to the base station (→ p. 41).

- ▶  Press **briefly** ... the handset list is opened, this handset is indicated by < ▶ ... use  to select handset or **Call all** (group call) ▶ Press the Talk key 

Fast access for group call:

- ▶  Press **briefly** ▶ 

or ▶  press and **hold**





Internal calls to other handsets registered to the same base station are free of charge.

You hear the busy tone if:

- There is already an internal connection
- The handset being called is not available (deactivated, outside of range).
- The internal call is not accepted within 3 minutes.

Internal consultation call/Internal transfer

Call an **external** participant and transfer the call to an **internal** participant or hold a consultation call with him or her.

- ▶  ▶ ... the list of handsets is opened ▶ ... use  to select a handset or **Call all** ▶ **OK** ... the internal participant(s) are called ... possible options:


Hold a consultation call:

- ▶ Speak to the internal participant


Return to the external call:

- ▶ **Options** ▶  **End active call** ▶ **OK**

Transfer the external call when the internal participant has answered:

- ▶ Announce an external call ▶ Press the End call key 

Transfer the external call before the internal participant answers:

- ▶ Press the End call key  ... the external call is forwarded immediately. If the internal participant does not answer or the line is busy, the external call will automatically return to you.

End the internal call if the internal participant does **not** answer or the line is busy:

- ▶ **End** ... You return to the external call

Accepting/rejecting call waiting

An external call arriving during an internal call is indicated with a call waiting tone. If the number is transferred, you will see the number or the name of the caller on the display.

- Rejecting a call: ▶ **Reject**
The call waiting tone is turned off. The call continues to be indicated on the other registered handsets.
- Accepting a call: ▶ **Accept** ... Speak to the new caller, the previous call is placed on hold.

Internal call waiting during an external call

If an internal participant attempts to call you while you are involved in an external or internal call, this call is shown on the display (**Call Waiting**).

- End display: ▶ Press any key
- Accept the internal call: ▶ End your current call
The internal call is indicated in the usual way. You can accept the call.

Listening in to an external call

You are conducting an external call. An internal participant can listen in to this call and take part in the conversation (conference).



The **Listening In** function must be activated.

Activating/deactivating internal listening in

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Listening In** ▶ **Change** (= activated)

Internal listening in

The line is engaged with an external call. Your screen will display information to that effect. You can listen in to the external call.

- ▶ Press and **hold** ... all participants will hear a signal tone


Ending listening in

- ▶ Press ... all participants will hear a signal tone

During a conversation

Handsfree mode

Activating/deactivating handsfree mode during a call and when establishing a connection:

- ▶ Press the handsfree key 

Placing the handset in the charging cradle during a call:

- ▶ Press and hold down the handsfree key  ▶ ... Place the handset in the charging cradle ▶ ... hold  for a further 2 seconds

Call volume

Applies for the mode currently being used (handsfree, receiver or headset):


- ▶ Press  ▶ ... use  to set the volume ▶ **Save**




The setting is automatically saved after around 3 seconds, even if **Save** is not pressed.

Muting the microphone








When the microphone is switched off, callers will no longer hear you.

Switch the microphone on/off during a call: ▶ Press 

or: ▶ **Briefly** press the Profile key 

Adjust the microphone sensitivity

Adjust the microphone sensitivity for the receiver or wired headset.

- ▶  ▶ ... Use  to select  **Audio Settings** ▶ OK ▶  ▶ OK ▶  **Mic Sensitivity** ▶ OK ▶ Use  to select **Earpiece / Corded headset** ▶ Use  to set the sensitivity ▶ **Save**

Set the acoustic profile to loud surroundings:

- ▶ Press and **hold** the  button ▶ Use  to set the sensitivity ▶ **Save**




Directory

The local directory is unique to the handset. However, it is possible to send entries to other handsets (→ p. 23).

Opening the directory

▶ Briefly press  in idle status

or

▶  ▶ ... use  to select  **Directory** ▶ **OK**




Directory entries

Number of entries: up to


Information: First name and surname, up to three telephone numbers, anniversary with alert, VIP ringtone with VIP icon

Length of the entries: Numbers: max. 32 digits
First name, surname: max. 16 characters




Creating an entry

▶  ▶  <New Entry> ▶ **OK** ▶ ... use  to switch between the entry fields and enter data for an entry:



Names/numbers:

▶ ... use  to enter first names and/or surnames, at least one number (personal, office, or mobile) and an e-mail address, if applicable


Anniversary:

▶ ... use  to activate/deactivate **Anniversary** ▶ ... use  to enter date and time ▶ ... use  to select type of alert (**Visual only** or a ringtone)

Caller Melody (VIP):


▶ ... use  to select the ringtone that will indicate a call from the participant ... if a **Caller Melody (VIP)** has been assigned, the entry will appear in the directory with the  icon.

Caller Picture:

▶ ... use  to select a picture that is to be displayed during a call from the participant (→ Resource Directory).

Save entry: ▶ **Save**

Example

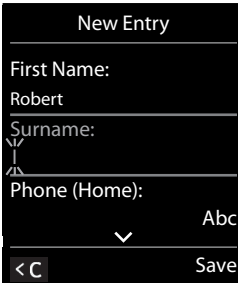


The entry is only valid if it contains at least one number.

Directory



For **Caller Melody (VIP)** and **Caller Picture**: the telephone number of the caller must be supplied.

Searching for/selecting a directory entry

▶ ▶ ... use to browse searched names

or

▶ ▶ ... use to enter initial letters (max. 8 letters) ... the display jumps to the first name starting with these initial letters ▶ ... use to continue browsing to the desired entry, if needed

Scroll through directory: ▶ ▶ Press and hold

Displaying/changing an entry

▶ ▶ ... use to select entry ▶ **View** ▶ ... use to select the field to be changed ▶ **Edit**

or

▶ ▶ ... use to select an entry ▶ **Options** ▶ **Edit entry** ▶ **OK**

Deleting entries

Delete the **selected** entry: ▶ ▶ ... use to select an entry ▶ **Options** ▶ **Delete entry** ▶ **OK**

Delete **all** entries: ▶ ▶ **Options** ▶ **Delete all** ▶ **OK** ▶ **Yes**

Setting the order of the directory entries

Directory entries can be sorted by first name or surname.

▶ ▶ **Options** ▶ **Sort by Surname / Sort by First Name**

If no name was entered, the default telephone number is shown in the surname field. These entries appear at the beginning of the list, regardless of how the entries are sorted.

The sort order is as follows:

Space | Digits (0-9) | Letters (alphabetically) | Other characters.

Displaying the number of entries available in the directory

▶ ▶ **Options** ▶ **Available Memory** ▶ **OK**

Copying number to the directory

Copy numbers to the directory:



- From a list e.g. the call list or the redial list When dialling a number

The number is displayed or highlighted.

▶ Press the display key or **Options** ▶ **Copy to Directory** ▶ **OK** ... possible options:
Create a new entry:

▶ **<New Entry>** ▶ **OK** ▶ ... use to select number type ▶ **OK** ▶ complete entry ▶ **Save**

Add number to an existing entry:

- ▶ ... use  to select an entry ▶ OK ▶ ... use  to select number type ▶ OK ... the number is entered or a prompt to overwrite an existing number is displayed ▶ ... if required, answer the prompt with Yes/No ▶ Save

Copying an entry/directory



The sending and receiving handset must both be registered to the same base station. The other handset and the base station are able to send and receive directory entries.



An external call interrupts the transfer.

Caller pictures and sounds are not transferred. Only the date is transferred for an anniversary.

Both handsets support vCards:

- No entry with the name is available: a new entry is created.
- An entry with the name is already available: The entry is expanded to include the new numbers. If the entry contains more numbers than allowed by the recipient handset, a second entry is created with the same name.






The recipient handset does not support vCards:

A separate entry is created and sent for each number.

The sending handset does not support vCards:


A new entry is created on the receiving handset and the transferred number is added to the **Phone (Home)** field. If an entry with this number already exists, the copied number is discarded.

Copying individual entries

- ▶  ▶ ... use  to select the desired entry ▶ Options ▶  Copy entry ▶ OK ▶  to Internal ▶ OK ▶ ... use  to select the receiving handset ▶ OK ... the entry is copied

Copy the next entry after successful transfer: ▶ Press Yes or No

Copying the entire directory

- ▶  ▶ Options ▶  Copy all ▶ OK ▶  to Internal ▶ OK ▶ ... use  to select the receiving handset ▶ OK ... the entries are copied one after the other






Copying a vCard using Bluetooth

Copy directory entries in vCard format, e.g. to exchange entries with a mobile phone.




Bluetooth mode is activated.

The other handset/mobile phone supports Bluetooth.

- ▶  ▶ ... use  to select an entry if needed ▶ **Options** ▶  **Copy entry / Copy all** ▶  **vCard via Bluetooth** ... the **Known Devices** list is displayed ▶ ... use  to select device ▶ **OK**

Receiving a vCard using Bluetooth

If a device in the **Known Devices** list sends a vCard to your handset, a directory entry is automatically created and a message is shown in the display.

If the sending device is not in the list: ▶ ... use  to enter the PIN of the **sending** Bluetooth device ▶ **OK** ... the copied vCard is available as a directory entry

Synchronising the phonebook with the PC address book (Gigaset QuickSync)



The Gigaset QuickSync programme has been installed on the computer.

The handset is connected via Bluetooth or via a USB data cable to the computer.







Free download and further information at → www.gigaset.com/quicksync

Call lists






The telephone saves different types of calls (missed, accepted and outgoing calls) in lists.

List entry

The following information is displayed in the list entries::


- The list type (in the header)
- Icon for the type of entry:
 -  **Missed calls,**
 -  **Accepted calls,**
 -  **Outgoing calls** (redial list)
- Caller's number. If the number is stored in the directory, the name and number type ( **Phone (Home)**,  **Phone (Office)**,  **Phone (Mobile)**) are shown instead. In the event of missed calls, the number of missed calls from this number is also shown in square brackets.
- Date and time of call (if set)

Example

All calls	
  Frank	
Today, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.21, 18:32	
  Susan Black	
12.05.21, 13:12	
View	Options

Opening the call list

Via the display key:  **Calls**   select the list  **OK**

Via the menu:  ... use  to select  **Call Lists**  **OK**   select the list  **OK**

Via the Message key (missed calls):

  **Missed Calls:**  **OK**

Calling back a caller from the call list

 ... use  to select  **Call Lists**  **OK**   select list  **OK**   select entry  Press the Talk key 

Additional options

 ... use  to select  **Call Lists**  **OK**   select list  **OK** ... possible options:






View an entry:  select entry  **View**



Number into directory:

 select entry  **Options**   **Copy to Directory**  **OK**

Number into black list:


 select entry  **Options**   **Copy to Blacklist**  **OK**

Delete an entry:  select entry  **Options**   **Delete entry**  **OK**

Delete list:  **Options**   **Delete List**  **OK**  **Yes**

Message lists

Notifications about missed calls, messages on the network mailbox and missed alarms are saved in the messages list and can be shown on the handset display.

As soon as a **new message** arrives, an advisory tone will sound. The Message key  also flashes (if activated).

Icons for message types and the number of new messages are shown on the idle display.

Notification for the following message types is available:



on the network mailbox



in the missed calls list



in the missed alarms list




The icon for the network mailbox is always displayed, provided the number is stored in the telephone. The other lists are only displayed if they contain messages.

Display messages:

- ▶ Press the Message key  ... Messages lists that contain messages are displayed, **Mailbox:** is always displayed

An entry is marked in **bold**: new messages are available. The number of new messages is shown in brackets.

An entry is **not** marked in bold: no new messages. The number of old messages is shown in brackets.

- ▶  Select a list ▶ **OK** ... the calls or messages are listed
Network mailbox: The network mailbox number is dialled.



The message list contains an entry for every answer machine assigned to the handset, e.g. for a network mailbox.

Example

















Example

Messages & Calls	
Missed Appts:	(2)
Missed Calls:	(5)
Mailbox:	(1)
Back	OK

Activating/deactivating Message key flashing

Receipt of new messages is displayed by a flashing message key on the handset. This type of alert can be activated/deactivated for each message type.

In idle status:

- ▶  ▶ Press keys      ... the number 9 appears in the display ▶ ... use  to select the message type:
 - Messages on the network mailbox ▶  
 - missed calls ▶  
- ... the number 9 followed by the entry (e.g. 975) is displayed, the current setting for the select message type flashes in the entry field (e.g. 0) ▶ ... use  to set the action for the arrival of new messages:
 - The Message key flashes ▶ 
 - The Message key does not flash ▶ 
- ▶ ... confirm selected setting with **OK**






or

- ▶ return to idle display without making changes: ▶ **Back**



Network mailbox


Enter number

- ▶  ▶ ... use  to select  **Answer Machine** ▶ **OK** ▶  **Network Mailbox** ▶ **OK**
- ▶ ... use  to enter or amend the network mailbox number ▶ **Save**



To activate/deactivate the network mailbox use the phone number and a function code of your network provider. Please contact the network provider if you require any further information.

Playing back messages


- ▶ Press and hold 

or

- ▶ Press the Message key  ▶ **Network Mailbox** ▶ **OK**

or



- ▶  ▶ ... use  to select  **Answer Machine** ▶ **OK** ▶ **Play Messages** ▶ **OK**

Listen to announcement out loud: ▶ Press the handsfree key 

Additional functions

Sound profiles


The telephone has sound profiles for adapting the handset to the environmental conditions: **Profile Loud**, **Profile Silent**, **Profile Personal**.

- ▶ Press the Profile key  ... The profile currently set is shown
- ▶ Switch between profiles using key 

or


- ▶ Use  to select a profile ▶ **OK**

Set the microphone sensitivity to loud surroundings:

- ▶ Press and **hold** the profile key 

The profiles are set as follows by default:

Default setting		Profile Loud	Profile Silent	Profile Personal
Silent alert		On	Same as Profile Personal	Off
Ringtone		On	Off	On
Ringtone volume	Internal	5	Off	5
	External	5	Off	5
Handset volume	Receiver	5	3	3
	Handsfree	5	3	3
Advisory tones	Key click	Yes	No	Yes
	Battery tone	Yes	Yes	Yes
	Confirmation tone	Yes	No	Yes

Activate alert tone for an incoming call for **Profile Silent**: ▶ after switching to **Profile Silent** press the display key **Beep** ... the icon  appears in the status bar



The set profile remains set when switching the phone off and back on.


Changes to the settings listed in the table:

- apply in the **Loud** and **Silent** profiles as long as the profile is not changed.
- are permanently saved in **Profile Personal** for this profile.

Calendar

You can remind yourself of up to **30 appointments**.

In the calendar, the current day is outlined in white; on days with appointments, the numbers are displayed in colour. When a day is selected, it will be outlined in colour.

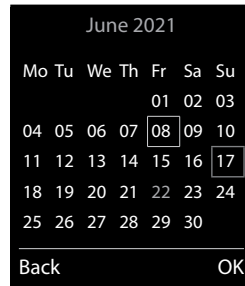

Saving appointments to the calendar



- ▶ ▶ ... use to select **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Calendar** ▶ **OK** ▶ use to select desired day ▶ **OK** ... then
 - Switch on/off: ▶ **Activation:** use to select **On** or **Off**
 - Enter date: ▶ **Date** ... the selected day has been pre-set ▶ use to enter new date
 - Enter time: ▶ **Time** ▶ use to enter hours and minutes of the appointment
 - Set name: ▶ **Text** ▶ use to enter a description of the appointment (e.g. evening meal, meeting)
 - Set alarm tone: ▶ **Signal** ▶ use to select the melody of the reminder alarm or deactivate the acoustic signal
 - Save appointment: ▶ **Save**

If an appointment has already been entered: ▶ **<New Entry>** ▶ **OK** ▶ then enter information for the appointment.

Notification of appointments/anniversaries

Anniversaries are transferred from the directory and displayed as an appointment. An appointment/anniversary is displayed in idle status and the selected ringtone plays for 60 seconds as a notification.


Acknowledge and stop the reminder: ▶ Press the display key **OFF**

During a call, a reminder is indicated on the handset **once** with an advisory tone on the handset.

Displaying missed appointments/anniversaries

The following appointments and anniversaries are saved in the **Missed Appts** list:

- The appointment/anniversary call was not acknowledged.
- The appointment/anniversary was notified during a phone call.
- The handset was switched off at the time of the appointment/anniversary.

The last 10 entries are stored. The  icon and the number of new entries are shown in the display. The most recent entry appears at the top of the list.

Opening the list

- ▶ Press the Message key  ▶  **Missed Appts:** ▶ OK ▶ ... use  to browse through the list of any appointments





or

- ▶  ▶ ... use  to select  **Organizer** ▶ OK ▶  **Missed Appts** ▶ OK

Each entry is displayed with the number or name, date and time. The most recent entry appears at the top of the list.

Delete an appointment/anniversary: ▶ **Delete**

Displaying/changing/deleting stored appointments

- ▶  ▶ ... use  to select  **Organizer** ▶ OK ▶  **Calendar** ▶ OK ▶ use  to select day ▶ OK ... the appointment list is displayed ▶ use  to select date ... possible options:

Display appointment details:

- ▶ **View** ... the appointment settings are displayed

Change appointment:


- ▶ **View** ▶ **Edit**
or ▶ **Options** ▶  **Edit entry** ▶ OK

Activate/deactivate appointment:

- ▶ **Options** ▶  **Activate/Deactivate** ▶ OK








Delete appointment: ▶ **Options** ▶  **Delete entry** ▶ OK

Delete all appointments for a day:

- ▶ **Options** ▶  **Delete all Appoints.** ▶ OK ▶ Yes

Timer


Setting the timer (countdown)

- ▶  ▶ ... use  to select  **Organizer** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... then
Enable/disable: ▶ **Activation:** ... use  to select **On** or **Off**
Set the duration: ▶  **Duration** ... use  to enter the hours and minutes for the timer

Min.: 00:01 (one minute); Max.: 23:59 (23 hours, 59 minutes)

Alarm clock

Save the timer: ▶ **Save**

The timer starts the countdown. In the idle display, icon  and the remaining hours and minutes are displayed until one minute is left. From this point, the remaining seconds are counted down. At the end of the countdown, the alarm is triggered.

Disabling/repeating the alarm

Switch off the alarm: ▶ **OFF**

Repeat the alarm: ▶ **Restart** ... the timer display is displayed again ▶ set another duration as required ▶ **Save** ... the countdown is restarted

Alarm clock



Date and time have been set.

Activating/deactivating the alarm clock and setting the wake-up time



▶  ▶ ... use  to select  **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Alarm Clock** ▶ **OK** ... then

Switch on/off: ▶ **Activation:** ... use  to select **On** or **Off**

Setting the wake-up time:


▶  **Time** ▶ ... use  to enter hours and minutes

Set days: ▶  **Occurrence** ▶ ... use  to switch between **Monday-Friday** and **Daily**

Set the volume: ▶  **Volume** ▶ ... use  to set volume in 5 levels s or select **crescendo** (increasing volume)

Set alarm: ▶  **Melody** ▶ ... use  to select a ringtone for the alarm

Save settings: ▶ **Save**

When the alarm clock is activated, the icon  and the wake-up time are displayed in idle display.

Alarm

An alarm is shown on the display and indicated by the selected ringtone melody. The alarm sounds for 60 seconds. If no key is pressed, the alarm is repeated after 5 minutes. After the second repetition, the alarm call is deactivated for 24 hours.



During a call, the alarm is only indicated by a short tone.

Switching off/repeating the alarm after an interval (snooze mode)

Deactivate the alarm: ▶ **OFF**



Repeat the alarm (snooze mode): ▶ Press **Snooze** or any key ... the alarm is switched off and repeated after 5 minutes.

ECO DECT

The device range is set to maximum as default. This guarantees the best connection between the handset and the base station. In idle status, the handset will not function (as it is not transmitting). Only the base station will maintain contact with the handset via a low wireless signal. During a call, the transmission power automatically adapts to the distance between the base station and handset. The smaller the distance to the base, the lower the radiation.

To reduce the radiation further:

Reducing radiation by up to 80%

▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum Range** ▶ **Change** ( = deactivated)



The range is also reduced with this setting.

It is not possible to use a repeater to increase the range.

Deactivating radiation in idle status

▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **No Radiation** ▶ **Change** ( = activated)




To benefit from the advantages of the setting **No Radiation**, all registered handsets must support this feature.

If the setting **No Radiation** is activated and a handset is registered to the base that does not support this feature, **No Radiation** is automatically deactivated. As soon as this handset is de-registered, **No Radiation** will automatically be re-activated.

The wireless connection will only be established for an incoming or outgoing call and the connection will be delayed by about 2 seconds.

In order that a handset can establish a wireless connection with the base station more quickly for an incoming call, it must "listen" to the base station more often, i.e. scan the environment. This increases power consumption and reduces the standby and talk-time of the handset.

When **No Radiation** is activated, there will be no range display/range alarm on the handset. Contactability can be tested by attempting to establish a connection.






▶ Press and **hold** the Talk key  ... the dialling tone sounds.




Protection against unwanted calls

Time control for external calls




Enter a time period during which the handset should suspend ringing to indicate external calls e.g. during the night.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Ringtones (Handset)** ▶ OK ▶  **Time Control** ▶ OK ▶ ... then

- Switch on/off: ▶ use  to select **On** or **Off**
- Enter time: ▶ use  to switch between **Suspend ring. from** and **Suspend ring. until** ▶ ... use  to enter start and end in 4-digit format

- Save: ▶ **Save**

Example

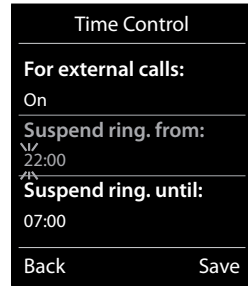







The time control only applies to the handset for which the setting is configured. The telephone will continue to ring for numbers that have been assigned to a VIP group in the directory.







Protection from anonymous callers

The handset will not ring if callers' numbers are not revealed. This setting can be applied to only one or to all registered handsets.

For one handset






- ▶  ▶ ... use  to select  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Ringtones (Handset)** ▶ OK ▶  **Anon. Calls Silent** ▶ **Edit** ( = activated) ... the call is only signalled on the display

For all handsets

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶ **Anonymous Calls** ▶ **Edit** ( = activated) ▶ ... use  to select **Protection Mode:**
 - No Protection** Anonymous calls are indicated in the same way as identified numbers.
 - Silent Call** The telephone will not ring and the incoming call will only appear in the display.
 - Block Call** The telephone will not ring and the incoming call will not appear in the display. The caller will hear the busy tone.
- Save settings: ▶ **Save**

Switch off ringtone when in charging cradle

The handset will not ring when placed in the charging cradle. The call is only indicated on the display.








- ▶  ▶ ... use  to select  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Ringtones (Handset)** ▶ OK ▶ **Silent Charging** ▶ **Change**  = ringtone is switched off when in charging cradle

Black list






When the black list function is activated, calls from black list numbers are not indicated or are only indicated in the display. These settings apply to all registered handsets.

The black list is enabled when **Silent Call** or **Block Call** is selected as the protection mode.








Displaying/editing the black list

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶  **Black List** ▶ **Edit** ▶ **Blocked Numbers** ▶ OK ... the list of blocked numbers is displayed ... possible options:
 - Create an entry: ▶ **New** ▶ ... use  to enter a number ▶ **Save**
 - Delete an entry: ▶ ... use  to select an entry ▶ **Delete** ... the entry is deleted

Transferring a number from a call list to the black list

- ▶  ▶ ... use  to select  **Call Lists** ▶ OK ▶ ... use  to select **Accepted calls/ Missed calls** ▶ OK ▶ ... use  to select entry ▶ **Options** ▶ **Copy to Blacklist** ▶ OK

Setting the protection mode

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶  **Black List** ▶ **Edit** ▶  **Protection Mode** ▶ OK ▶ ... use  to select desired protection
 - No Protection** All calls are indicated, including from callers whose numbers are on the black list.
 - Silent Call** The telephone will not ring and the incoming call will only appear in the display.
 - Block Call** The telephone will not ring and the incoming call will not appear in the display. The caller will hear the busy tone.
- Save settings: ▶ **Save**

Resource Directory

Sounds for ringtones and images that can be used as caller pictures (CLIP pictures) or as a screensaver are saved in the handset's resource directory. A range of monophonic and polyphonic sounds and pictures have been pre-set but further images and sounds can be downloaded using a PC (→ Gigaset QuickSync).

Media types:

Type	Format
Sound Ringtones Monophonic Polyphonic Imported sounds	Internal Internal Internal WMA, MP3, WAV
Picture CLIP-picture Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

If insufficient memory is available, you must delete one or more pictures or sounds before others can be saved.

Managing images (for screensaver and CLIP) and sounds

▶ ▶ ... use to select **Additional Features** ▶ **OK** ▶ **Resource Directory** ▶ **OK**
... possible options:

View image: ▶ **Select Screensavers / Caller Pictures** ▶ **OK** ▶ use to select picture ▶ **View** ... the selected picture is displayed

Play sound: ▶ **Select Sounds** ▶ **OK** ▶ use to select sound ... the selected sound is played

Set volume: ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ use to select volume ▶ **Save**

Rename picture/sound:

▶ **Select Screensavers / Caller Pictures / Sounds** ▶ **OK** ▶ ... use to select sound/image ▶ **Options** ▶ **Rename** ▶ use to delete name, use to enter new name ▶ **Save** ... the entry is saved with the new name

Delete picture/sound:






▶ **Select Screensavers / Caller Pictures / Sounds** ▶ **OK** ▶ use to select sound/picture ▶ **Options** ▶ **Delete entry** ... the selected entry is deleted



The relevant options are not available if a picture/sound cannot be deleted.

Check memory

Display the available memory for screensavers and CLIP-pictures.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Additional Features** ▶ OK ▶  **Resource Directory** ▶ OK ▶  **Capacity** ▶ OK ... the percentage of available memory is displayed

Bluetooth

The handset is able to use Bluetooth™ to communicate wirelessly with other devices that also use this technology, e.g. to connect a Bluetooth headset or hearing aid.



Bluetooth is activated and the devices have been registered to the handset.

The following devices can be connected:

- A Bluetooth headset or hearing aid



The headset / hearing aid has the **Headset** or **Handsfree profile**. If both profiles are available, the handsfree profile is used to communicate.

It may take 5 seconds to establish a connection to the headset, whether a call is accepted using the headset or transferred to the headset, or a call is made from the headset.

- Up to 5 data devices (PCs, tablets or mobile phones) for the transmission of address book entries as a vCard or for the exchange of data with the computer.

In order for telephone numbers to be used further, the area code (international and local area code) must be saved to the telephone.

Operating Bluetooth devices → device user guides

Activating/deactivating Bluetooth mode

- ▶  ▶ ... use  to select  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Activation** ▶ **Change** (☑ = activated)

If the local area code is still not saved: ▶ ... use  to enter local area code ▶ OK

When in idle status, the activated Bluetooth mode is indicated on the handset by the  icon.





Registering Bluetooth devices

The distance between the handset in Bluetooth mode and the active Bluetooth device (headset or data device) should not exceed 10 m.






The registration of a headset overwrites a previously registered headset.

If a headset is to be registered that is already registered with a different device, this connection must be deactivated before registering.





- ▶  ▶ ... use  to select  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Search for Headset / Search Devices** ▶ OK ... the search starts (may take up to 30 seconds) ... the names of found devices are displayed ... possible options:



Bluetooth


- Register device: ▶ **Options** ▶  **Trust Device** ▶ **OK** ▶ ... use  to enter the PIN of the Bluetooth device to be registered ▶ **OK** ... the device is added to the list of known devices
- Showing information: ▶ ... use  to select a device, if applicable ▶ **View** ... the device name and device address are displayed
- Repeat search: ▶ **Options** ▶ **Repeat Search** ▶ **OK**
- Cancel search: ▶ **Cancel**

Editing the list of known (trusted) devices

Open the list

- ▶  ▶ ... use  to select  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Known Devices** ▶ **OK** ... the known devices are listed, an icon indicates the type of device

-  Bluetooth headset
 Bluetooth data device

If a device is connected, the relevant icon is shown in the display header instead of .

Edit an entry

- ▶  ▶ ... use  to select  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Known Devices** ▶ **OK** ▶ ... use  to select entry ... possible options:

- View an entry: ▶ **View** ... the device name and device address are displayed ▶ Press **OK** to go back

De-registering a device:

- ▶ **Options** ▶ **Delete entry** ▶ **OK**



Edit name: ▶ **Options** ▶ **Edit Name** ▶ **OK** ▶ ... use  to edit name ▶ **Save**



If an active Bluetooth device is de-registered, it may try to re-connect as a "non-registered device".

Rejecting/accepting a non-registered Bluetooth device

If a Bluetooth device that is not registered in the list of known devices tries to connect to the handset, a prompt will appear asking you to enter the PIN of the Bluetooth device (Bonding).

- Reject: ▶ **Briefly** press the End call key 
- Accept: ▶ ... use  to enter the PIN of the Bluetooth device to be accepted ▶ **OK** ▶ ... Wait for PIN confirmation ... then

Add the device to the list of known devices: ▶ **Yes**

use the device temporarily: ▶ **No** ... the Bluetooth connection can be used, as long as the device is located within transmission range or until it is switched off

Changing the Bluetooth name of the handset

The handset is shown by this name on another Bluetooth device.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Own Device** ▶ OK ... the name and the device address are shown ▶ **Change** ▶ ... use  to change the name ▶ **Save**

Additional functions using the PC interface



The **Gigaset QuickSync** program has been installed on the computer.

QuickSync functions:

- Sync the handset's directory with Microsoft® Outlook®
 - Upload CLIP-pictures (.bmp) from the computer to the handset
 - Upload pictures (.bmp) as screensavers from the computer to the handset
 - Upload sounds (ringtone melodies) from the computer to the handset
 - Update firmware
 - Cloud synchronisation with Google™
- ▶ Connecting the handset to the computer via Bluetooth or via a USB data cable.



Connect the handset **directly** to the PC and **not** via a USB hub.

Transferring data



Data transfer using Bluetooth:

- The computer has Bluetooth capability.
- A USB data cable is not plugged in. If a USB data cable is plugged in during an existing Bluetooth connection, the Bluetooth connection is interrupted.


- ▶ Launch the **Gigaset QuickSync** program on the computer.

The message **Data transfer in progress** is shown on the display during data transfer between the handset and PC. During this time, it is not possible to enter any data using the keypad and incoming calls are ignored.



Carrying out a firmware update

- ▶ Connect the telephone and the PC using a **USB data cable** ▶ Launch **Gigaset QuickSync** ▶ Establish connection to the handset
- ▶ Start firmware update in **Gigaset QuickSync** . . . Information about this can be found in **Gigaset QuickSync** help feature

The update process may take up to 10 minutes (not including download time).

 Do not interrupt the process and do not remove the USB data cable.

The data are first downloaded from the online update server. The time required for this depends on Internet connection speed.







The display on your telephone is switched off, the Message key  and the Talk key  flash. Once the update is complete, your telephone will automatically restart.

Procedure in the event of an error

If the update procedure fails or the telephone no longer functions properly after the update, repeat the update procedure:

- ▶ End the **Gigaset QuickSync** program on the PC ▶ Remove the USB data cable from the telephone ▶ Remove the battery ▶ Re-insert the battery
- ▶ Carry out the firmware update again as described above

If the update procedure fails more than once or it is no longer possible to connect to the PC, carry out the **Emergency Update**:

- ▶ End the **Gigaset QuickSync** program on the PC ▶ Remove the USB data cable from the telephone ▶ Remove the battery
- ▶ Press and hold keys  and  at the same time with the forefinger and middle finger ▶ Replace the battery
- ▶ Release keys  and  . . . the Message key  and the Talk key  will flash alternately
- ▶ Carry out the firmware update as described above



Always save pictures and sounds uploaded onto the handset on the PC, as they are deleted during an **Emergency Update**.

Expanding the functionality of the telephone

Multiple handsets

Up to six handsets can be registered to the base station.

Each registered device is assigned an internal number (1 – 6) and an internal name (INT 1 – INT 6). The number or name assigned can be changed.

If all internal numbers have already been assigned at the base station: ▶ de-register a handset that is no longer needed

Registering the handset

A handset can be registered on up to four base stations.



Registration must be initiated on the base station **and** on the handset.
Both must be carried out **within 60 secs.**

On the base station

▶ Press and **hold** the Registration/Paging key on the base station (approx. 3 secs)

On the handset

▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Registration** ▶ **OK** ▶ **Register Handset** ▶ **OK** ... an available base station is sought ▶ ... Enter system PIN (default setting: 0000) ▶ **OK**



If the handset is already registered with four bases, select the base to be replaced by the new base.

Once registration is complete, the handset returns to idle status. The internal number of the handset appears in the display, e.g. INT 1. If not, repeat the procedure.



Maximum possible number of handsets registered to the base station (all internal numbers assigned): The handset with the highest internal number is replaced by the new one. If this is not possible, because a conversation is being held on this handset, for example, the message **No available internal number** is given. ▶ De-register a handset that is no longer required and repeat the registration procedure





Some Gigaset bases and bases/routers from third party manufacturers might not be fully compatible with the handset and not all functions are displayed correctly. In such cases, use menu entry **Basic Registration**. This guarantees correct displays on the handset, but can entail restrictions for some functions.

Registering a handset to multiple base stations

Your handset can be registered to up to four base stations. The active base station is the base station to which the handset was last registered. The other base stations remain saved in the list of available base stations.



- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Registration** ▶ **OK** ▶ **Select Base** ▶ **OK** ... possible options:

Change active base station:







- ▶ ... use  or **Best Base** to select base station ▶ **Select**
( = selected)

Best Base: The handset chooses the base station with the best reception as soon as it loses connection to the current base station.

Change name of a base station:

- ▶ ... use  to select a base station ▶ **Select** ( = selected) ▶ **Name** ▶ change name ▶ **Save**

De-registering the handset

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Registration** ▶ **OK** ▶  **De-register Handset** ▶ **OK** ... the handset being used is selected ▶ ... use  to select a different handset if desired ▶ **OK** ... enter system PIN if desired ▶ **OK** ▶ ... confirm de-registration with **Yes**


If the handset is still registered to other bases, it switches to the base with the best reception (**Best Base**).


Locating a handset (Paging)

- ▶ **Briefly** press the Registration/paging key on the base station.

All handsets will ring at the same time (paging), even if ringtones are switched off.





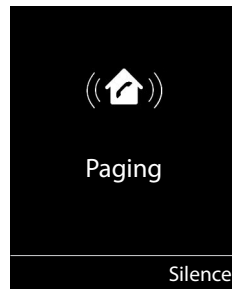


Ending the search

- ▶ **Briefly** press the registration/paging key on the base station
- or ▶ Press the End call key  on the handset
- or ▶ Press the display key **Silence** on the handset
- or ▶ No action. After approx. 30 seconds, the paging call will end automatically.



Changing the handset name and internal number

When registering multiple handsets, they will automatically be assigned the names **INT 1**, **INT 2** etc. Each handset will automatically be assigned the lowest unassigned internal number. The internal number is shown as the name of the handset on the display e.g. **INT 2**. You can change the names and the numbers of handsets. The name must not exceed 10 characters in length.

- ▶  ▶ ... the list of handsets is opened, the current handset is highlighted with < ▶ ... use  to select a handset ... possible options:
 - Edit name: ▶ **Options** ▶  **Rename** ▶ **OK** ▶ ... use  to delete the current name ▶ ... use  to enter a new name ▶ **OK**
 - Edit number: ▶ **Options** ▶  **Edit Handset No.** ▶ **OK** ▶ ... use  to select a number ▶ **Save**

Repeater

A repeater increases the receiving range between the Gigaset handset and the base station.

The registration procedure for a repeater depends on the version of the repeater being used.

- Repeater without encryption, e.g. Gigaset repeater prior to Version 2.0
- Repeater with encryption, e.g. Gigaset repeater later than Version 2.0

Further information about the Gigaset repeater can be found in the repeater user guide and at → www.gigaset.com.

Repeater without encryption

Activate Maximum Range/deactivate No Radiation

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximum Range** ▶ **Change** (= activated) ▶  **No Radiation** ▶ **Change** (= deactivated)

Deactivate encryption

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Encryption** ▶ **Change** (= deactivated)

Registering a repeater

- ▶ Connect the repeater to the mains power supply ▶ Press and **hold** the Registration/paging key on the telephone base station (min. 3 secs) ... the repeater is automatically registered

It is possible to register more than one Gigaset repeater.

Operation with a PABX

Repeater with encryption



Encryption is activated (default setting).

Registering a repeater

- ▶ Connect the repeater to the mains power supply ▶ Press and **hold** the Registration/paging key on the telephone base station (min. 3 secs) ... the repeater is automatically registered

Up to 2 repeaters may be registered.

The ECO DECT function **Maximum Range** is activated and the **No Radiation** function is deactivated. The settings cannot be changed whilst the repeater is registered.

As soon as a repeater is registered, it will appear in the repeater list under

Settings ▶ **System** ▶ **Repeater**

De-registering a repeater

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... use to select repeater ▶ **De-reg.** ▶ **Yes**

Operation with a PABX

To find out which settings are required for a PABX, please refer to the PABX user guide.

Setting Tone or Pulse dialling mode

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Dialling Mode** ▶ **OK** ▶ ... use to select **Tone** or **Pulse** ▶ **Select** (= selected)

Setting the flash time

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Recall** ▶ **OK** ▶ ... possible flash times are listed ▶ ... use to select flash time ▶ **Select** (= selected)

Saving an access code (outside line code)

Setting the access code (e.g. "0") for dialling using the fixed line network.

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Access Code** ▶ **OK** ▶ ... then
 - Fixed line network: ▶ **Access external line with:** ... use to enter or change access code, max. 3 digits
 - Rule: ▶ **For** ▶ ... use to select when the access code should be dialled
 - Call Lists:** The access code will only prefix numbers from a list (list of answered calls, list of missed calls).
 - All calls:** The access code prefixes all numbers dialled.
 - Off:** The access code is deactivated and does not prefix any telephone number.
 - Save: ▶ **Save**

Setting pauses

- ▶ ▶ * 0 5 ▶ ... then
 - Pause after line seizure:
 - 1 sec ▶ ▶ ▶ **OK**
 - 3 secs ▶ ▶ ▶ **OK**
 - 7 secs ▶ ▶ ▶ **OK**
 - Pause after Recall key:
 - 800 ms ▶ ▶ ▶ **OK**
 - 1600 ms ▶ ▶ ▶ **OK**
 - 3200 ms ▶ ▶ ▶ **OK**
 - Dialling pause (pause after access code):
 - 1 sec ▶ ▶ ▶ **OK**
 - 2 secs ▶ ▶ ▶ **OK**
 - 3 secs ▶ ▶ ▶ **OK**
 - 6 secs ▶ ▶ ▶ **OK**

To enter dialling pause when dialling:

- ▶ Press and hold the hash key ... a **P** appears in the display.

Switching temporarily to tone dialling (Tone)

After dialling the external number or after establishing the connection:







- ▶ Press the Star key briefly.

After the call ends, pulse dialling is automatically reactivated.





Adjusting the telephone settings

Handset

Changing the language








- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Language** ▶ OK ▶ ... use  to select language ▶ **Select**  = selected)

If the handset has been set to an incomprehensible language:

- ▶  ▶ Press the keys   **slowly** one after the other ▶ ... use  to select the correct language ▶ press the right display key

Select country (if available)







Select the country where you are using the phone. Your selection is used for country-specific defaults, such as the international country code.

- ▶  ▶ ... Use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Telephony** ▶ OK ▶  **Country** ▶ OK ▶ ... Use  to select the country ▶ **Select**  = selected)

Display and keypad

Screensaver

A digital or analogue clock and a range of pictures can be selected to be displayed as a screensaver when in idle status.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Edit**  = on) ... then

Switch on/off: ▶ **Activation:** ... use  to select **On** or **Off**

Select screensaver: ▶  **Selection** ▶ ... use  to select a screensaver (**Digital Clock / Analog Clock / <Pictures> / Slideshow**)

View screensaver: ▶ **View**


Save selection: ▶ **Save**

The screensaver is activated approx. 10 seconds after the display has changed to idle status.



All pictures from the **Screensaver** folder of the **Resource Directory** are available for selection.

End screensaver

- ▶ Press the End call key  **briefly** ... the display changes to idle status








Large font

Show text and icons in call lists and in the directory in a larger size in order to improve legibility. Only one entry is shown in the display and names are abbreviated if necessary.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Large Font** ▶ **Change** ( = on)

Colour scheme








You can choose from a range of colour combinations for the display.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Colour Schemes** ▶ OK ▶ ... use  to select the desired colour scheme ▶ **Select** ( = selected)

Display backlight

The display backlight always illuminates when the handset is taken out of the base station/charging cradle or when a key is pressed. Any **digit keys** that are pressed appear on the display for pre-dialling.

Switch the display backlight on/off when in idle status:

- ▶  ▶ ... Use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Display Backlight** ▶ OK ▶ Use  to select when the setting is applied (**In Charger / Out of Charger / In Talk State**) ▶ Select in each case with  **On** or **Off** ▶ **Save**



The handset's standby time may be significantly reduced if the display backlight is switched on.

Keypad illumination

The keypad has 5 levels of brightness to choose from.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Key Illumination** ▶ OK ▶ ... use  to select **Brightness (1 - 5)** ▶ **Save**

Activating/deactivating automatic keypad lock

Automatically lock the keypad when the handset has been in idle status for around 15 seconds.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **Display & Keypad** ▶ OK ▶  **Auto Keypadlock** ▶ **Change** ( = on)

Assigning the Functions key

Assign one of the following functions to the Functions key in the top left of the handset.

QuickDial

The phone number assigned to the key is dialled.



Handset

Send Key A phone number previously entered from the keypad (or selected in a call list or the directory) is dialled.

- ▶ ▶ ... Use to select **Settings** ▶ OK ▶ **Display & Keypad** ▶ OK ▶ **Feature Key** ▶ OK ... then

Enable/disable: ▶ **Activation:** Use to select **On** or **Off**

Specify whether the Functions key is also locked when the keypad lock is enabled, or it stays enabled:

- ▶ **Keypad locked** ▶ Use to select **Key active** or **Key inactive**

To select a function: ▶ **Function** ▶ ... Use to select a function

Save the selection: ▶ **Save**

Using the Functions key → p. 13

Tones and signals

Call volume

You can set the volume of the earpiece, handsfree function and headset on 5 levels independently of each other.



Changes are only saved permanently in **Profile Personal**.

During a conversation

- ▶ **Handset Volume** ▶ ... use to select volume ▶ **Save** ... the setting is saved

In idle status

- ▶ **Handset Volume** ▶ Use to select what the setting is to apply for (**Earpiece / Speaker / Corded headset**) ▶ Use to select the volume ▶ **Save** ... The setting is saved

or

- ▶ ▶ ... Use to select **Audio Settings** ▶ OK ▶ **Handset Volume** ▶ OK ▶ Use to select what the setting is to apply for (**Earpiece / Speaker / Corded headset**) ▶ Use to set the volume ▶ **Save**

Automatic volume control



Crescendo is **not** set for the ringtone volume (→ p. 49).

The phone is able to automatically adjust the volume of the receiver and ringtone to the ambient volume. Here you can set the sensitivity with which the phone reacts to changes in noise level (**Very High, High, Medium, Low, Very Low**).

- ▶ ▶ ... Use to select **Audio Settings** ▶ OK ▶ **Smart Volume** ▶ OK ▶ **Earpiece Volume / Ringtone Volume** ▶ **Edit**

Enable/disable: ▶ **Activation:** Use to select **On** or **Off**

- Adjust the sensor: ▶ **Sensitivity** ▶ Use to adjust the sensor sensitivity
 Save: ▶ **Save**

Headset – volume correction

Change the call volume for the wired headset. In addition to the standard settings for the call volumes, here you can compensate the audio setting characteristics of your headset.

- ▶ ▶ ... Use to select **Audio Settings** ▶ **OK** ▶ **Corded Hdset Boost** ▶ Use to set the volume ▶ **Save**

Microphone sensitivity

Adjust the sensitivity of the microphone for the receiver or wired headset. This gives you improved acoustics in loud environments and when there are echoes.

- ▶ ▶ ... Use to select **Audio Settings** ▶ **OK** ▶ **Mic Sensitivity** ▶ **OK** ▶ Use to select what the setting applies for (**Earpiece / Corded headset**) ▶ Use to adjust the sensitivity ▶ **Save**

Earpiece and handsfree profile

Select a profile for the **earpiece** and **handsfree mode** in order to adapt the telephone as much as possible to the surroundings. Check which is the most comfortable profile for you and your caller.

- ▶ ▶ ... use to select **Audio Settings** ▶ **OK** ▶ **Acoustic Profiles** ▶ **Earpiece Profiles / Handsfree Profiles** ▶ **OK** ▶ use to select profile ▶ Select = selected)

Earpiece Profiles: **High frequency** or **Low frequency** (default setting)


Handsfree Profiles: **Standard** (default setting) or **Reduced Echo**

Ringtones

Ringtone volume

- ▶ ▶ ... use to select **Audio Settings** ▶ **OK** ▶ **Ringtones (Handset)** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ use to select **For internal calls and alarms** or **External Calls** ▶ use to set volume in 5 levels or in crescendo mode (increasing volume) ▶ **Save**

Example

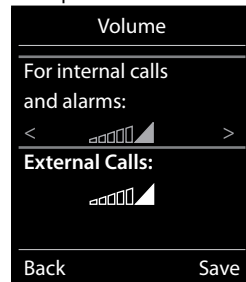







Changes are only saved permanently in **Profile Personal**.

Handset


Ringtone melody

Set different ringtones for internal and external calls.


- ▶  ▶ ... use  to select  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Ringtones (Handset)** ▶ OK ▶  **Melodies** ▶ OK ▶ use  to select the ringtone/melody in each case ▶ Save

Switching the ringtone on/off

Switching the ringtone off permanently


Using the Star key: ▶ Press and **hold** the Star  key

Using the Profile key: ▶ Use the Profile  key to set **Profile Silent**


... When the ringtone is disabled, the following is shown in the status bar: 

Reactivating the ring tone

Using the Star key: ▶ Press and **hold** the Star  key


Using the Profile key: ▶ Use the Profile  key to switch profile


Switching the ringtone off for the current call


- ▶ **Silence** or press the End call key 

Switching the alert tone (beep) on/off


Switch on an alert tone (beep) instead of the ringtone:


Using the Star key: ▶ Press and **hold** the Star  key ▶ **Press Beep** within 3 seconds

Using the Profile key: ▶ Use the  key to select **Profile Silent** ▶ **Press Beep** within 3 seconds

... When the alert tone is enabled, the following is shown in the status bar: 





Switching off the alert tone

Using the Star key: ▶ Press and **hold** the Star  key

Using the Profile key: ▶ Use the Profile  key to switch profile




Switching the silent alert on/off

Incoming calls and other messages are indicated by a silent alert.



- ▶  ▶ ... use  to select  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Silent Alert** ▶ **Change**  (= on)

Switching advisory tones on/off



The handset notifies acoustically about different activities and statuses. These advisory tones can be switched on/off independently of each other.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Audio Settings** ▶ OK ▶  **Advisory Tones** ▶ OK ... then Tone when keys are pressed:
 - ▶ **Key Tones:** ... use  to select **On** or **Off**



Confirmation/error tone after making entries, advisory tone when a new message has been received:

- ▶  **Confirmation** ▶ ... use  to select **On** or **Off**

Warning tone when there are fewer than 10 minutes of talktime remaining (every 60 seconds):

- ▶  **Battery** ▶ ... use  to select **On** or **Off**

Warning tone when the handset is moved out of range of the base station:






- ▶  **Out of Range:** ... use  to select **On** or **Off**


Save settings:

- ▶ **Save**

Auto answer




When Auto answer is enabled, the handset accepts an incoming call as soon as it is removed from the charging cradle.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Auto Answer** ▶ **Change**  = activated)

Regardless of the **Auto Answer** setting, the connection ends as soon as you place the handset back in the charging cradle. Exception: Press and hold the handsfree key  for a further 2 seconds while placing the handset in the charging cradle.

Fast access to numbers and functions

Assigning a number to digit keys (quick dial)

It is possible to assign a **number from the directory** to the keys  and  to .





A number has not been assigned to the digit key.

- ▶ Press and **hold** the digit key

or

- ▶ **Briefly** press the digit key ▶ Press the display key **QuickDial**

The directory opens.

- ▶ ... use  to select an entry ▶ **OK** ▶ ... use  to select a number if necessary ▶ **OK** ... the entry is saved to the digit key



If the entry in the directory is deleted later, this will not affect the assignment of the digit key.

Dialling a number


- ▶ Press and **hold** the digit key ... the number is dialled immediately

or

- ▶ **Briefly** press the digit key ... the number/name (possibly in abbreviated form) is shown on the left display key ▶ ... press the display key ... the number is dialled


Handset

Changing the digit key assignment

- ▶ **Briefly** press the digit key ▶ **Change** ... the directory is opened ... possible options:
Change the assignment:
 - ▶ ... use  to select an entry ▶ **OK** ▶ ... select a number if required ▶ **OK**
- Delete the assignment:
 - ▶ **Clear Key**

Assigning display keys / Changing assignments

The left and right display keys have a **function** preset by default when in idle mode. The key can be re-assigned.

- ▶ Press and **hold** the left or right display key in idle status ... the list of possible key assignments is opened ▶ ... Use  to select the function ▶ **OK** ... The assignment of the display key is changed

Possible functions: **Alarm Clock, Redial, Handset Directory** ... More functions are available in **More Functions...**







Starting a function

With the telephone in idle status: ▶ **Briefly** press ... the assigned function is executed

Changing the handset PIN



The handset is protected against unauthorised use by a PIN. The handset PIN must be entered e. g. when switching off the keypad lock.

Change the handset's 4-digit PIN (default setting: 0000):

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Handset PIN** ▶ **OK** ▶ ... use  to enter the current PIN ▶ **OK** ▶ ... use  to enter the new handset PIN ▶ **OK**

Resetting a handset

Reset any individual settings and changes that you have made.

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Handset Reset** ▶ OK ▶ **Yes** ... the handset's settings are reset









The following settings are **not** affected by a reset

- Registration of the handset to the base station
- Date and time
- Directory entries and call lists

Resetting the handset to the default settings

Reset all settings and personal information.

- ▶  ▶ ... Use  to select  **Settings** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Erase Handset** ▶ OK ▶ Use  to enter the current PIN ▶ OK

All user information, lists, the directory and the handset registration with the base are erased.
The Registration wizard is started.

System

Date and time

To ensure you have the correct time for incoming calls and to use the alarm clock and calendar, for example, the date and time must be set.

If the date and time have not yet been set on the handset, the display key **Time** appears.

- ▶ Press the display key **Time**

or

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Date/Time** ▶ **OK** ... then
 - Set the date: ▶ **Date:** ... use to enter the day, month and year in 8-digit format
 - Set the time: ▶ **Time** ▶ ... use to enter hours and minutes in 4-digit format
- Save settings: ▶ **Save**

Own area code

Your area code (international and local area code) must be saved on the phone before you can transfer phone numbers (e.g. in vCards).


Some of these numbers are already preset.

- ▶ ▶ ... use to select **Settings** ▶ **OK** ▶ **Telephony** ▶ **OK** ▶ **Area Codes** ▶ **OK** ▶ **Check** (pre-)set area code

Edit the number:

- ▶ ... use to select/switch entry field ▶ use to change entry position ▶ delete digit if desired ▶ use to enter digit ▶ **Save**

Example

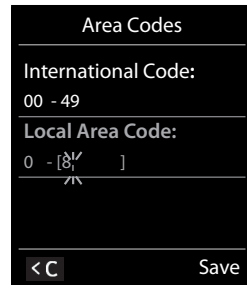








Activating/deactivating music on hold

- ▶ ▶ ... use to select **Audio Settings** ▶ **OK** ▶ **Music on hold** ▶ **Change** (= activated)

Changing the system PIN

Secure the telephone's system settings with a system PIN. You must enter the system PIN when, for example, (de)registering a handset or resetting to the default settings.

Change the telephone's 4-digit system PIN (default setting: 0000):

- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **System PIN** ▶ **OK** ▶ use  to enter the current PIN (if other than 0000) ▶ **OK** ▶ use  to enter new system PIN ▶ **Save**

Resetting system PIN

Resetting the base station to the original PIN 0000:







- ▶ Unplug the network cable from the base station ▶ Press and hold the Registration/Paging key on the base station ▶ At the same time reconnect the network cable to the base station ▶ Press and hold the key for at least 5 secs ... the base station is reset and the system PIN is set to 0000



All handsets are de-registered and must be re-registered. All settings are returned to default settings.

Restoring the phone to default settings

When the settings are reset


- the date and time are retained,
 - handsets are still registered,
 - the system PIN is retained,
 - **Maximum Range** is activated and **No Radiation** is deactivated.
- ▶  ▶ ... use  to select  **Settings** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Base Reset** ▶ **OK** ▶ use  to enter system PIN ▶ **OK** ▶ **Yes** ... the base station is restarted. The restart takes around 10 seconds

Appendix

Questions and answers

Troubleshooting

The display is blank.

- The handset is not activated. ▶ Press and hold .
- The battery is empty. ▶ Charge the battery or replace it

"No Base" flashes on the display.

- The handset is outside the range of the base station. ▶ Move the handset closer to the base station
- The base is not activated. ▶ Check the base station power adapter
- The base station's range is reduced because **Maximum Range** is deactivated.
 - ▶ Activate **Maximum Range** or reduce the distance between the handset and base station

"Please register handset" flashes on the display.

- The handset has not yet been registered or was de-registered due to the registration of an additional handset (more than 6 DECT registrations). ▶ Re-register the handset

Your settings are not accepted.

- The wrong profile has been set. ▶ Set **Profile Personal** ... then make changes to the device settings.

The handset does not ring.

- The ringtone is deactivated. ▶ Activate ringtone
- Call forwarding is set. ▶ Deactivate call forwarding.
- The phone does not ring if the caller has withheld his number.
 - ▶ Activate the ringtone for anonymous calls.
- The phone does not ring during a specific period or for certain numbers.
 - ▶ Check the time control for external calls

No ringtone/dial tone from the fixed line network.

- Incorrect phone cable. ▶ Please always use the phone cable supplied or ensure that the pin connections are correct when purchasing from a retailer.

The connection always terminates after approx. 30 seconds.

- A repeater (earlier than Version 2.0) has been activated or deactivated. ▶ Switch the handset off and back on again.

Error tone sounds after system PIN prompt.

- You have entered the wrong system PIN. ▶ Repeat the process, reset the system PIN to 0000 if required

Forgotten system PIN.

- ▶ Reset the system PIN to 0000

The other party cannot hear you.

- The handset is "muted". ▶ Activate the microphone again

Some of the network services do not work as specified.

- Features are not enabled. ▶ Contact the network provider for details.

The caller's number is not displayed.

- **Calling Line Identification (CLI)** is not enabled for the caller. ▶ The caller should ask the network provider to enable Calling Line Identification (CLI).
- **Calling Line Identification Presentation (CLIP)** is not supported or enabled by the network provider. ▶ Ask the network provider to enable Caller Line Identification Presentation (CLIP).
- The telephone is connected via a PABX or a router with an integrated PABX (gateway) that does not transmit all information.
 - ▶ Reset the system: Briefly pull out the power plug. Reinsert the plug and wait until the device restarts.
 - ▶ Check the settings on the PABX and activate phone number display, if necessary. To do this, search for terms such as CLIP, calling line identification, telephone number identification, caller ID, ... in the system user guide or ask the system manufacturer.

You hear an error tone when keying in (descending tone sequence).

- Action has failed/invalid input. ▶ Repeat the process. Read the display and refer to the user guide if necessary.

You cannot listen to messages on the network mailbox.

- Your PABX is set to pulse dialling. ▶ Set your PABX to tone dialling.

No time is specified for a message in the call list.

- Date/time are not set. ▶ Set the date/time.

Registration or connection problems with a Bluetooth headset.

- ▶ Reset the Bluetooth headset (see headset user guide).
- ▶ Delete the registration data on the handset by de-registering the device.
- ▶ Repeat the registration procedure.

Manufacturer's advice

Authorisation

We, Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG, declare that this device type OpenScape DECT Phone S6 meets the essential requirements and other relevant regulations laid down in Directive 2014/53/EU. The EC declaration can be found in the Unify Expert WIKI at <http://wiki.unify.com> under the section "Declarations of Conformity".

Care

Wipe the device with a **damp** cloth or an antistatic cloth. Do not use solvents or microfibre cloths.

Never use a dry cloth; this can cause static.

In rare cases, contact with chemical substances can cause changes to the device's exterior. Due to the wide variety of chemical products available on the market, it was not possible to test all substances.

Impairments in high-gloss finishes can be carefully removed using display polishes for mobile phones.

Contact with liquid

If the device comes into contact with liquid:

- 1 **Disconnect the power supply.**
- 2 **Remove the batteries and leave the battery compartment open.**
- 3 Allow the liquid to drain from the device.
- 4 Pat all parts dry.
- 5 Place the device in a dry, warm place **for at least 72 hours (not in a microwave, oven etc.)** with the battery compartment open and the keypad facing down (if applicable).
- 6 **Do not switch on the device again until it is completely dry.**

When it has fully dried out, you will normally be able to use it again.

Technical data

Battery

Technology:	2 x AAA NiMH
Voltage:	1.2 V
Capacity:	750 mAh

Handset operating times/charging times

The operating time of your handset depends on the capacity and age of the battery and the way they are used. (All times are maximum possible times.)

Standby time (hours)	320
Talktime (hours)	13
Operating time with 1.5 hours of calls per day (hours)	130
Charging time in charging cradle (hours)	8.5

Power consumption of the handset in the charging cradle

When charging:	approx. 1.50 W
To maintain the charge status:	approx. 0.50 W

Base power consumption

Standby:	approx. 0.50 W
During a call:	approx. 0.60 W

General specifications

DECT standard	Supported
GAP standard	Supported
No. of channels	60 duplex channels
Radio frequency range	1880-1900 MHz
Duplex mode	Time division multiplexing, 10 ms frame length
Repetition frequency of the transmission pulse	100 Hz
Duration of the transmission pulse	370 µs
Channel grid	1728 kHz
Bit rate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Language code	32 kbit/s
Transmission power	10 mW average power per channel, 250 mW pulse power
Range	Up to 50 m indoors, up to 300 m outdoors
Base station power supply	230 V ~/50 Hz


Technical data

Environmental conditions for operation	+5 °C to +45 °C; 20% to 75% relative humidity
Dialling mode	DTMF (tone dialling)/PD (pulse dialling)

Bluetooth

Radio frequency range	2402-2480 MHz
Transmission power	4 mW pulse power

Pin connections on the telephone jack

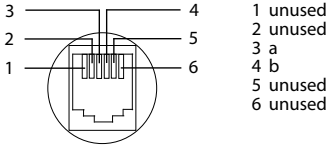

Power adapter for the handset

Manufacturer	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Commercial registration number: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Commercial registration number: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model identifier	C705 / C710
Input voltage	230 V
Input AC frequency	50 Hz
Output voltage	4 V
Output current	0.15 A
Output power	0.6 W
Average active efficiency	> 46%
Efficiency at low load (10%)	not relevant – only at output power > 10 W
No-load power consumption	< 0.10 W

Power adapter for the base

Manufacturer	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Commercial registration number: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Commercial registration number: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model identifier	C707/C769 / C771/C785
Input voltage	230 V
Input AC frequency	50 Hz
Output voltage	6.5 V
Output current	0.3 A
Output power	1.95 W
Average active efficiency	> 71.5 %
Efficiency at low load (10%)	not relevant – only at output power > 10 W
No-load power consumption	< 0.10 W

Character charts

Standard characters

Press the relevant key the number of times indicated.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ÿ	æ	ø	å
0		.	,	? !		0				

- 1) Space
- 2) Line break

Technical data

Central Europe

Press the relevant key the number of times indicated.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1	š	ř							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	d'	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ő	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ů	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	z	ž	
0 ∞	↵ ¹⁾	-	.	0						

1) Space

Cyrillic

Press the relevant key the number of times indicated.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	б	в	г	2	a	b	c		
3	д	е	ё	ж	з	3	d	e	f	
4	и	й	к	л	4	g	h	i		
5	м	н	о	5	j	k	l			
6	п	р	с	6	m	n	o			
7	т	у	ф	х	7	p	q	r	s	
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9	ы	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0 ∞	↵ ¹⁾	.	,	? !	← ²⁾	0				

1) Space

2) Line break

Greek

Press the relevant key the number of times indicated.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 ∞	1											
2	α	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z	
0 ∞	↵ ¹⁾	.	,	? !	← ²⁾	0						

1) Space

2) Line break

Turkish

Press the relevant key the number of times indicated.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

- 1) Space
2) Line break

Arabic

Press the relevant key the number of times indicated.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	1										
2	a	b	c	2	ث	ج	ح	خ			
3	d	e	f	3	ا	ب	ة	ت	أ	إ	آ
4	g	h	i	4	ط	ظ	ع	غ			
5	j	k	l	5	س	ش	ص	ض			
6	m	n	o	6	د	ذ	ر	ز			
7	p	q	r	s		ي	ى	ع	ئ		
8	t	u	v		م	ن	ه	و	ؤ		
9	w	x	y	z		ف	ق	ك	ل		
0		.	,	ç	!		0				

- 1) Space
2) Line break

Accessories









Name	Item number
Professional belt clip S:	S30852-Z2974-R142








Display icons

Display icons



The following icons are displayed depending on the settings and the operating status of your telephone.



Icons in the status bar

Icon	Meaning
	Signal strength (No Radiation off) 1% - 100%
	white, if Maximum Range on; green, if Maximum Range off
	Red: no connection to the base station
	No Radiation activated: white, if Maximum Range on; green, if Maximum Range off
	Profile Silent activated (Ringtone switched off)
	"Beep" ringtone activated
	Keypad lock activated
	Bluetooth enabled






Icon	Meaning
	Headset / hearing aid connected via Bluetooth
	Data device connected via Bluetooth
	Battery charge status: White: between 11% and 100% charged
	Red: less than 11% charged
	Flashes red: battery almost empty (approx. 5 minutes of talktime left)
	Battery is charging
	(current charge status): 0% - 100%





Display key icons

Icon	Meaning
	Last number redial
	Delete text





Icon	Meaning
	Open the directory
	Copy number to the directory




Display icons to indicate . . .

Icon	Meaning
	External call
	Internal call
	Establishing a call (outgoing call)
	Connection established
	No connection established/ connection terminated

Icon	Meaning
	Reminder for appointment
	Reminder for anniversary
	Alarm call
	Countdown timer

Other display icons

Icon	Meaning
	Alarm clock is activated, display with alarm time
	Timer switched on, display with countdown
	Action complete (green)
	Action failed (red)

Icon	Meaning
	Information
	(Security) prompt
	Please wait ...

Menu overview



Not all functions described in the user guide are available in all countries or from all network providers.

Open the main menu: ► when handset is in idle status press

Alarm Clock	→ p. 32
--------------------------	---------

Bluetooth	
Activation	→ p. 37
Search Devices	→ p. 37
Known Devices	→ p. 38
Own Device	→ p. 39

Additional Features					
Resource Directory	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Screensavers</td></tr> <tr><td>Caller Pictures</td></tr> <tr><td>Sounds</td></tr> <tr><td>Capacity</td></tr> </table>	Screensavers	Caller Pictures	Sounds	Capacity
Screensavers					
Caller Pictures					
Sounds					
Capacity					
	→ p. 36				
	→ p. 36				
	→ p. 36				
	→ p. 37				

Call Lists	
All calls	→ p. 25
Outgoing calls	→ p. 25
Accepted calls	→ p. 25
Missed calls	→ p. 25

Audio Settings					
Handset Volume	→ p. 48				
Smart Volume	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Earpiece Volume</td></tr> <tr><td>Ringtone Volume</td></tr> </table>	Earpiece Volume	Ringtone Volume		
Earpiece Volume					
Ringtone Volume					
	→ p. 48				
	→ p. 48				
Mic Sensitivity	→ p. 49				
Acoustic Profiles	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Earpiece Profiles</td></tr> <tr><td>Handsfree Profiles</td></tr> </table>	Earpiece Profiles	Handsfree Profiles		
Earpiece Profiles					
Handsfree Profiles					
	→ p. 49				
	→ p. 49				
Advisory Tones	→ p. 50				
Silent Alert	→ p. 50				
Ringtones (Handset)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Volume</td></tr> <tr><td>Melodies</td></tr> <tr><td>Time Control</td></tr> <tr><td>Silent Charging</td></tr> </table>	Volume	Melodies	Time Control	Silent Charging
Volume					
Melodies					
Time Control					
Silent Charging					
	→ p. 49				
	→ p. 50				
	→ p. 34				
	→ p. 35				
Corded Hdst Boost	→ p. 49				
Music on hold	→ p. 54				

Answer Machine				
Play Messages		→ p. 28	
Network Mailbox		→ p. 28	
Organizer				
Calendar		→ p. 30	
Timer		→ p. 31	
Missed Appts		→ p. 31	
Directory			→ p. 21	
Settings				
Date/Time		→ p. 54	
Display & Keypad	Screensaver	→ p. 46	
	Large Font	→ p. 47	
	Colour Schemes	→ p. 47	
	Display Backlight	→ p. 47	
	Feature Key	→ p. 47	
	Key Illumination	→ p. 47	
	Auto Keypadlock	→ p. 47	
Language		→ p. 46	
Registration	Register Handset	→ p. 41	
	De-register Handset	→ p. 42	
	Select Base	→ p. 42	
Telephony	Auto Answer	→ p. 51	
	Area Codes	→ p. 54	
	Listening In	→ p. 18	
	Access Code	→ p. 45	
	Dialling Mode	Tone	→ p. 44
		Pulse	→ p. 44
	Recall	→ p. 44	
	Anonymous Calls	→ p. 34	
	Black List	Blocked Numbers	→ p. 35
		Protection Mode	→ p. 35
	System	Handset Reset	→ p. 53
		Handset PIN	→ p. 53
		Erase Handset	→ p. 53
Base Reset		→ p. 55	
Encryption		→ p. 43	
Repeater		only when at least one repeater has been registered	→ p. 44
System PIN		→ p. 55	
ECO DECT	Maximum Range	→ p. 33	
	No Radiation	→ p. 33	

Index

A

Access code (PABX)	45
Activating/deactivating message LED ..	27
Advisory tones	50
Alarm	32
Alarm clock	32
switch on/off	32
Alert tone (beep)	29, 50
Anniversary, see Appointment	
Answer machine	
calling back a caller	25
playing back messages	28
Answer, auto	51
Appointment	
display missed	31
missed	31
notification	30
setting	30
Assigning number key	51
Auto answer	51
Automatic	
redial	17

B

Backing up system settings	55
Base	
connecting to the mains power supply/ telephone network	7
Base power consumption	59
Base station	
changing	42
changing the name	42
connecting to the PABX	44
connecting to the router	8
restoring to default settings	55
setting	54
system PIN	55
Battery	
charging status	64
inserting	8
Beep (alert tone)	29, 50
Belt clip	10
Best base station	42
Black list	35
copying a number from a call list ...	35
Bluetooth	37
activate	37
changing the device name	39
copy directory (vCard)	24
de-register devices	38
list of known devices	38

registering devices	37
Broken display	5

C

Calendar	30
Call	
accepting	17
external	16
internal	18
participant listening in	19
transferring internally (connecting) .	18
Call block	35
Call list	
copying a number to the directory .	25
delete	25
delete an entry	25
dialling	17
entry	25
opening	25
Call lists	25
Call protection	34
Call waiting, external	
accepting/rejecting	18, 19
Call waiting, internal	
accept	19
Call, anonymous	
protection from	34
Calling	
external	16
internal	18
Care	58
Care of the device	58
Changing	
display language	46
system PIN	55
Changing the device name (Bluetooth) .	39
Changing the handset PIN	52
Changing the name of the handset ...	43
Changing the PIN	55
Changing the system PIN	55
Character charts	61
Charge status of the batteries	64
Charging the batteries	9
Charging time of handset	59
CLIP image	
view in resource directory	36
CLIP-picture, in directory	21
Colour scheme	47
Connecting the charging cradle (handset)	8
Connecting the power cable	7
Connecting the USB data cable	11
Connections with the base station ...	42

Consultation call	
internal	18
Contact with liquid	58
Contents of the package	7
Control key	2, 12
Correcting incorrect entries	14
Countdown (timer)	32
Country	46

D

Deactivating wireless module	33
De-registering (handset)	42
De-registering devices (Bluetooth)	38
Dialling	
from the call list	17
from the directory	16
from the redial list	16
using quick dial	51
Dialling mode	44
Dialling pause	45
Directory	21
copy vCard (Bluetooth)	24
copying numbers	22
dialling numbers	16
entry	21
memory	22
opening	21
order of entries	22
saving an entry	21
searching	22
selecting an entry	22
sending entry/list to handset	23
sending to handset	23
Display	
activating/deactivating new message	27
backlight	47
broken	5
changing display language	46
colour scheme	47
directory memory	22
large font	47
missed appointment/anniversary	31
network mailbox message	26
screensaver	46
setting	46
Display icons	64
Display keys	2, 13
assigning	51
icons	64
Display language	
setting	9
DTMF (tone dialling)	44, 45

E

Earpiece profile	49
Earpiece volume	20
automatic	48
ECO DECT	33
Emergency numbers	
not possible	5
End call key	2, 16
Entering special characters	15
Entering text	14
Entering the number	
of the network mailbox	28
Entering umlauts	15

F

Fast access	16
Firmware updates	40
Flash time	44
Functions key	2

G

Getting started	7
Gigaset QuickSync	24, 39

H

Handset	
automatic keypad lock	47
changing the name	43
changing the number	43
changing the settings	46
changing to a different base station	42
changing to best reception	42
colour scheme	47
connecting the charging cradle	8
de-registering the handset	42
display backlight	47
display language	46
handset volume	20
handsfree volume	20
idle status	14
keypad illumination	47
muting	20
overview	2
paging	42
registering	41
registering to another base station	42
resetting	53
restoring to default setting	53
searching for	42
setting up	8
switch on/off	12
Handsfree key	20
Handsfree mode	20

Index

Handsfree profile	49
Handsfree volume	20
Hash key	2
Headset (Bluetooth)	37
Headset connection	2
Headset socket	11
Headset volume	49
Help	56

I

Icons	
alarm clock	32
displaying new messages	26
indications	64
on display keys	64
status bar	64
timer	32
Idle status	
returning to	14
Illumination, keypad	47
Indications, icons	64
Internal	
consultation	18
listening in	19
making calls	18
International code	54

K

Key (base), registration/paging	3
Key 1 (fast access)	2
Key, assigning	51
Keypad illumination	47
Keypad lock, automatic	47
Keys	
control key	2, 12
display keys	2, 13
end call key	2, 16
fast access	2
functions key	2
handsfree	20
hash key	2
menu	12
message key	2
on/off key	2
profile key	2, 29
recall key	2
star key	2
talk key	2
volume	13
volume keys	2

L

Language	
display	46

Large font	47
Lautstärke-Tasten	73
Liquid	58
List	
known devices (Bluetooth)	38
Listening in to an external call	19
Local area code	54
Locking/unlocking the keypad	12
Loud surroundings	20
Lower/upper case	15

M

Mains unit	
base	61
handset	60
Making calls	
accepting a call	17
external	16
internal	18
Manufacturer's advice	58
Maximum Range	33
Medical equipment	5
Melody	
ringtone for internal/external calls	50
Memory in the directory	22
Memory, resource directory	37
Menu key	12
Message key	2
Message lists	26
Microphone	
adjust sensitivity	20, 49
switch on/off	20
volume	49
Missed anniversaries/appointments	31
Music on hold	54
Muting the handset	20

N

Network mailbox	28
entering number	28
Network MB, see Network mailbox	
Number	
copying to the directory	22
saving in the directory	21
Numbers	
entering	14

O

On/off key	2
Operating time of handset	59
Outside line code (PABX)	45
Overview	
handset	2

P

PABX	
connecting to the base station	44
pauses	45
saving access code	45
setting dialling mode	44
setting flash time	44
switching to tone dialling	45
Paging	42
Pause	
after access code	45
after line seizure	45
after Recall key	45
PC Interface	39
PD (pulse dialling)	44
Phone	
setting	54
Phone directory, see Directory	16
Phonebook, see Directory	16
Picture	
as CLIP image	36
as screensaver	36
delete	36
formats	36
rename	36
Play sound	36
Power adapter	5, 60
base	61
handset	60
Profile key	2, 29
Profiles	29
Protection from calls	
anonymous	34
black list	35
switch off ringtone when in charging	
cradle	35
time control	34
Pulse dialling	44

Q

Questions and answers	56
Quick dial	16
QuickSync	24, 39

R

Radiation	
reducing	33
Radiation-free	33
Recall key	2, 45
Reception booster, see Repeater	
Redial list	16, 25
Registering (handset)	41
Registering device (Bluetooth)	37
Registration/paging key	3

Repeater	43
Resource Directory	36
memory	37
Resource directory	
view CLIP image	36
Ringtone	49
automatic volume	48
changing	49
melody for internal/external calls	50
switch off when in charging cradle	35
time control	34
volume	49
Router, connecting the base station	8

S

Screensaver	46
Searching	
handset	42
Searching in directory	22
Security hints	5
Sending	
entire directory to handset	23
Sensitivity	
volume	48
Setting the date	10, 54
Setting the system	54
Setting the time	10, 54
Setting up the base	7
Setting up the charging cradle (handset)	7
Setting up the handset	8
Show new messages	26
Signal strength	64
Silent alert	50
Snooze mode (alarm)	32
Sound	
delete	36
formats	36
playback	36
rename	36
Sound profiles	29
Sounds for ringtones	36
Speaker	20
Star key	2
Status bar	2
icons	64
Switch on/off alarm (timer)	32
Symbols, see Icons	64
System PIN	
changing	55
resetting	55

T

Talk key	2
Tasten	
Lautstärke	73
Tastensperre ein-/ausschalten	73

Index

Technical data	59
Telephone	
operating	12
Time control for external calls	34
Timer	31
Tone dialling (DTMF)	44, 45
Transferring, external call internally ...	18
Troubleshooting	
general	56

U

Update	40
Upper/lower case	15
Using	
multiple handsets	41

V

Viewing network mailbox message ...	26
VIP group, classify directory entry ...	21
VIP ringtone	21
Volume	
earpiece	48
handset speaker/earpiece volume ..	20
headset	48, 49
speaker	48
Volume keys	2, 13

Open Source Software

Open Source Software (OSS) Components used in the product

The product contains, among other things, OSS developed by third parties and licensed to you under OSS License Terms. The OSS is protected by copyright. Your rights to use the OSS beyond the mere execution of the software product are governed by the relevant OSS License Terms.

Your compliance with the OSS License-Terms will entitle you to use the OSS as foreseen in the relevant OSS License Terms. In the event of conflicts between the terms of Unify's license and the OSS License Terms, the OSS License Terms shall prevail with respect to the OSS portions of the software provided by Unify.

A list of the OSS contained in this product and the corresponding OSS License Terms are available below.

The OSS portion of this product is licensed royalty-free (i.e., no fees are charged for exercising the licensed rights).

Warranty regarding further use of the Open Source Software:

Unify provides no warranty for the OSS contained in this device, if such programs are used in any manner other than executing the OSS as intended by Unify. The licenses listed below define the warranty, if any, from the authors or licensors of the OSS. Unify specifically disclaims any warranties for defects caused by altering any OSS program or the product's configuration. You have no warranty claims against Unify in the event that the OSS infringes the intellectual property rights of a third party. Technical support, if any, will only be provided for unmodified software.

Open Source Software License texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

- 1 distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
- 2 distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
- 3 the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002



A31003-D1000-U114-01-7419

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 02/2021

All rights reserved.

Reference No.: A31003-D1000-U114-01-7419

The information provided in this document contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products.

An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.

Availability and technical specifications are subject to change without notice.

Unify, OpenScape, OpenStage and HiPath are registered trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other company, brand, product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.